

取扱説明書

パーソナルファクス

品番 ケイエックス ピー ダブルユー シー エル
KX-PW95CL
ケイエックス ピー ダブルユー シー ダブルユー
KX-PW95CW

親機 KX-PW95.....1台
子機 KX-FKN90...1台

親機 KX-PW95.....1台
子機 KX-FKN90...2台



KX-PW95CL



Ni-Cd

ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

準備

すぐに使う

必ずお読みください

各部のなまえとはたらき

● 使 い か た ●

電話

コピー

ファクス

留守番電話

ナンバー・ディスプレイ

モデムダイヤルイン

おたっくすEメール

お好みに機能を変える

増設子機

● こんなときは ●

記録紙／原稿

必要なとき

このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書
別添付

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(12～13ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

● はじめに	4
● 本体と付属品・添付品	5

準備

● インクフィルムを取り付ける	6
● 記録紙をセットする	7
記録紙がなくなったとき	
● 親機を接続する	8
● 子機の電池を充電する	9

すぐに使う

● すぐに使う	10
---------------	----

必ずお読みください

● 安全上のご注意	12
● 正しくお使いいただくためのお願い	14
設置場所／コードレス子機／記録紙／その他	

各部のなまえとはたらき

● 全体図	16
● 親機操作部	18
● 子機操作部	20

電話

● 電話をかける	22
再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／	
ワンタッチダイヤル／電話帳	
● 電話を受ける	24
● 親機から子機に電話をまわす	25
● 子機から親機に電話をまわす	26
● 子機から別の子機に電話をまわす	27
● 通話を録音する	27
● 親機と子機と外の相手の3人で話す (3者通話) ...	28
● 親機と子機で話す (内線通話)	29
● 文字入力のかた	30
● 親機の電話帳に登録する	32
● 子機の電話帳に登録する	34
● 親機の電話帳を子機に転送する	36
● 親機のワンタッチダイヤルに登録する	37

コピー

● コピーする	38
● 使える原稿について	
(ファクス送信・コピーのとき)	39

ファクス

● ファクスを送る	40
再ダイヤル／ワンタッチダイヤル／電話帳／	
相手と話してから送る／海外へ送る	
● 電話に出ってからファクスを受ける	42
● 受信したファクスについて	43
● 在宅時に電話に出られなくてもファクスを	
自動的に受ける	44
呼出音を鳴らしてから自動的に受ける／	
呼出音を鳴らさずに自動的に受ける	
(無鳴動受信)	
● 使いかたに合った電話とファクスの受けかた	46
● ファクスを送受信後に続けて話す	
(電話予約)	47
● 相手のファクスをこちらの操作で受ける	
(ポーリング受信)	47
● NTTのFネットを利用する	47

留守番電話

● 留守セットする	48
● 用件を聞く	49
● 用件を消去する	49
● 自作応答メッセージに変える	50
● お出かけ前に／暗証番号を登録する	51
● 外出先から留守番電話をリモート操作する	52
● 留守番電話に録音された用件を転送する	53

ナンバー・ディスプレイ

- ナンバー・ディスプレイサービスを使うには 54
- 電話を受けるとき／かけるとき 55
 - 電話を受けるとき／
 - 電話番号を通知して電話をかける／
 - 電話番号を通知せずに電話をかける
- かけてきた相手の電話番号を見る／使う
(着信メモリー) 56
- いやな相手の電話を受けないようにする
(迷惑電話着信拒否) 57
- 非通知の電話やファクスを受けないようにする
(非通知着信拒否) 58
- 公衆電話を受けないようにする
(公衆電話着信拒否) 58

モデムダイヤルイン

- モデムダイヤルインサービスを使うには 59
- モデムダイヤルインを使えるように設定する 60
 - 「電話専用番号」と「ファクス専用番号」／
 - 「親機専用番号」と「子機専用番号」

おたっくすEメール

- おたっくすEメールを使うには 61
- 申し込み（ユーザー登録）のしかた 62
- 転居（電話番号変更）・買い替え・修理・クレジット
カード変更のとき（変更登録手続き） 64
- ユーザー登録を解約するとき 65
- 本機を使わなくなったとき（Eメール初期化） 65
- Eメールを受ける 66
- 文字Eメールを送る 68
- ファクスEメールを送る 69
- Eメールアドレス帳に登録する 69
- 受信したEメールに返信する 70
- 受信したEメールを転送する 71
- 受信したファクスをEメール転送する 71
- 拡張サービスについて 73

お好みに機能を変える

- 呼出音を変える（ベル／メロディ） 74
- 音の大きさを変える
(呼出音量／受話音量／スピーカー音量) 74
- 親機の機能を変える
機能登録一覧表（設定のしかた） 75
 - 日付・時刻を合わせる 78
 - あなたの名前を登録する 78
 - あなたの電話番号を登録する 78
 - 手動で電話の回線種別を設定する 78
- 子機の機能を変える
機能登録一覧表（設定のしかた） 79

増設子機


- 子機を増やす（増設・減設） 80

記録紙／原稿

- 記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が
入るとき 81
- 記録紙が詰まったとき 82
- 原稿が詰まったとき 84

必要なとき

- インクフィルムを交換するとき 85
- 子機の電池パックを交換するとき 86
- お手入れ 86
- 仕様 87
- 保証とアフターサービス 88
- さくいん 90
- 別売品 裏表紙

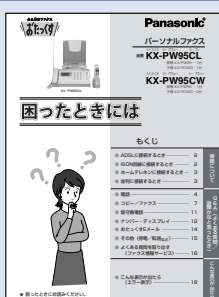

困ったときには

- 使いかたでお困りのときは、
別添付の「困ったときには」をお読みください。

(内容)


ADSL/ISDN回線/ホームテレホンに接続するとき/並列に接続するとき
故障かなと思ったとき/よくある質問/ファクス情報サービス/こんな表示が出たら

はじめに

本書は、KX-PW95CLとKX-PW95CWの2機種を共用して説明しています。
機種によって使える機能や操作が一部異なります。本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

KX-PW95CL : 子機1台付き

KX-PW95CW : 子機2台付き

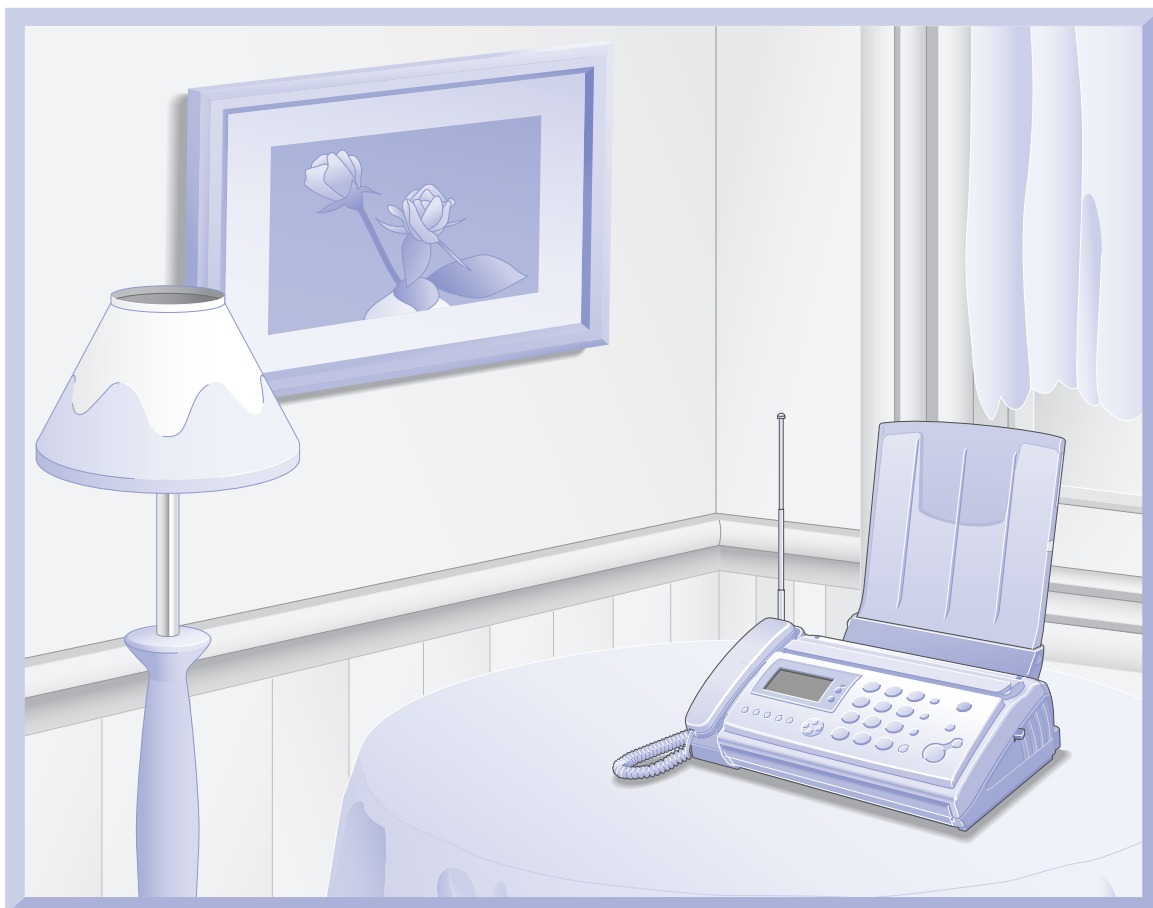

■ 必ずお読みください ➡ 12～15ページ

■ 必要な準備 ➡ 6～ 9ページ

■ すぐに使いたいとき ➡ 10、11ページ

■ 困ったときは ➡ 別添付の「困ったときには」

● パソコンを使って、本機の製品情報などをインターネットのホームページ上で見ることができます。

パナソニック パーソナルファクス・電話機ホームページ

<http://panasonic.jp/fax/>

商標・登録商標について



- Microsoft, Windows, Powerpointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe, Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- その他記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

本体と付属品・添付品

本体と付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

- ☐ お試し用インクフィルム
(約10 m).....1式
(8 6ページ)
(別売品 8 裏表紙)

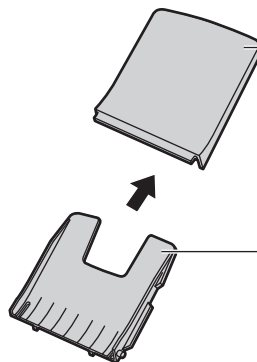


- ☐ 記録紙カバー.....1個
(8 7ページ)

- ☐ 記録紙トレイ.....1個
(8 7ページ)


- ☐ 受話器 ...1台
(8 8ページ)




- ☐ 受話器コード
.....1本
(8 8ページ)



- ☐ 本体1台

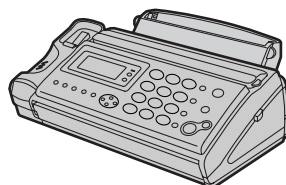

- ☐ 電話機コード
(長さ約1.8 m) ..1本
(8 8ページ)

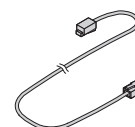


- ☐ コードレス子機
.....1台 (※2台)
(別売品 8 裏表紙)



- ☐ 子機用電池パック
.....1個 (※2個)
(8 9ページ)
(別売品 8 裏表紙)




- ☐ 子機用電池カバー
.....1個 (※2個)
(8 9ページ)



- ☐ 子機用充電台
.....1個 (※2個)
(8 9ページ)



- ☐ 子機用ACアダプター
(長さ約1.8 m)
.....1個 (※2個)
(8 9ページ)



- ☐ 充電台壁掛け用木ねじ・
ワッシャー
.....各2個 (※2個×2)
(8 9ページ)



※KX-PW95CWの場合の個数です。

添付品


- ☐ 取扱説明書(本書).....1冊
☐ 困ったときには.....1冊
☐ おたっくす情報サービスご利用申込書...1枚
☐ おたっくす情報サービス契約約款.....1枚

- ☐ お試し用普通紙.....1式
☐ ワンタッチダイヤル用シール.....1枚
☐ 保証書.....1式

インクフィルムを取り付ける

1 操作パネルを開ける


2 操作パネルを止まるまで開ける

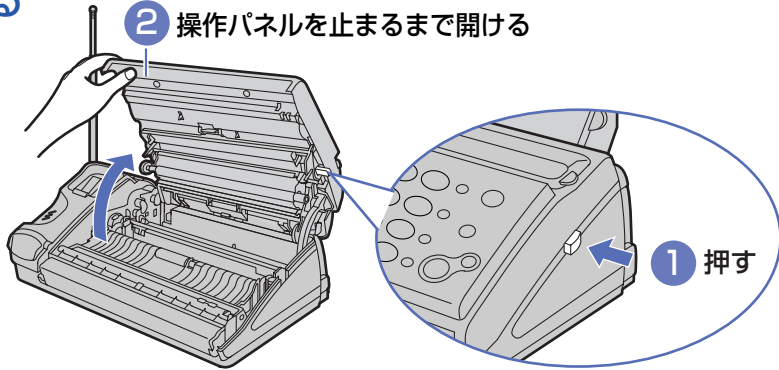


2 インクフィルムを取り付ける

青色ギアが手前左へくるようにする

インクフィルム

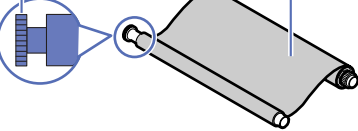


① 青色軸を手前右側の穴に差し込む

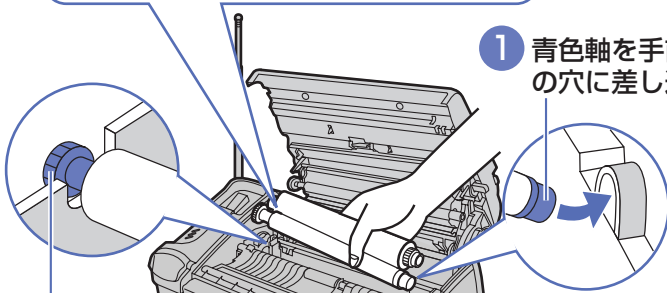


2 青色ギアを手前左側の溝に取り付ける

③ 白色軸を奥の左右の溝に取り付ける

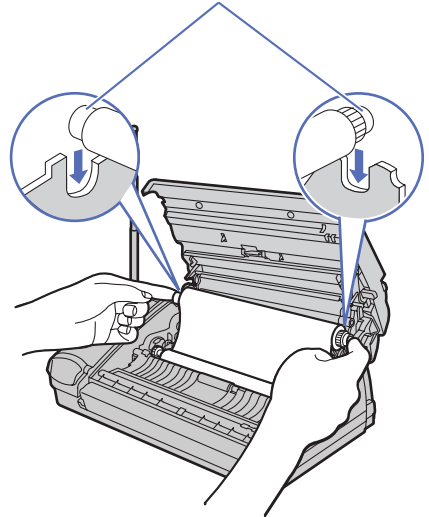


3 たるみを取り除き、操作パネルを閉める


① 青色ギアを矢印方向に回し、たるみを取る

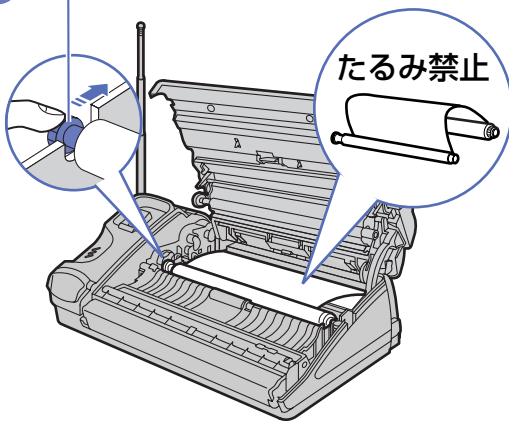

② 両端を押さえて「カチッ」と音がするまで確実に閉める

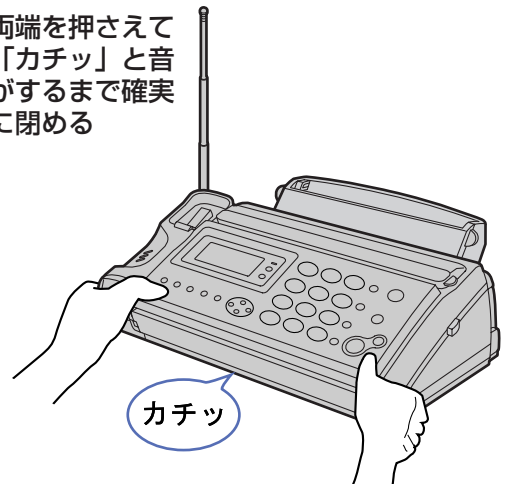

お知らせ

- 本機に付属のインクフィルムは、お試用で長さ約10mです。(A4サイズで約30枚プリントできます)
- インクフィルムは、数行のプリントでも記録紙1枚につき約33cm使用されます。
- インクフィルムを交換するとき ( 85ページ)


記録紙をセットする

準備


記録紙をセットする
インクフィルムを取り付ける

1 記録紙トレイを取り付ける

- ① 記録紙トレイから記録紙カバーを外す

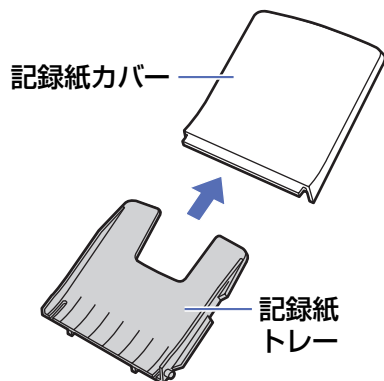

- ② 記録紙トレイの左側の凸部を穴へ入れる

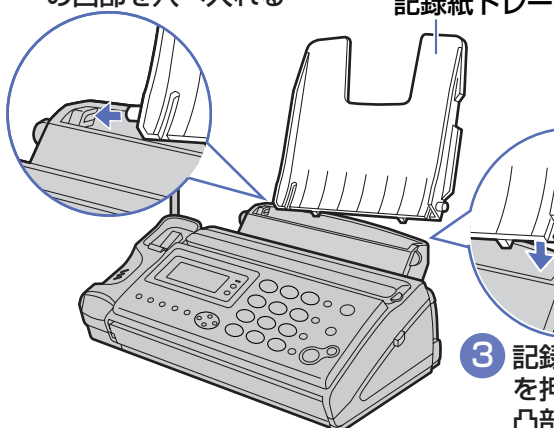


- ③ 記録紙トレイの右側を押しながら右側の凸部を穴へ入れる

2 記録紙をセットする

- ① 記録紙ふたを手前に引き、止まるまで開ける



- ② 記録紙（A4普通紙）をさばき、まっすぐにそろえる

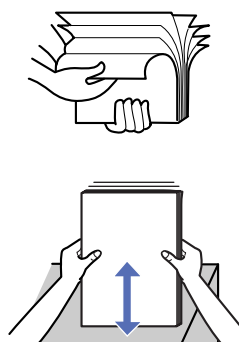


- ③ 記録紙ふたを開けたまま記録紙をセットする（最大30枚まで）




- ④ 記録紙ふたを元に戻す

3 記録紙カバーを取り付ける

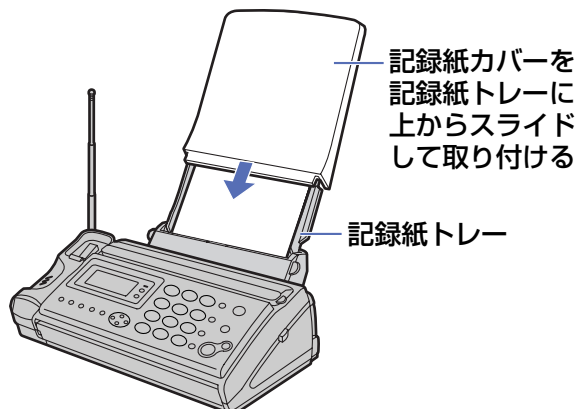

記録紙がなくなったとき

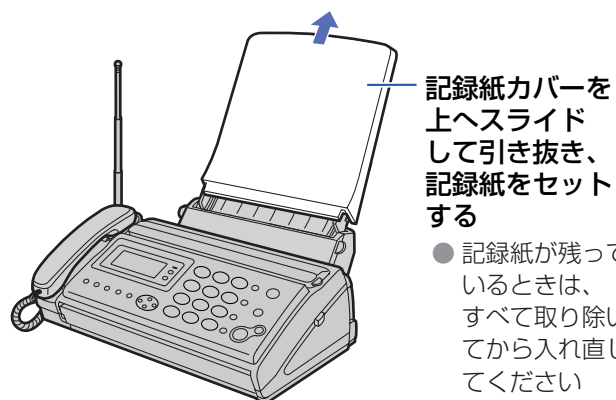


お知らせ

● 使用する記録紙（普通紙）について（P. 15ページ）

親機を接続する

1 受話器を取り付ける


2 アンテナを立てて、伸ばす

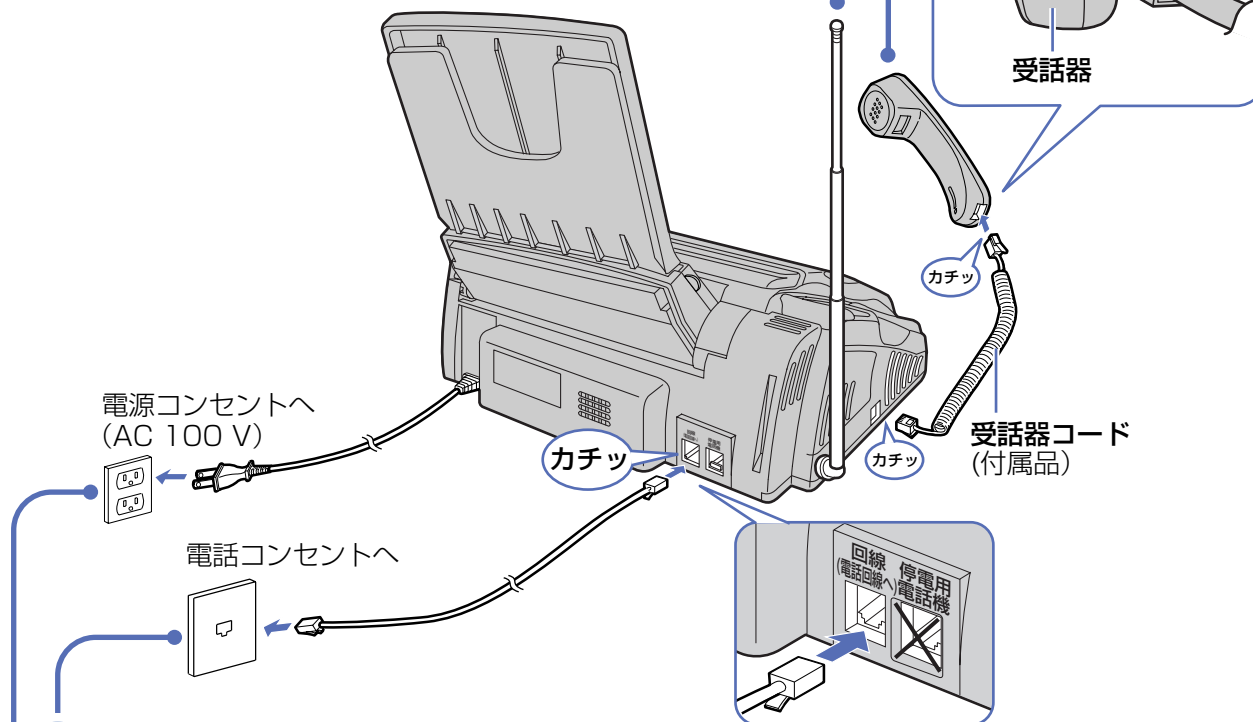

3 電話機コード (付属品) をつなぐ

- ADSL/ISDN回線/ホームテレホンに接続するときや、並列に接続するとき
(別添付の「困ったときには」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき (54ページ)
 - ・ 本機の設定は必要ありません。
(キャッチホン・ディスプレイを使うときは、設定が必要です)

■ 3ピンプラグ式の時 アダプター (市販品) が必要

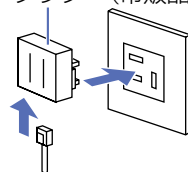

■ 直接配線方式の時 工事が必要 (工事には資格が必要)



4 電源コードをつなぐ

電話の回線種別 (ダイヤル/プッシュ) の設定が自動的に始まります

カイセン チェック チュウ



設定が終わったら、日付・時刻を表示する

左記の表示中は、
ボタンを押さない
でください (正しく
設定できません)

■ カイセン シュベツ ヲ セツテイ シテクタサイ が表示されたとき

- ➔ 手動で回線種別を設定してください。
(78ページ)

お知らせ

- 電話機コードを接続せずに放置すると、約22分後に次々と画面が切り替わり、音楽が聞こえます。
 - ➔ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き差しすると、回線種別の設定が自動的に始まります。

- 本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番 (通話料金無料) へお問い合わせください。(現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です)

子機の電池を充電する

1 ACアダプターを取り付ける

- 1 プラグを差し込む
コードはこちら側にも通せます
- 2 コードをみぞに通す
充電台（裏面）
- 3 ACアダプターをつなぐ
電源コンセントへ（AC 100 V）

お願い


- 子機充電台と電源コンセントの接続には、付属のACアダプター（極性統一形プラグ）をご使用ください。

準備


子機の電池を充電する
親機を接続する

2 電池パックを入れる

- 1 コネクターを差し込み、電池パックを入れる

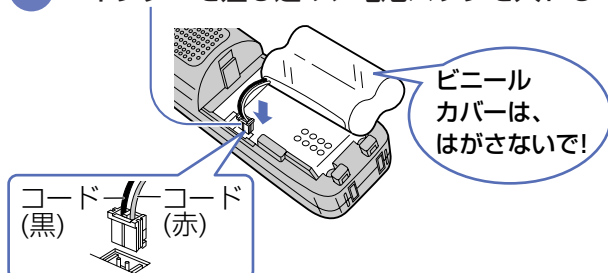


- 2 電池カバーを閉める

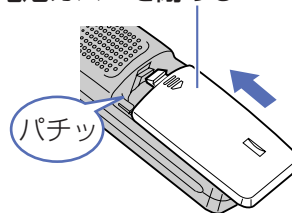

- コードをはさみ込まないようにしてください

3 10時間以上充電する（充電する時間が短いと、使える時間が短くなります）

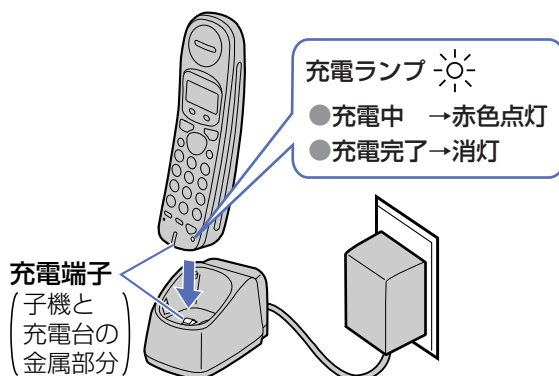


お願い

- 充電端子が汚れたら、充電できません。汚れたときはふいてください。（※ 86ページ「お手入れ」）

お知らせ

- 電池パックを交換するとき（※ 86ページ）
- 1週間以上子機を充電台から外したり、1週間以上ACアダプターを抜くときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。（外しかた ※ 86ページ「子機の電池パックを交換するとき」）
→ 再び電池パックを入れたときは、電池残量表示が になります。充電してお使いください。

充電台を壁（柱）に掛けるとき

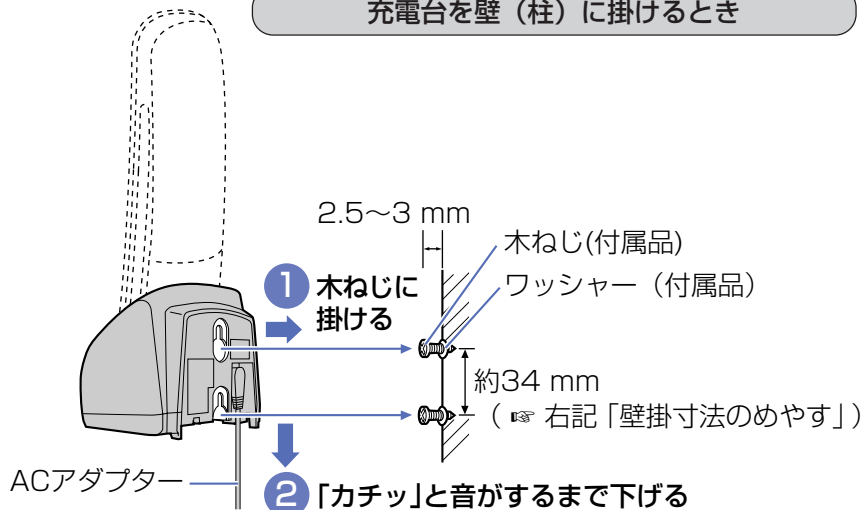

壁掛寸法のめやす
約34 mm

すぐに使う

初めて子機をお使いになるときは、必ず充電してください。(9ページ)

電話をかける


- 1 充電台から子機を取り、**外線** を押す
- 2 電話番号をダイヤルする
- 3 終わったら、**切** を押し、充電台に子機を戻す

電話を受ける


- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る
 - 充電台に置いていないときは
→ **外線** を押す
- 2 終わったら、**切** を押し、充電台に子機を戻す


子機でファクスを受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る
 - 充電台に置いていないときは
→ **外線** を押す
- 2 「ピッ」と鳴るまで、**ファクス** を押す
→ 親機でファクスを受信（プリント）する

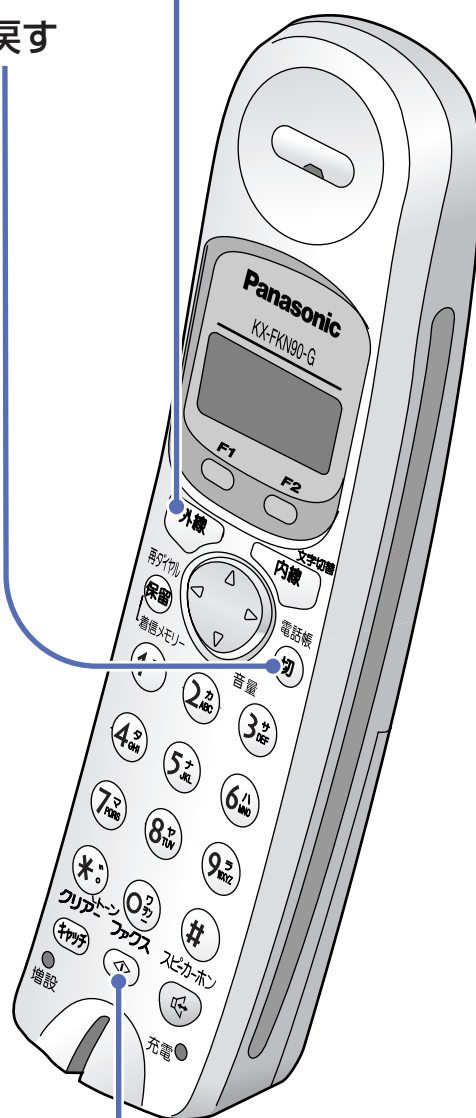


ファクスを送る

- ① 原稿ふたを開ける
- ② 原稿ガイドを
原稿の幅に
合わせる
- ③ 原稿を入れる
→「ピッ」と鳴る
- ④ 送り先のファクス（電話）
番号をダイヤルする
- ⑤  を押す

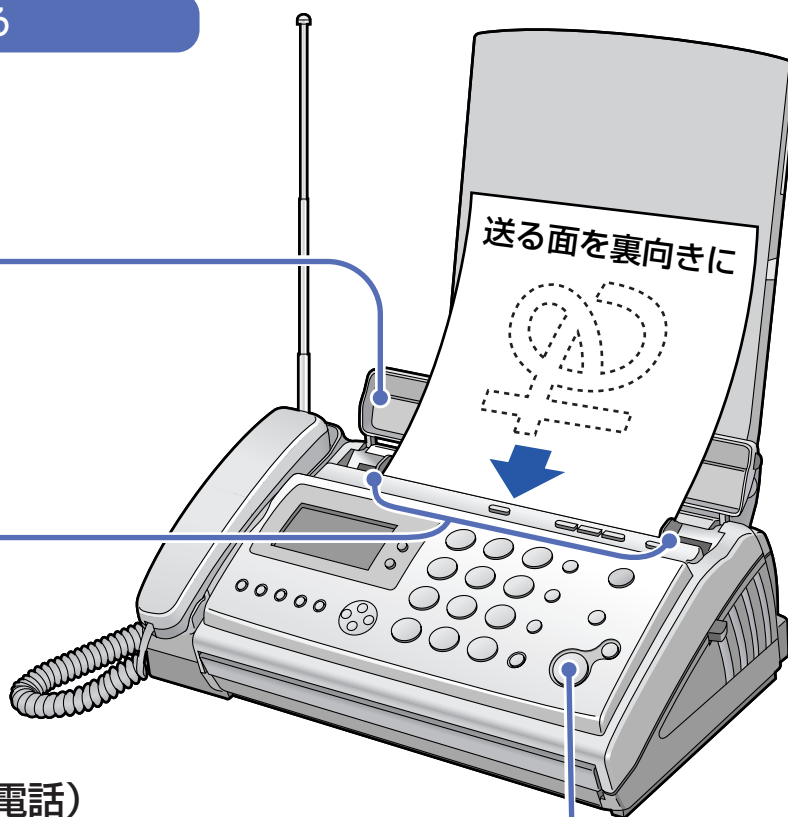

親機でファクスを受ける

- ① 呼出音が鳴ったら、受話器を取る
- ②  を押す
- ③ 受話器を戻す

ポイント

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときは、ファクスが送られてきています。

お知らせ




- ファクスを自動的に受けるには
(44ページ)

安全上のご注意

必ずお守りください




お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■⊕⊖端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”が目に入ると危険



失明の原因になります。

●こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

●修理は販売店へご相談ください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

●電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

●ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。


■ぬれた手で、電源プラグやACアダプターの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

■電源プラグやACアダプターは根元まで確実に差し込む

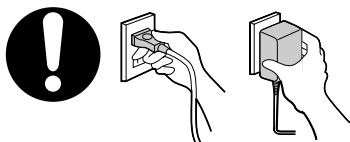


差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

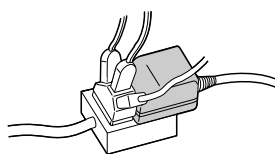

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。


■雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ACアダプター・電話機コードに触れない



接触禁止

感電の原因になります。

■電源プラグやACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

■医用電気機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

■受話器を無理に引っ張らない



禁止

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

■親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所について（こんなところには置かないでください）

- 記録紙トレイが壁に当たるところ

→ 記録紙が詰まる原因になります。

- ピアノなどの上

→ キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、ひびわれや変色の原因になります。

- じゅうたんなどの上

→ 通風孔をふさぎ、本体の発熱やじゅうたんの変色の原因になります。

- 火気や熱器具の近く

→ 変形や故障の原因になります。

- 電気製品（テレビ、電子レンジ、パソコン、携帯電話、充電器など）の近く

→ 子機が使えなくなる原因になりますので、約2m以上離してください。

- 夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたる場所、冷暖房機の近く

→ 35℃以上、5℃以下になるところでは、誤動作・変形・故障の原因になります。

- 親機の本稿排出口に光が直接あたる場所

→ コピーや送信の画質が悪くなります。



- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用（接続）しないでください。

設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用（接続）してください。


→ 結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

コードレス子機について

- 見通し距離、約100m以内でお使いください。

周囲の環境によっては、電波の届く距離が短くなることがあります。

- 親機と子機の間に障害物（金属製のドア、コンクリート壁など）があると、電波を遮ってしまい、雑音が入ったり、使えないことがあります。

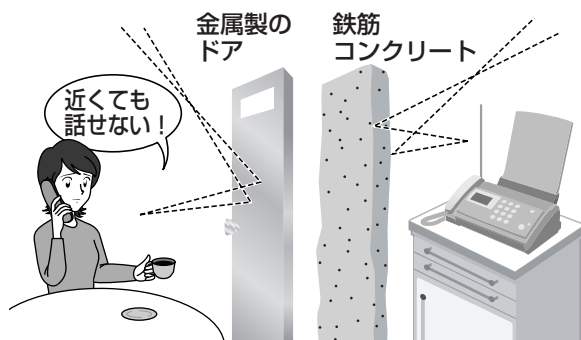

- 動きながら通話すると、場所によっては、電波が弱くなり、雑音が入ったり、使えなくなることがあります。


→ 場所を移動してください。

- 補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入ることがあります。

→ 聞き取りにくいときは、親機をお使いください。

- 下記のようなときは、雑音が入ることがあります。

→ 故障ではありません。

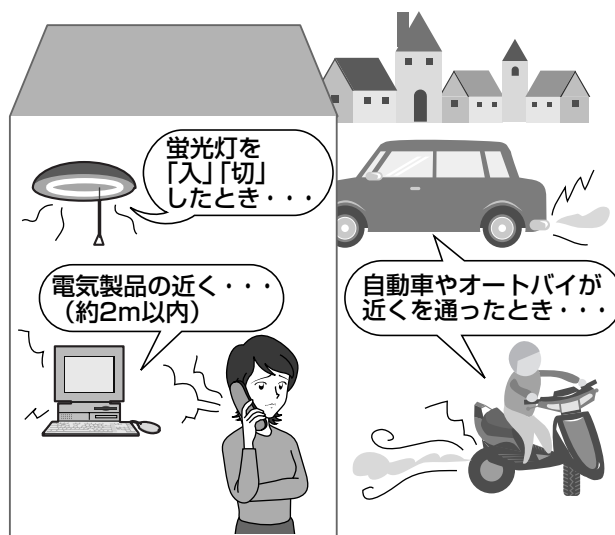

盗聴について

- コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。


→ 大切な通話は、親機を使ってください。
（本機には、盗聴防止機能はありません）

使用する記録紙（普通紙）について

- 記録紙はA4サイズのコピー用紙（64～75 g/m²）をご利用ください。
（サイズや種類の異なる記録紙は使用できません）
- 文字かすれなど記録品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、別売品（☞ 裏表紙）の記録紙をお勧めします。
- 本機でプリントした記録紙の印字面を下にして、上から文字を書かないでください。
→ 印字面のインクが下のテーブルや紙に写ります。
- 本機では記録紙の両面にプリントしないでください。
→ 印刷する部分にインクが付着し、汚れの原因になります。
- 本機でプリントした記録紙を、裏紙として、他のコピー機やプリンターで使わないでください。
→ 他の機器の故障や紙づまりの原因になります。

紙づまりを防止するために

- 記録紙カバーを外したままにしないでください。
→ ほこりが付き、紙づまりなどの原因になります。
- 下記のような記録紙は使わないでください。
 - ・ 破れているもの
 - ・ 折り目、しわのあるもの
 - ・ 広告などの裏面
 - ・ カールして（丸く反って）いるもの
 - ・ 本機で一度片面プリントしたもの
- プリント中は、記録紙を追加しないでください。
- 厚さの異なる記録紙を同時にセットしないでください。

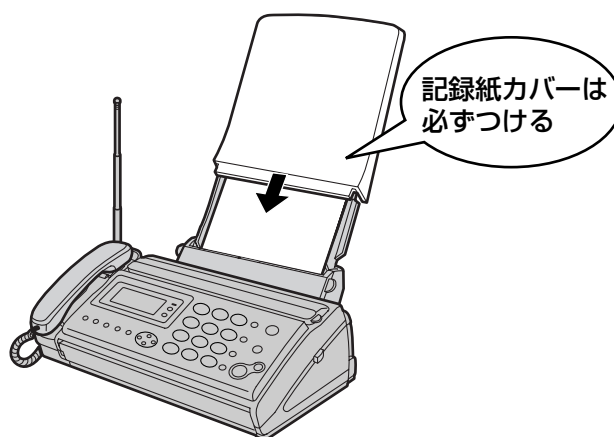


その他

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
- 本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本機のメモリーに受信（記憶）したファクスや登録した内容（電話帳など）で重要なものは、必ずプリントしてください。
（メモリー代行受信したファクスのプリント ☞ 43ページ、ファクスのEメール転送データのプリント ☞ 72ページ、親機の電話帳とワンタッチダイヤルのプリント ☞ 75ページ「電話帳リスト印字」、子機電話帳のプリント ☞ 35ページ、Eメールアドレス帳のプリント ☞ 69ページ）
→ 使用誤りや静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたときは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。
上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 停電すると、親機・子機とも使えません。


各部のなまえとはたらき (全体図)

親機


■ 正面／右側面

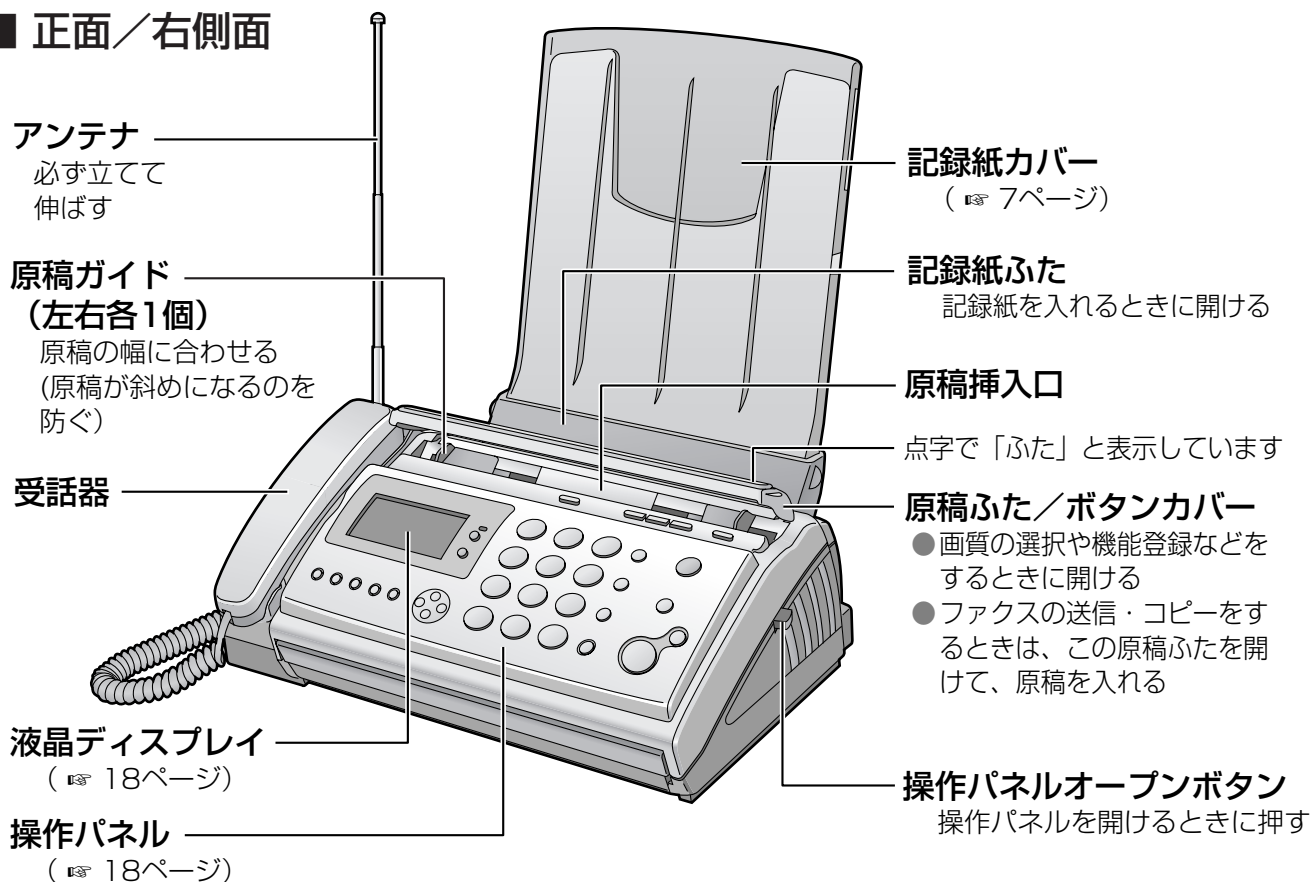

■ 背面／左側面

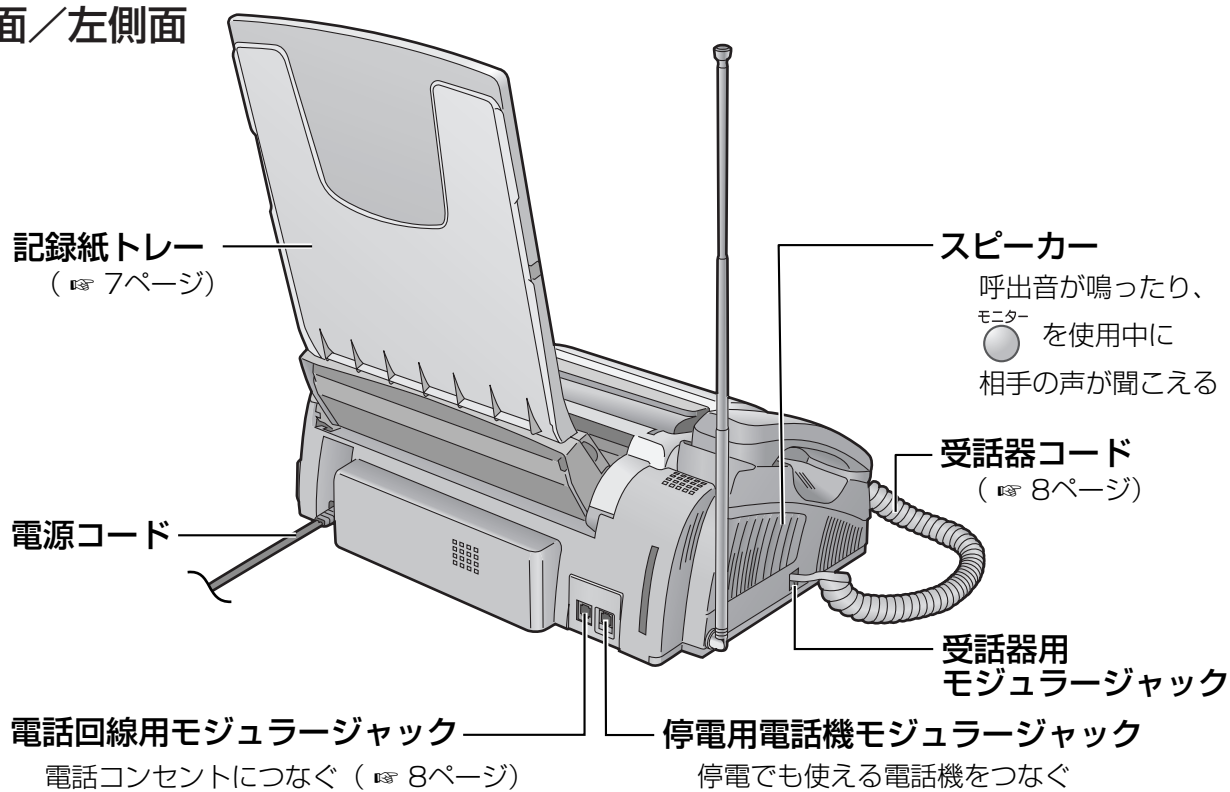

ツメを折る、またはシールをはがす




(別添付の「困ったときには」 15ページ)

子機

■ 正面




■ 背面

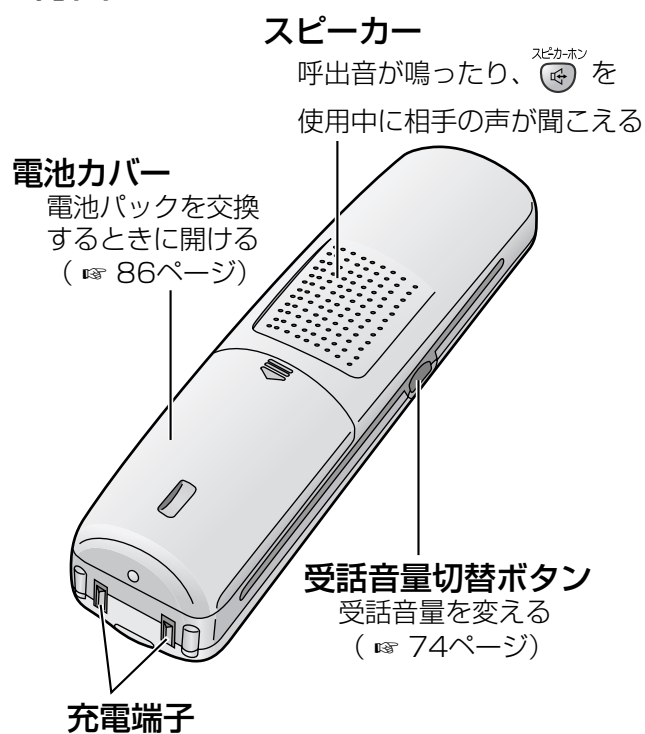

各部のなまえとはたらき

全体図


子機用充電台

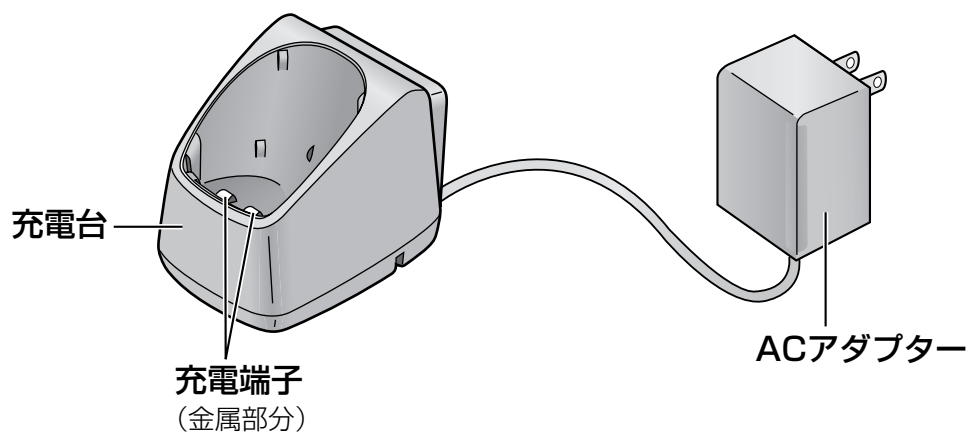

各部のなまえとはたらき（親機操作部）

操作パネル

液晶ディスプレイ

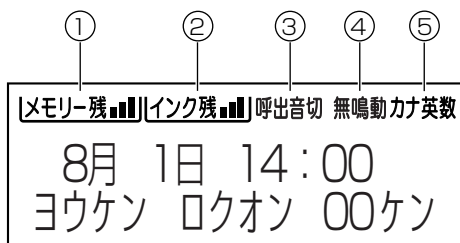

上記はすべての表示を記載しています。
(実際の状態とは異なります)

① メモリー残

メモリー残量のめやす（☞ 下記）

② インク残

別売品（長さ約50m）のインクフィルムを使うときの残量のめやす（☞ 下記）

・表示させるには、設定が必要です。
（☞ 77ページ）

・付属のお試し用インクフィルム（長さ約10m）は、長さが短いため、正しく表示されません。

③ 呼出音切

呼出音が「切」のとき表示
（☞ 74ページ）

④ 無鳴動

呼出音を鳴らさずにファクスを受信（無鳴動受信）するとき表示（☞ 45ページ）

⑤ カナ英数

文字入力時に文字の種類を表示
（☞ 30ページ）

■「メモリー残」「インク残」表示のめやす

いずれの場合も、残量が減ると が減っていきます。


残量表示	(表示なし)			
メモリー残 留守番電話に録音できる時間	0	6分以下	6～12分	12～18分
	0	16枚以下	32枚以下	46枚以下
インク残 (印刷できる枚数)	0	20枚以下	100枚以下	150枚以下

● 録音件数が50件になったときもメモリー残量がなくなります。（☞ 87ページ「メモリー容量のめやす」）

Eメールランプ

おたつくすEメールの使用状態を表示
（☞ 67ページ）

- おたつくすEメールを使う
（☞ 61ページ）
- 構内交換機に接続しているときに、ポーズ（約4秒の待ち時間）を入れる（☞ 23、41ページ）
- 子機を呼び出す
（☞ 25、28、29ページ）

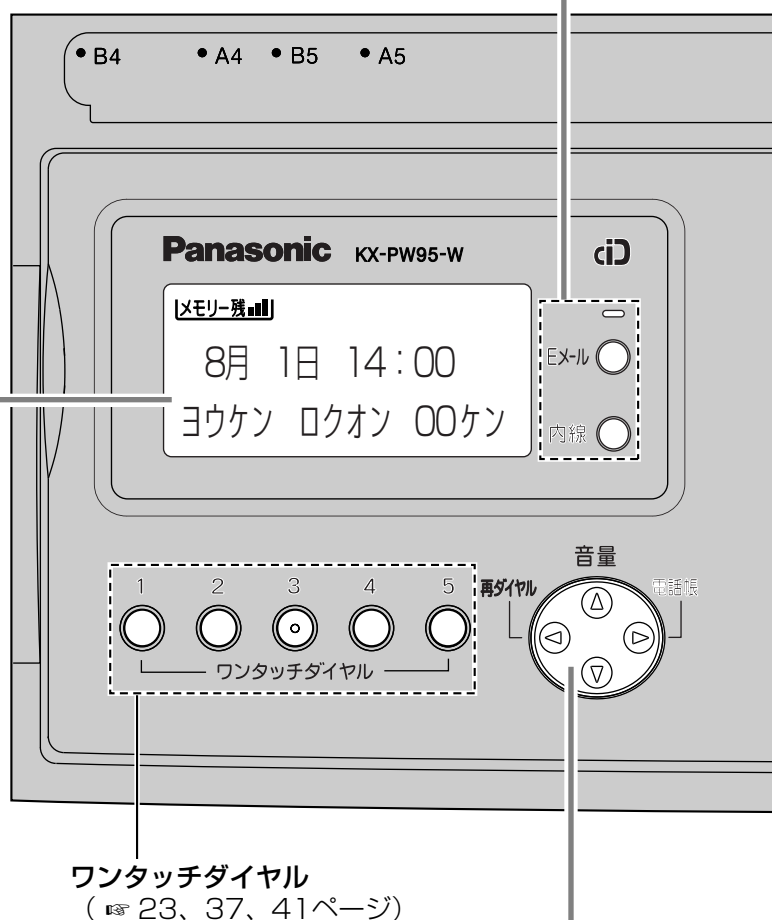


ワンタッチダイヤル
（☞ 23、37、41ページ）

マルチファンクションキー

- 呼出音量／受話音量／スピーカー音量を変える
（☞ 74ページ）
- 電話帳を使う（☞ 23、32、41ページ）
- 同じ相手にもう一度かける（☞ 23、41ページ）

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています



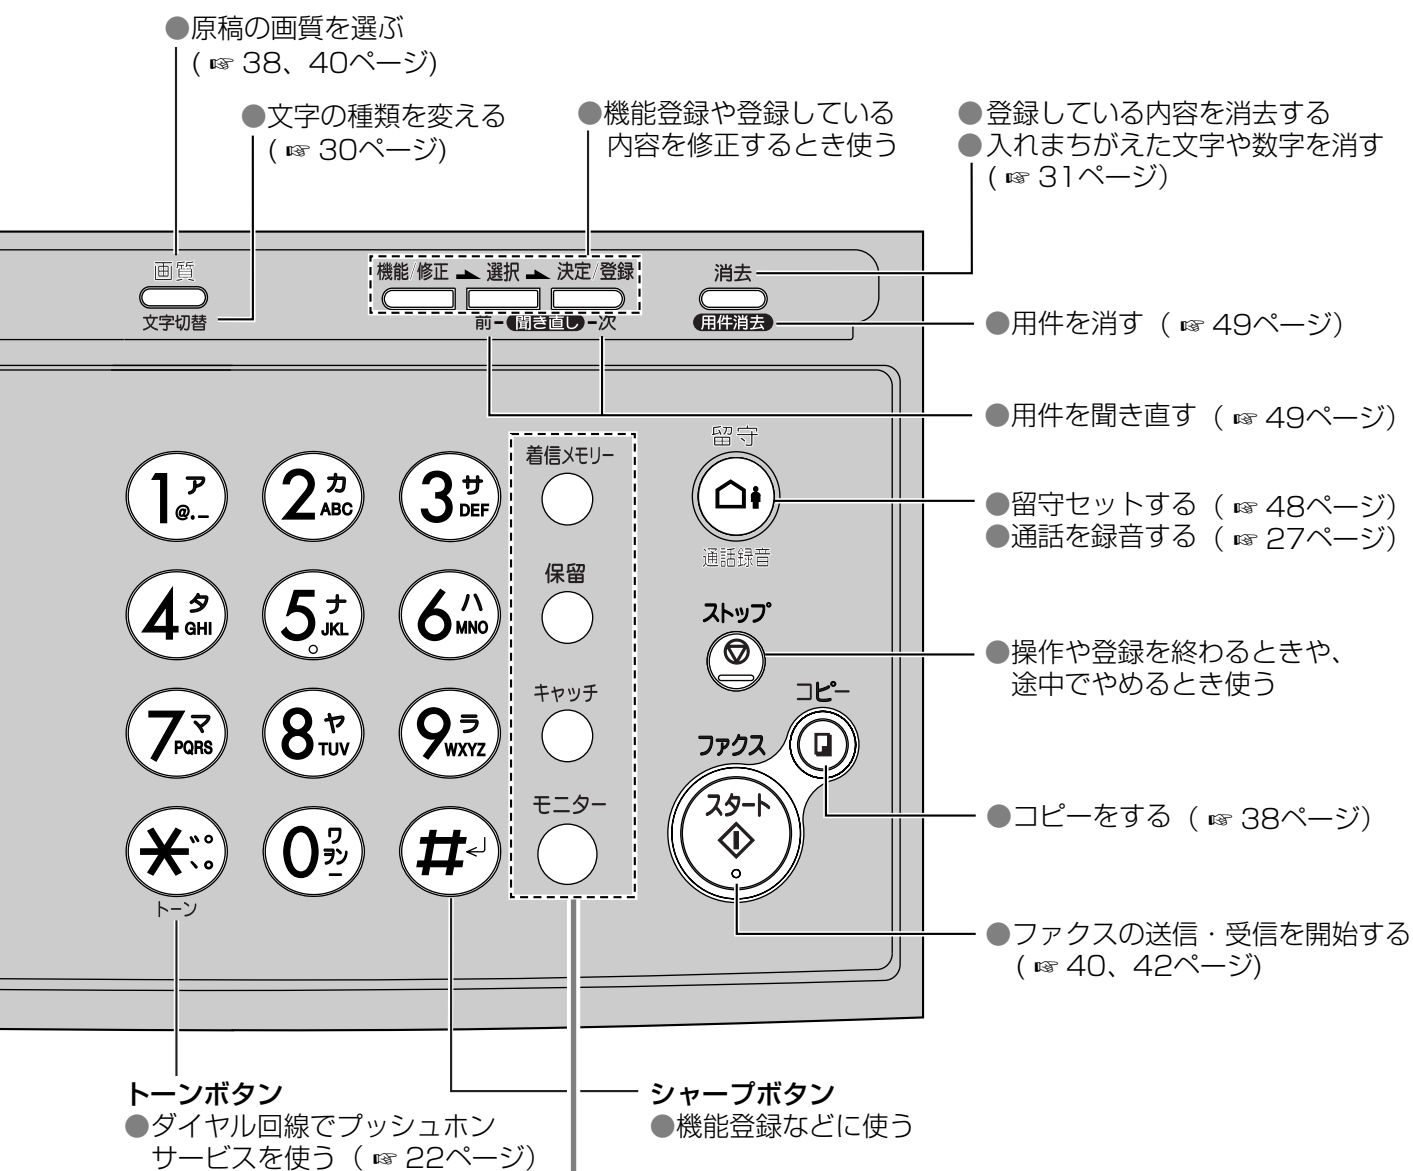

- 着信メモリー ● ナンバー・ディスプレイサービスで着信した相手を見る (56ページ)
- 保留 ● 通話中に待ってもらう (保留) (22、24ページ)
保留中は、相手にメロディ (曲名: ガボット) が流れる
- キャッチ ● キャッチホンを受ける (22、24ページ)
- モニター ● 受話器を取らずに電話をかけるとき使う (23ページ)

各部のなまえとはたらき (子機操作部)

操作パネル

液晶ディスプレイ
(21ページ)

受話口

再ダイヤル 電話帳 (マルチファンクションキー)
音量
の使いかた

本書では、マルチファンクションキーの押しかたを下記のイラストで表しています。



- 電話帳 ● 電話帳を使う (23、34ページ)
- 再ダイヤル ● 同じ相手にもう一度かける (23ページ)
- 構内交換機に接続しているときに、ポーズ(約4秒の待ち時間)を入れる (23ページ)
- 音量 ● 呼出音量／受話音量／スピーカー音量を変える (74ページ)

トーンボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う (22ページ)

- クリアー (キャッチ) ● キャッチホンを受ける (22、24ページ)
- 入れまちがえた文字や数字を消す (31ページ)

- ファクス ● ファクスを受ける (42ページ)

- スピーカーホン ● 子機を置いたままスピーカーホンで通話する (23ページ)

- 増設 ● 子機を増設するとき使う (80ページ)

F1 F2 の使いかた

「機能」「登録」「修正」を操作するときは、すぐ下にある F1、F2 を押してください。本書では、これらのボタンを F1 F1 F2 のように表しています。

お知らせ

- 「機能」「登録」「修正」の表示は、操作手順によって変わります。

外線

- 電話をかける、受ける (22、24ページ)

文字切替

内線

- 親機、別の子機を呼び出す (26、27、28、29ページ)
- 文字の種類を変える (30ページ)


切

- 通話を終了する
- 操作や登録が終わるときや、途中でやめるとき使う

保留

着信メモリー

- 通話中に待ってもらう(保留) (22、24ページ)
- 保留中は相手にメロディ(曲名：ガボット)が流れる
- ナンバー・ディスプレイサービスで着信した相手を見る (56ページ)

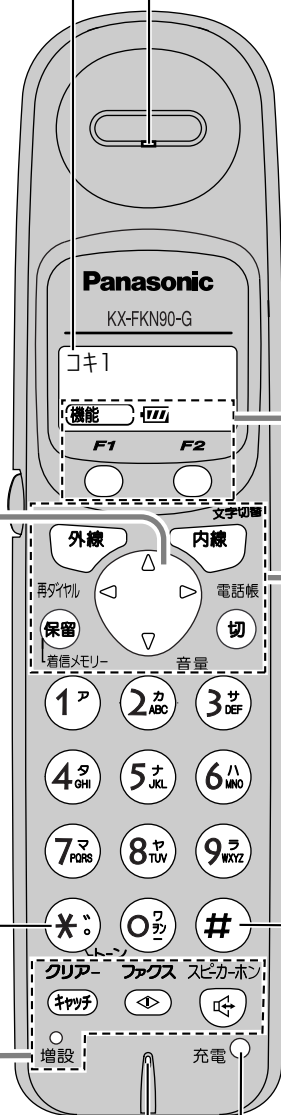

シャープボタン

充電ランプ

充電中……赤色点灯
充電完了……消灯

送話口


(話すとき、手でふさが
ないでください)

液晶ディスプレイ

暗いところでも見えるバックライト付きです。

電池残量や電話番号などを表示する
(時刻は表示されません)


(例)

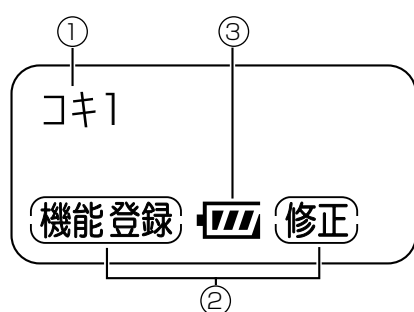

- ① コキ1 待受時に子機の内線番号を表示
- ② 機能登録 **F1** で操作できる機能を表示 (20ページ)
- 修正 **F2** で操作できる機能を表示 (20ページ)
- ③ 電池残量を表示 (下記)

上記はすべての表示を記載しています。
(実際の状態とは異なります)

■ 電池残量表示の見かた

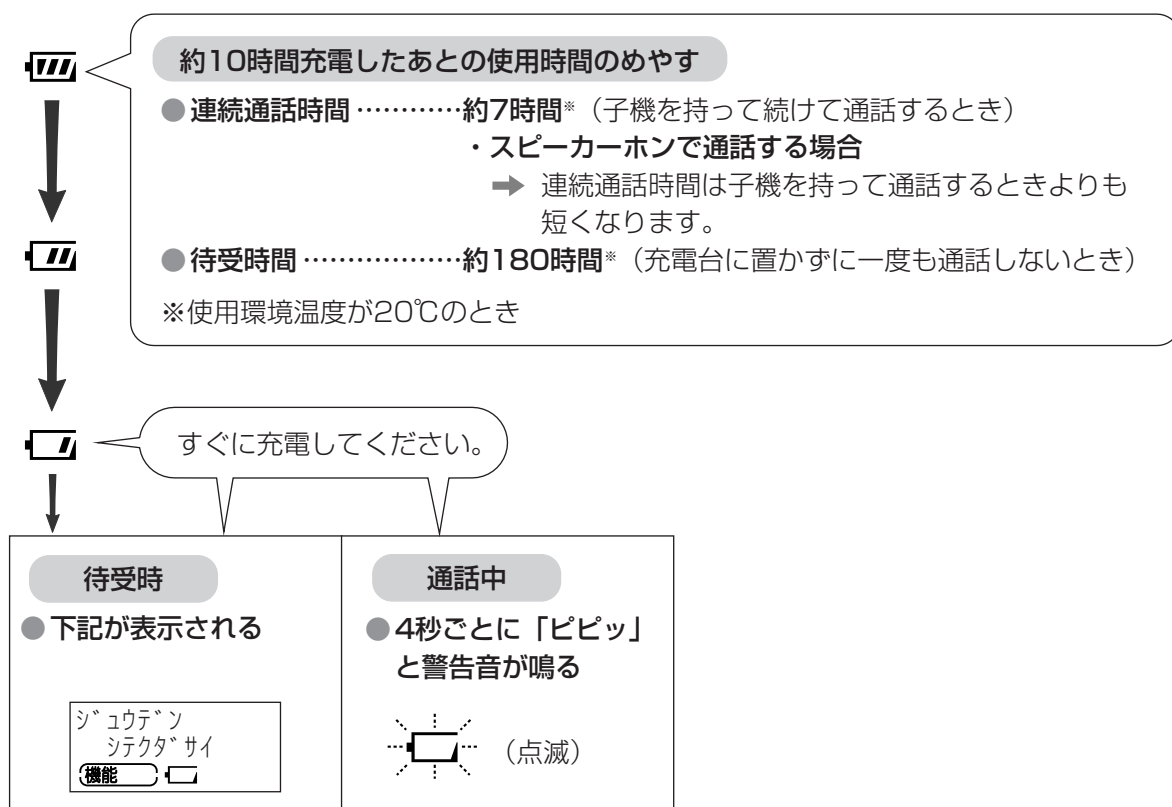

電話をかける


ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳を使ってもかけられます。

1 受話器を取り、ダイヤルする



親機


2 話す


■音の大きさを変えるには

→  を押す (74ページ)

■通話中に待ってもらうには (保留)

→  を押す
通話に戻るには、もう一度  を押す

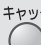■キャッチホンを受けるには →  を押す

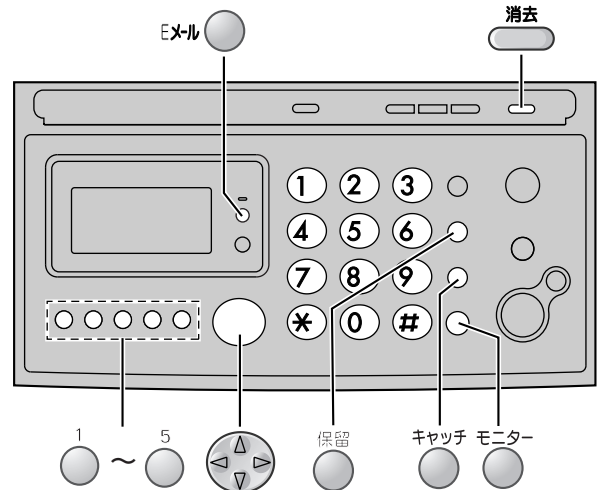



3 終わったら、受話器を戻す

1 充電台から子機を取り、 を押し、ダイヤルする



子機

2 話す

■音の大きさを変えるには

→  または  を押す (74ページ)


■通話中に待ってもらうには (保留)

→  を押す (4秒ごとに「ピーツ」と鳴る)
通話に戻るには、もう一度  を押す





■キャッチホンを受けるには →  を押す

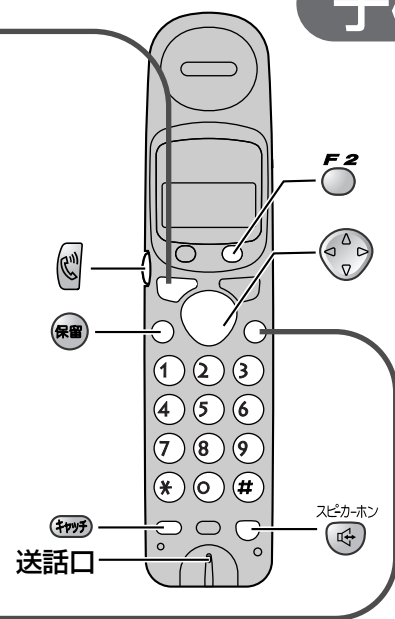3 終わったら、 を押し、充電台に子機を戻す

● 充電台から外したままにもできます



お知らせ

- ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(55ページ)をつけてかけるとき
→ 「184」または「186」のあとに親機は  (子機は ) (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき (トーンボタン)
→ 相手先につながったあとに親機は  (子機は ) を押してください。

同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

（親機）

1 を押す

2 を押して
相手を選ぶ

3 受話器を取る

（子機）

1 を押す

2 を押して
相手を選ぶ

3 を押す

- 記憶している相手の番号は消去できます。

→ 手順2で相手を選び、親機は (※)
(子機は (※)) と押す。

電話を切らずにかけ直す（親機のみ） （かんたん再ダイヤル）

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいときに、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

1 相手にダイヤルする

2 相手につながらなかったら、電話を
切らずに を押す

→ 自動的に電話を切ってかけ直す
● 相手につながらないとき → 手順2を繰り返す

ワンタッチダイヤルでかける（親機のみ）

登録のしかた（ 37ページ）

1 ワンタッチダイヤル（ ～ ）を
押す

→ ダイヤルを開始する
● 呼出音や相手の声はスピーカーから聞こえる

2 相手が出たら、受話器を取る

- 先に受話器を取り、ワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。

- キャッチホンでファクスが入ったとき

→ 24ページの「お知らせ」

- 構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに親機は (※)

(子機は) (ポーズ) を押し、相手の
電話番号をダイヤルしてください。

電話帳でかける

（親機）

登録のしかた
(32ページ)

1 を押す

- 名前の頭文字から
相手を探すとき
→ 続けて
 ～ を
押して名前の
頭文字を入力
する

2 を押して
相手を選ぶ

3 受話器を取る

（子機）

登録のしかた
(34ページ)

1 を押す

- 名前の頭文字から
相手を探すとき
→ 続けて
 ～ を
押して名前の
頭文字を入力
する

2 を押して
相手を選ぶ

3 を押す

モニターの使いかた（親機のみ）

受話器を置いたまま電話をかけたり、天気予報などをスピーカーから聞くことができます。

- モニターにするには

→ を押す。(やめるには、受話器を取る)

- モニター使用中、こちらの声は相手に聞こえません。相手と話すときは、受話器を取ってください。

スピーカーホンの使いかた（子機のみ）

子機を置いたまま相手と話することができます。
相手の声はスピーカーから聞こえます。
話すときは、送話口に向かって話します。

- スピーカーホンにするには → を押す。

(やめるには、もう一度 を押す)



通話時間表示について

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。

通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

（親機）

09876543・・
ツウジカ 0' 18

（子機）


ジカ 0' 18
09876543・・

↑ 通話時間（めやす）

電話を受ける


1 受話器を取り話す


■音の大きさを変えるには

→  を押す (74ページ)


■通話中に待ってもらうには (保留)

→  を押す

通話に戻るには、もう一度  を押す


■キャッチホンを受けるには →  を押す

親機

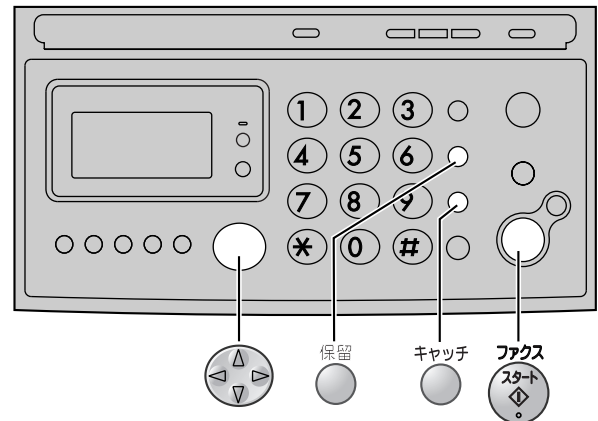

2 終わったら、受話器を戻す



1 充電台から子機を取る

●充電台に置いていないときは、 を押す


子機

2 話す


■音の大きさを変えるには


→  または  を押す (74ページ)

■通話中に待ってもらうには (保留)

→  を押す (4秒ごとに「ピーツ」と鳴る)

通話に戻るには、もう一度  を押す


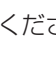

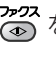


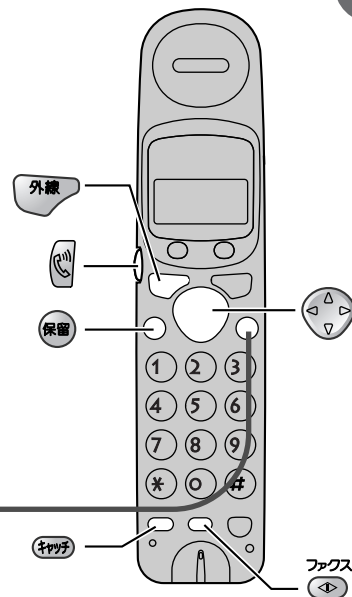

■キャッチホンを受けるには →  を押す



3 終わったら、 切を押し、充電台に子機を戻す

●充電台から外したままにもできます

お知らせ

- 電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときは、ファクスが送られてきています。親機は  を押し、受話器を戻して受信してください。(子機は「ピッ」と鳴るまで  を押してください)
- キャッチホンでファクスが入ったとき
→ ファクスを受けるには、親機は  を押し、受話器を戻してください。(子機は「ピッ」と鳴るまで  を押してください) ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。
→ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度親機は  (子機は ) を押してください。
- 親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。
- 子機では  、  以外のどのキーを押しても電話を受けられます。(79ページ「エニーキーアンサー」)

親機から子機に電話をまわす

親機で受けた電話を子機にまわせます。

親機（まわす側）

1 外の相手と通話中に 内線 を押す

■子機が2台以上のとき

続けてまわす子機の内線番号(①～④) **呼び出す**
を押す

ナイセン バンゴウ
[12..]オス

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる

子機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取る
(または **内線** を押す)



2 通話をまわすことを伝える

コキ1 ナイセンツウ チュウ
ホリユウ チュウ

ゆみちゃん、
けんくんから
電話よ

親機と子機で
話す

親機と話す





3 受話器を戻す

→ 内線通話が切れ、子機と外の相手が
通話できる

まわす

外の相手と話す

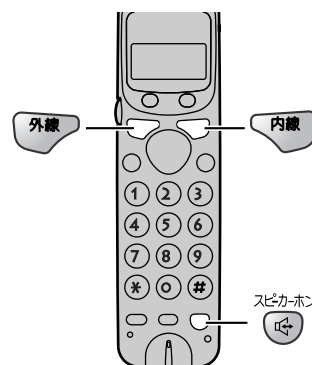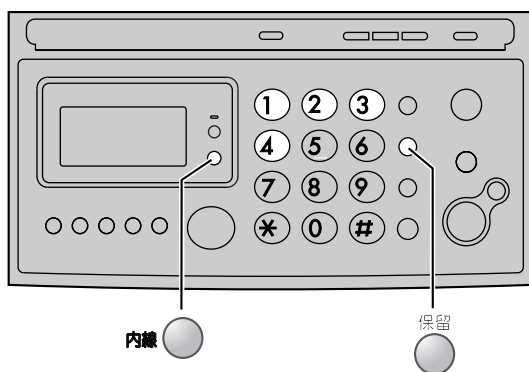

電話

親機から子機に電話をまわす
電話を受ける

お知らせ

- 子機が出ないときや、内線通話中に外の相手との通話に戻るときは、**内線** を押します。

近くの子機にまわすには

1. 親機側で **保留** を押し、受話器を戻す
2. 子機を使う人に声で呼びかけて、
電話をまわすことを伝える
 - 外の相手との通話に戻るときは、
受話器を取る
3. 子機側で **外線** または **スピーカホン** を押す

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき (77ページ)


- 下記の手順でも通話をまわせます。
1. 子機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
 2. 子機側で **外線** を押す (3者通話になる)
 3. 親機側は [3シャ ツウ チュウ] の表示になったら、受話器を戻す

子機から親機に電話をまわす


子機で受けた電話を親機にまわせます。

子機（まわす側）

1 外の相手と通話中に を押す

■子機が2台以上のとき
続けて親機の内線番号  を押す

ホリユウ チュウ
ナイセン バンゴウ?

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる ( 点滅)

呼び出す



親機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、受話器を取る



2 通話をまわすことを伝える

ホリユウ チュウ
ナイセンツウワ チュウ

ママ、パパ
から電話よ



子機と親機で
話す




子機と話す

はい



3 を押す

→ 内線通話が切れ、親機と外の相手が
通話できる ( 消灯)



まわす



外の相手と話す

もしも
どうしたの?

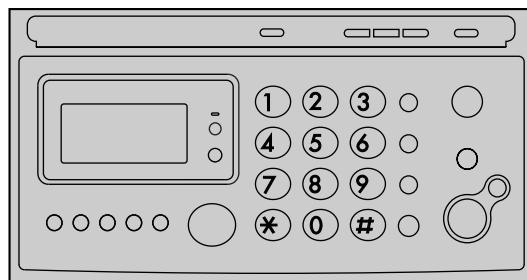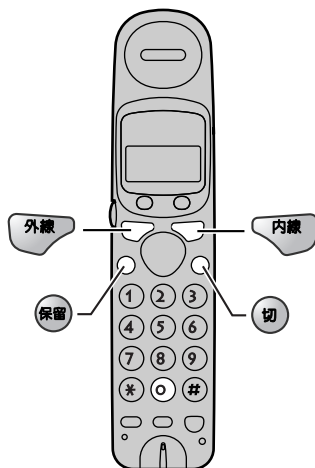

明日、
出張に
なったので…



お知らせ



- 親機が出ないときや、内線通話中に外の相手との通話に戻るときは、  を押します。

近くの親機にまわすには

1. 子機側で  を押す
2. 親機を使う人に声で呼びかけて、
電話をまわすことを伝える
 - 外の相手との通話に戻るときは、
 を押す
3. 親機側で受話器を取る

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき (77ページ)

下記の手順でも通話をまわせます。

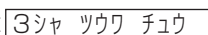1. 親機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
2. 親機側で受話器を取る (3者通話になる)
3. 子機側は  の表示になったら、  を押す

子機から別の子機に電話をまわす

子機が2台以上のときは、子機で受けた電話を別の子機にまわせます。ただし、子機どうしでは通話できません。

● KX-PW95CLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(80ページ)

子機（まわす側）

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押し、まわす
子機の内線番号（①～④）を押す

ホリユウ チュウ
ナイセン バンゴウ?

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる（**外線** 点滅）

呼び出す

別の子機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る（または **外線** を押す）

→ **外線** 点灯



2

まわす

外の相手と話す



お知らせ

- 別の子機が出ないときに、外の相手との通話に戻るときは、**外線** を押します。
- 簡単取り次ぎ（ 77ページ）は、はたらきません。

近くの別の子機にまわすには

1. 外の相手と通話中の子機側で **保留** を押す
2. 別の子機の相手に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
3. 別の子機側で **外線** または **スピーカホン** を押す

通話を録音する

親機で通話中の内容を、最大18分まで録音できます。（ 87ページ「メモリー容量のめやす」）

- 用件録音・自作応答メッセージが録音されていると、録音できる時間は短くなります。
- モニターでの通話・子機での通話・内線通話・3者通話は録音できません。

録音する

- 1 受話器で通話中に **通話録音** を押す

録音できる時間のめやす

ノコリ ヤク 15分デース



ツウワ ロクオン チュウ

- 2 録音を終わるには、**ストップ** を押す

再生する

- 1 **前-聞き直し** または **聞き直し-次** を押す

- 2 再生が終わると…

サイセイシタヨウケンショウキョ
スル=※ シナイ=#

- 再生したすべての用件を消去するとき
→ **※** を押す
- 再生した用件を残すとき
→ **#** を押す

お知らせ

- 留守番電話に用件が録音されている場合は、その用件も再生されます。
- 録音した内容は、下記操作でも消せます。
→ 49ページ「用件を消去する」

電話

子機から別の子機に電話をまわす／通話を録音する

親機と子機と外の相手の3人で話す (3者通話)

親機と子機と外の相手の3人が同時に話せます。

親機で3者通話にする

親機 (かける側)


子機 (受ける側)

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押す
■子機が2台以上のとき
続けて子機の内線番号 (①～④) を押す
→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる

呼び出す

呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取る
(または **内線** を押す)

2 3人で話すことを伝える



3 保留を押し、3人で話す

3シャ ツウワ チュウ



3シャ ツウワ チュウ

子機で3者通話にする

子機 (かける側)

親機 (受ける側)

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押す
■子機が2台以上のとき
続けて親機の内線番号 ① を押す
→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる (**外線** 点滅)

呼び出す

呼出音が鳴ったら、受話器を取る

2 3人で話すことを伝える



3 保留を押し、3人で話す

3シャ ツウワ チュウ

→ **外線** 点灯



3シャ ツウワ チュウ

お知らせ

- 子機2台と、外の相手との3者通話はできません。
- 3者通話中の子機では、キャッチホンを受けられません。

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき (77ページ)

- 下記の手順でも3者通話ができます。
- 子機が通話中に、親機で受話器を取る
 - 親機が通話中に、子機で **外線** を押す

親機と子機で話す (内線通話)

親機と子機で通話できます。

親機から子機にかける

親機 (かける側)

子機 (受ける側)

1 受話器を取り、内線●を押す

- 子機が2台以上のとき
続けて子機の内線番号(①～④)を押す

ナイセン バンゴウ
[12..]オス

呼び出す

呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取る
(または内線●を押す)

2 話す



話す



3 終わったら、受話器を戻す

● 親機が通話を切ると、自動的に切れる

子機から親機にかける

子機 (かける側)

親機 (受ける側)

1 内線●を押す

- 子機が2台以上のとき
続けて親機の内線番号○を押す

ナイセン バンゴウ?

呼び出す

呼出音が鳴ったら、受話器を取る

2 話す



話す



3 終わったら、●切を押す

受話器を戻す

電話

親機と子機で話す (内線通話)
親機と子機と外の相手の3人で話す (3者通話)

お知らせ

- 内線通話は、通話料金がかかりません。
- 内線通話中に外から電話がかかってくると、呼出音が聞こえます。
 - 親機で話すには
 - 1. 受話器を戻す。(内線通話が切れる)
 - 2. 受話器を取る。(外の相手と話せる)
 - 子機で話すには
 - 1. ●切を押す。(内線通話が切れる)
 - 2. ●外線を押す。(外の相手と話せる)
- 子機が2台以上の場合に、子機どうしの通話はできません。また、複数の子機を同時に呼び出すこともできません。

文字入力のしかた

親機の電話帳の登録（☎ 32ページの手順3）や、子機の電話帳の登録（☎ 34ページの手順3）などで「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力できます。

1 親機は （子機は ）を押して文字の種類（入力モード）を選ぶ

ボタンを押すごとに入力モードが切り替わる

「カナ」

「英」／「AB」

「数」／「12」

カタカナ

英字
記号

数字

2 文字を入れる（ボタンの形状は親機のものですよ）

（例）スズキ

ス… ③ を3回押したあと



ズ… ③ を3回押す

＊ を1回押す

キ… ② を2回押す

（例）PANA

P… ⑦ を1回押す

A… ② を1回押す

N… ⑥ を2回押す

A… ② を1回押す


（例）123

1… ① を1回押す


2… ② を1回押す

3… ③ を1回押す

親機

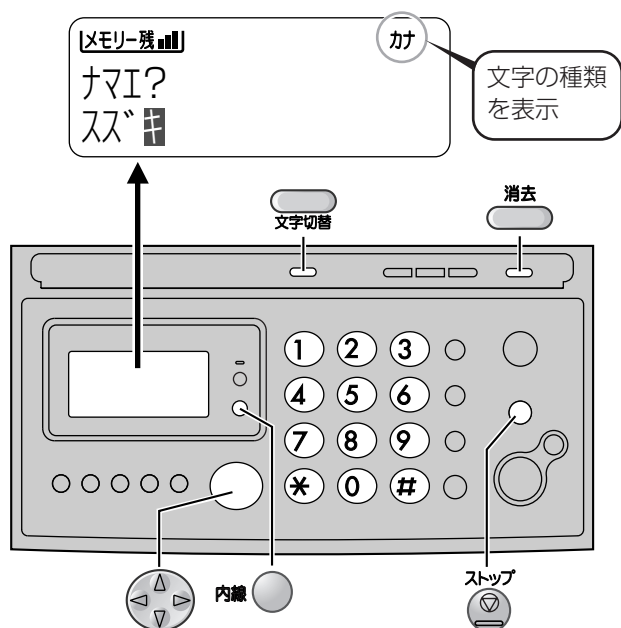

子機

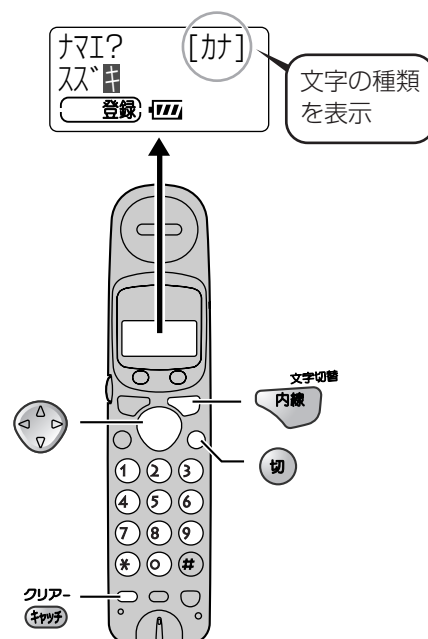

同じボタンの文字を続けて入力する

親機は (子機は) を押して ■ (カーソル) を右に移動させ、次の文字を入れる

スペースを入れる

親機は (子機は) を押す

■ (カーソル) を移動する

親機は (子機は) を押す

途中で入力をやめる

親機は (子機は) を押す

挿入・修正・消去する

● 挿入 → 1. 挿入する文字の次に ■ (カーソル) を移動させる
2. 文字を入力する

● 修正 → 1. 修正する文字に ■ を移動させる
2. 親機は (子機は) を押して消し、文字を入れ直す

● 消去 → 1. 消去する文字に ■ を移動させる
2. 親機は (子機は) を押す

文字列一覧表 (文字リスト)

親機表示 子機表示 ボタン		カナ	英	数
		[カナ]	[AB]	[12]
(親機) ①	(子機) ①	アイウエオアイウエオ	@ (ア ット マ ー ク ・ (ド ット ・ (ア ン ダ ー バ ー ン - (ハ イ フ ン & \$ ¥ % + = ~ ^	1
②	②	カキクケコ	A B C a b c	2
③	③	サシスセソ	D E F d e f	3
④	④	タチツテトツ	G H I g h i	4
⑤	⑤	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	⑧	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	⑩	ワヲンー! ? () (長音)	! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
✱	✱	゛ ゜ 〃 〃 〃 (濁点) (半濁点)	゛ ゜	
内線		□ スペース		

- 最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。
- Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。
- Eメールアドレス入力時の「英」では、、、、が入力できません。
- Eメールの本文入力時は、を押すと「←」が入力され、改行できます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

親機の電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、最大100件まで登録できます。

- 電話帳でかけるには (23ページ)
- 電話帳でファクスを送るには (41ページ)

1

電話帳
を押す

2

決定/登録
を押す

トウロク ハ [ケッテイ] オス
ケンサク ハ [▼▲] オス

↓

登録できる残りの
件数を表示

デソワチョウ アキ×××ケン

3

を押して名前を入力し
(12文字まで)、
決定/登録
を押す

ナマイ?
スズ

● 文字入力のみ (30ページ)

4

を押して電話番号を入力し
(30ケタまで)、
決定/登録
を押す

ハソコウ?
09876543

● まちがえたとき → 消去
を押す

● 続けて登録するとき → もう一度手順3へ

5

ストップ
を押す

メモ 機能/修正 消去

内線




■ スペースを入れるとき → 内線 を押す。

■ 途中で登録をやめるとき → ストップ を押す。




■ 電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(55ページ)を入れるとき

→ 手順4で「184」または「186」を入力し、メモ (ポーズ) を押したあとに電話番号を入力する。
(ポーズは「P」と表示される)




再ダイヤルから電話帳に登録する

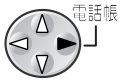- 1 を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
- 3 を押す
- 4 32ページの手順3からの操作をする
 - 電話番号の入力は不要です





電話帳を検索する

- 1 を押す
 - 名前の頭文字から相手を探すとき
→ 続けて①～⑨を押して名前の頭文字を入力する
- 2 を押して相手を検索する
- 3 終わったら、を押す

電話帳を修正する






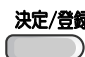
- 1 を押す
- 2 を押して修正する相手を選ぶ
- 3 を押す
- 4 32ページの手順3からの操作をする

電話帳を消去する


- 1 を押す
- 2 を押して消去する相手を選ぶ
- 3 を押し、を押す

- 電話帳の内容を一度にすべて消去できます。
(☎ 75ページ「電話帳全消去」)

電話帳の内容をプリントする

- 1 を押し、を押す
- 2 を押す


テンワチョウ インジ
[ケッテイ] オス

 - 電話帳とワンタッチダイヤルの内容がプリントされる
- 3 プrintが終わったら、を押す

電話

親機の電話帳に登録する

お知らせ


- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) の4件が、あらかじめ登録されています。(修正・消去もできます)
- ディスプレイに表示される順番 → を押すと、下記の順で表示されます。
数字→アルファベット→カナ→記号→電話番号 (名前を登録していないとき)
よくかける相手を先に表示させたいとき
→ 名前の前に数字をつけて登録すると(例:「001ナカムラ」「002イイツカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

子機の電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、**最大100件まで登録**できます。


- 親機の電話帳に登録した内容を、子機の電話帳に転送（コピー）できます。（☎ 36ページ）
- 電話帳でかけるには（☎ 23ページ）

1

 **電話帳** を押す

2

登録
F1



を押す

登録できる残りの
件数を表示

↓


デンワチョウ トウロク
アキ XXXケン
ナマI? [カナ]
■

3

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

を押して名前を入力し
(12文字まで)、

登録
F1



を押す

● 文字入力のみ (☎ 30ページ)


ナマI? [カナ]
スズ ■

4


1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

を押して電話番号を入力し
(30ケタまで)、

登録
F1




を押す


● まちがえたとき →  を押す




● 続けて登録するとき → もう一度手順3へ

09876543 ■

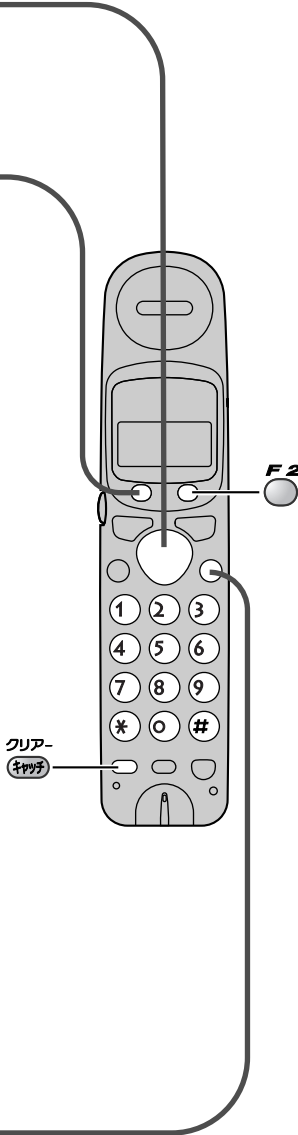


5

 を押す








- スペースを入れるとき →  を押す。
- 途中で登録をやめるとき →  を押す。
- 電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」（☎ 55ページ）を入れるとき
→ 手順4で「184」または「186」を入力し、（ポーズ）を押したあとに電話番号を入力する。
（ポーズは「P」と表示される）





再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1  を押す
- 2  を押して相手を選ぶ
- 3  を押す
- 4 34ページの手順3からの操作をする
● 電話番号の入力は不要です






電話帳を検索する


- 1  を押す
● 名前の頭文字から相手を探すとき
→ 続けて  ～  を押して名前の頭文字を入力する
- 2  を押して相手を検索する
- 3 終わったら、 を押す

電話帳を修正する






- 1  を押す
- 2  を押して修正する相手を選ぶ
- 3  を押し、 を押す
- 4 34ページの手順3からの操作をする

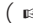電話帳を消去する

- 1  を押す
- 2  を押して消去する相手を選ぶ
- 3  を押し、 を押す
- 4  を押す

● 電話帳の内容を一度にすべて消去できます。
( 79ページ「電話帳消去」)

電話帳の内容をプリントする

- 1 子機の  を押す
- 2 下記の表示になるまで  を押し、
 を押す
- 3  を押す
→ 親機で、子機の電話帳の内容がプリントされる
- 4  を押す


デensonチョウ インジ
[トウロク]オス

インジ シマスカ?
ハイ=※ イイエ=#

デensonチョウ
テンソウ チュウ

デensonチョウ インジ
[トウロク]オス

お知らせ











- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) の4件が、あらかじめ登録されています。
(修正・消去もできます)
- ディスプレイに表示される順番 →  を押すと、下記の順で表示されます。
数字→アルファベット→カナ→記号→電話番号 (名前を登録していないとき)
よくかける相手を先に表示させたいとき
→ 名前の前に数字をつけて登録すると(例:「001ナカムラ」「002イイツカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

親機の電話帳を子機に転送する





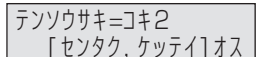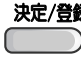


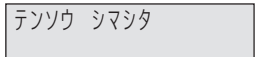





転送（コピー）すると、親機と子機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。

- 子機の電話帳を親機や別の子機に転送することはできません。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。


個別に転送する

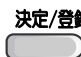- 1 親機の  を押し、
    を押す
- 2  を押す 
- 3 ■ 子機が1台のとき
 を押す 
■ 子機が2台以上のとき
 を押して転送先を選び、
 を押す 
- 4  を押す 
- 5  を押して転送する内容を選ぶ
 -  ～  を押して名前の頭文字を入力し、
 を押して選ぶこともできます
- 6  を押す 
⋮

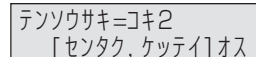↓
(転送した内容を表示する)
 - 続けて転送するとき
→ もう一度手順5へ
- 7 終わったら、 を押す

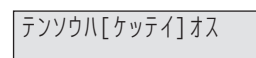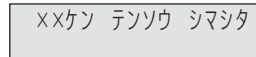一括して転送する

- 1 親機の  を押し、
    を押す
- 2  を押す 
- 3 ■ 子機が1台のとき
 を押す 
■ 子機が2台以上のとき
 を押して転送先を選び、
 を押す 
- 4  を押して「イッセイ」を選び、
 を押す 
- 5  を押す 
⋮

↓
(手順2の画面を表示する)
 - 続けて別の子機に転送するとき
→ もう一度手順2へ
- 6 終わったら、 を押す

お知らせ

- 転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。
- 転送先に同じ名前があっても、電話番号が異なるときは、追加登録されます。
- 一括して転送するときは
→  を押して表示される順番で転送されます。
→ 転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。
→ 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

親機のワンタッチダイヤルに登録する

よくかける相手の電話番号を、ワンタッチダイヤルに最大5件まで登録できます。

- ワンタッチダイヤルでかけるには (23ページ)
- ワンタッチダイヤルでファクスを送るには (41ページ)

1

機能/修正 を押し、ワンタッチダイヤル (1 ~ 5) を押す

ワンタッチ 1
トウロク サレテ イマセン

● 機能/修正 は省略できますが、登録済みのワンタッチダイヤルを押すと、電話がかかってしまうので、お気をつけください

2


を押して電話番号を入力する (30ケタまで)

ワンタッチ 1 トウロク
09876543...■

● まちがえたとき → 消去 を押す

3

決定/登録 を押す

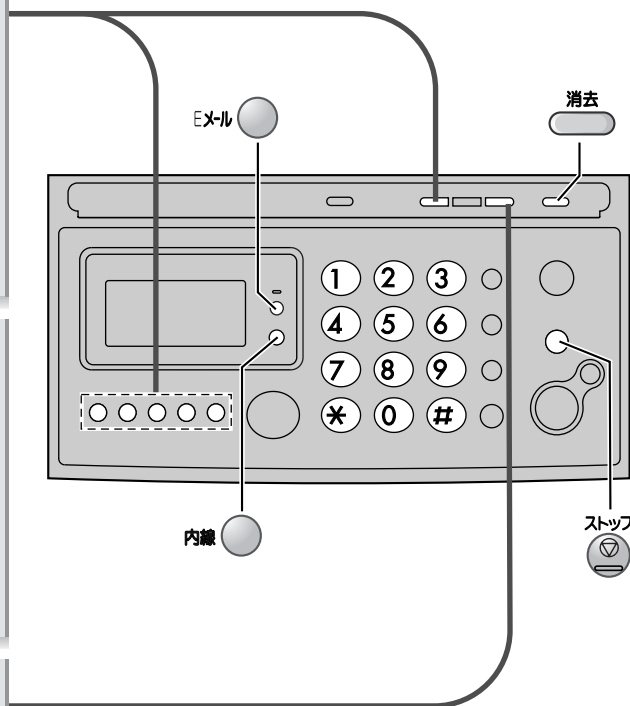

電話

親機のワンタッチダイヤルに登録する
親機の電話帳を子機に転送する

ワンタッチダイヤルを修正する

- 機能/修正 を押し、修正するワンタッチダイヤル (1 ~ 5) を押す
- 電話番号を修正する
 - 修正のしかた (31ページ)
- 決定/登録 を押す

ワンタッチダイヤルを消去する

- 機能/修正 を押し、消去するワンタッチダイヤル (1 ~ 5) を押す
- カーソルが先頭の位置で 消去 を約2秒以上押して電話番号をすべて消去する
- 決定/登録 を押す

■ スペースを入れるとき → 内線 を押す。

■ 途中でやめるとき → ストップ を押す。

■ 電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(55ページ)を入れるとき
→ 登録操作の手順2で「184」または「186」を入力し、Eメール (ポーズ) を押したあとに電話番号を入力する (ポーズは「P」と表示される)

お知らせ


- ワンタッチダイヤルの内容をプリントするには → 75ページ「電話帳リスト印字」

コピーする

1 原稿をセットする

- ① 原稿ふたを開ける
- ② 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- ③ コピーする面を裏向きに原稿を入れる（「ピッ」と鳴る）

- 原稿は一度に重ねて5枚まで
- 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ、厚さで先端をそろえる
- 原稿について（☎ 39ページ）

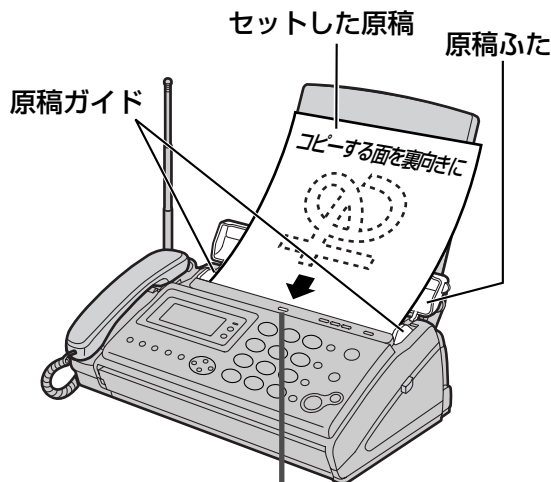


2 を繰り返し押して画質を選ぶ

ガシツ=フツウ


フツウ
↓
チイサイ → シャシン


- 写真や濃淡がある原稿のときは、「シャシン」を選ぶ
- 「フツウ」でコピーしても自動的に「チイサイ」になる

3 を押す

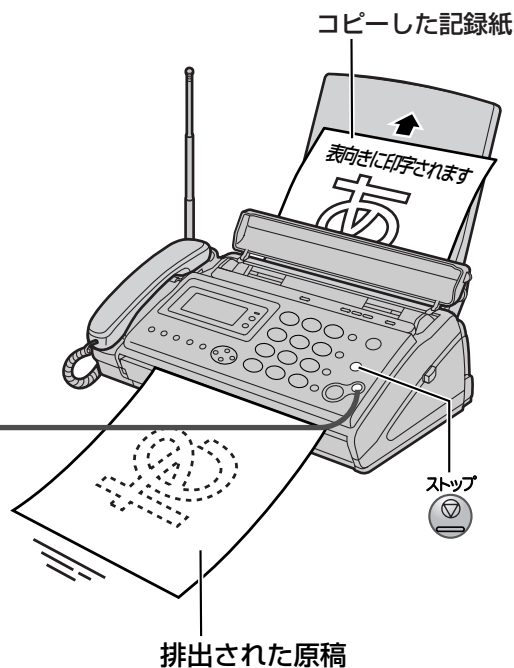


■途中でコピーをやめるとき

→  を押す。

再度  を押すと、原稿が排出されます。

音声操作案内に従ってコピーすることもできます

1. 原稿をセットしないで  を押す
2. 音声案内に従って操作する

お知らせ

- コピーした記録紙に白や黒い線が入るとき → 原稿読取部の汚れをふき取ってください。（☎ 81ページ）
- B4サイズの原稿は → 自動縮小コピー…いったんメモリーに読み込み、A4サイズに縮小します。


コレイジ ヨウ ヨミレマセン
(メモリー イっぱ イデス)

を表示して原稿を最後まで読み取れなかったときは、メモリー内の不要な用件などを消して（☎ 49ページ）、再度コピーしてください。

- A4サイズより長い原稿をコピーすると、原稿の下部がプリントされないことがあります。続きを次のページにプリントするか、そのページで中断するかを選べます。（☎ 77ページ「分割コピー」）
- 表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかすれます。→ 表面がより滑らかな記録紙を使ってください。
- 親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。


使える原稿について（ファクス送信・コピーのとき）

● 原稿のサイズ

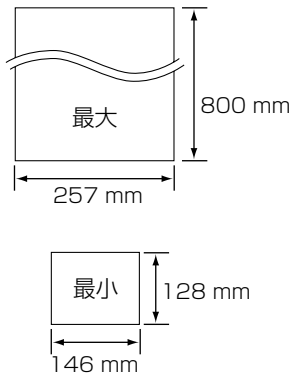


● 読み取り可能範囲

原稿のサイズにかかわらず、斜線部分は読み取れませんので、この部分には文字を書かないでください。

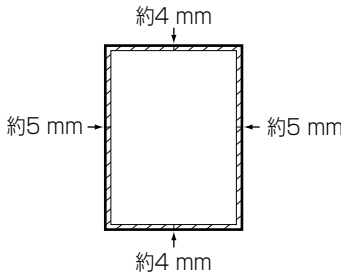

● 原稿の厚さ



- ・ 1枚のとき
0.06～0.2 mm
- ・ 2枚以上5枚以下のとき
0.06～0.13 mm
〔この取扱説明書1枚は約0.1 mmです。〕

● 次のような原稿は、別の複写機でコピーをとるか、キャリアシートにはさんでください。

原 稿 の 状 態	別の複写機 で コ ピ ー する	キャリア シートを 使う
薄い紙（0.06 mm未満のもの）	○	○
厚い紙（0.2 mmを超えるもの）	○	斜線
布地、金属シート	○	斜線
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	斜線
縦128 mm×横146 mmより小さいもの	○	○
破れ、しわ、カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○


キャリアシート（別売品）

品番：KX-A130（A4用）

KX-A131（B4用）

キャリアシート

（1枚ずつセットしてください）

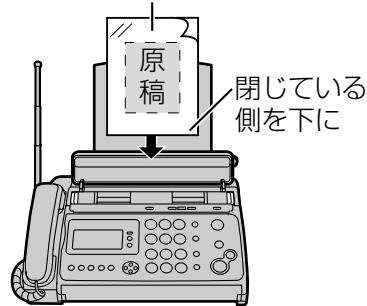

● 原稿についているクリップやホッチキスは、取り外してください。

● インク、のり、修正液は完全に乾かしてください。

（コピーやファクス送信時に白や黒い線が入る原因になります）


お願い

● 以下のものはコピー禁止です。

- ・ 通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など
➡ 法律で禁止
- ・ 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など
➡ 個人的な使用以外は法律で禁止

コピーのときのプリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリントされません。

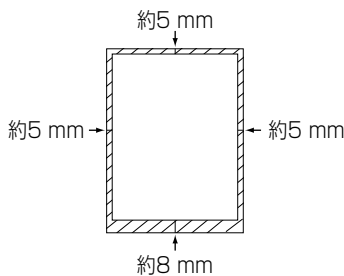


ファクスを送る

1 原稿をセットする

- ① 原稿ふたを開ける
- ② 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- ③ 送る面を裏向きに原稿を入れる
(「ピッ」と鳴る)

- 原稿は一度に重ねて5枚まで
- 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ、厚さで先端をそろえる
- 原稿について (39ページ)

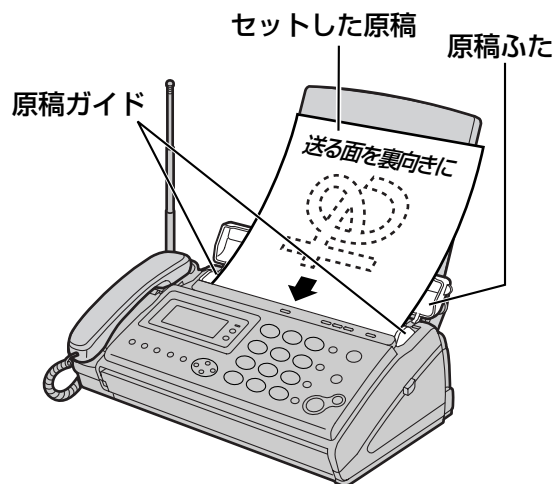

2 画質^{画質}を繰り返し押して画質を選ぶ

- 画質選択のめやす
(下記「ポイント」)

ガシツ=フツウ


フツウ
↓
チイサイ → シャシン

3 ダイヤルする

4 ファクス^{ファクス}スタートを押す

→ 送信を開始する

- 相手のファクスに登録されている電話番号や名前を、ディスプレイに表示する場合があります

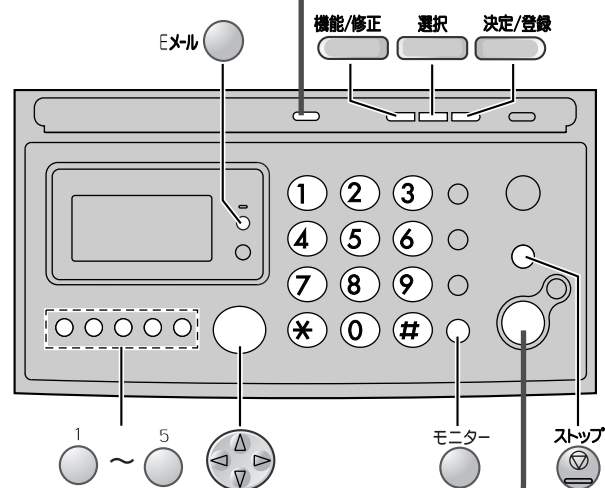

■ 送信を中止するとき

→ ^{ストップ} を押す。

再度 ^{ストップ} を押すと、原稿が排出されます。

■ 送信できなかったとき

→ ^{ストップ} を押して原稿を排出する。

音声操作案内に従って送ることもできます

1. 原稿をセットしないで ^{ファクス} を押す
2. 音声案内に従って操作する

ポイント

画質選択のめやす

「フツウ」

大きい
文字の
とき

「チイサイ」

この文字
の大きさ
より小さいとき

「シャシン」



- 新聞などのように原稿の文字が小さいときに「チイサイ」でお使いください。
- 写真や濃淡がある原稿のときは「シャシン」でお使いください。

同じ相手にもう一度送る（再ダイヤル）

- 1 原稿をセットする
- 2 再ダイヤル
 を押し、 を押して
送る相手を選ぶ
- 3 ファクス
 を押す

ワンタッチダイヤルで送る

登録のしかた（☎ 37ページ）

- 1 原稿をセットする
- 2 ワンタッチダイヤル（ ～ ）を
押す

電話帳で送る

登録のしかた（☎ 32ページ）

- 1 原稿をセットし、 を押す
 - 名前の頭文字から相手を探すとき
→ 続けて ～ を押して名前の頭文字
を入力する
- 2 を押して送る相手を選ぶ
- 3 ファクス
 を押す

相手と話してから送る（親機のみ）

- 1 原稿をセットして電話をかけ、相手と話す
- 2 相手にファクスを送ることを伝え、
相手に **スタートボタン** を押してもらう
- 3 ファクス
 を押し、受話器を戻す
 - 「ファクスを送信しますので、電話を切ってお待ちください」と聞こえると、
 を押さなくても自動的に送信を
開始する（ファクス親切送信）

海外へ送る

- 1 原稿をセットする
- 2 モニター
 を押し、ダイヤルする
- 3 「ピーヒョロロ」が聞こえたら、
ファクス
 を押す

- 電話回線の状況が悪く **ツウジン エラー U40** が
表示されて送れないとき

→ 送信時間が通常の約2倍かかりますが、海外
送信モード（☎ 下記）を設定してから送信
してください。送信後、海外送信モードは
自動的に解除（設定：ナシ）されます。

■ 海外送信モードに設定するには

1. 機能/修正
 を押し、 を押す。
2. 選択
 を押して「1カイ」を選ぶ。
3. 決定/登録
 を押し、 を押す。

お知らせ

- **ファクス親切案内**…送信結果を「ファクスを送信しました」「ファクスを送信できませんでした」と音声でお知らせします。
- **自動縮小機能**…相手機の記録紙がA4サイズの場合は、B4サイズの前稿をA4に縮小して送信します。
- **構内交換機に接続しているとき**
→ 外線発信番号のあとに **メール** （ポーズ）を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

オート再ダイヤルについて

相手が話し中のときや相手のファクスの応答がなかったときは、1分間隔で3回まで自動時に再ダイヤルします。

- 受話器や モニター
 を使って送信したときは、オート再ダイヤルははたらきません。
- 再ダイヤル待ちのときは、**リダイヤル タイム チュー** と表示され、電話をかけたり、機能登録操作などで本機を使用すると、オート再ダイヤルは中止されます。

電話に出たらファクスを受ける

お買い上げ時の設定では、いったん電話に出たらファクスを受けます。

1 呼出音が鳴ったら、受話器を取る

親機

2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、

ファクス
スタート
ダイヤル
を押し、受話器を戻す

→ 受信を開始する



1 呼出音が鳴ったら、 充電台から子機を取る


● 充電台に置いていないときは、**外線**を押す

子機

2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、 「ピッ」と鳴るまで **ファクス** を押し、 充電台に子機を戻す

→ 受信を開始する

● 充電台から外したままにもできます

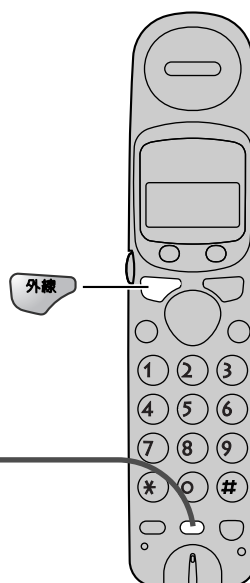

■ 受信を中止するとき → 親機の **ストップ** を押す。

■ 子機で通話中にまちがって **ファクス** を押したとき → **ファクス シュリツ** 表示中に **ファクス** を押すと通話に戻る。

お知らせ


- **ファクス親切案内**…受信結果を「ファクスを受信しました」「ファクスを受信できませんでした」と音声でお知らせします。(親機のみ)
- **ファクス親切受信**…「ファクスを受信しますので、電話を切ってお待ちください」または「ファクスを受信します」と聞こえたら、親機の **ファクス** や子機の **ファクス** を押さなくても自動的に受信します。
- 7～8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- **用件録音などの音声情報でメモリーがいっぱいのときは、ファクスの受信ができません。**
ただし、記録紙がセットされていれば、最初の1枚だけは受信できます。(通信速度は、通常より遅くなります)
・通常どおり受信するには → 不要な用件録音を消す。(49ページ)

受信したファクスについて

- 相手がA3、B4サイズ of 原稿でファクスを送ってきたときは、A4サイズに縮小されます。
→ 文字が小さく読みにくいときは、相手に画質「小さい」で送ってもらってください。
- 相手がB5サイズ of 原稿を横向きで送ってきたときも縮小されます。
→ 縦向きにして送ってもらってください。
- 表面がざらざらした記録紙を使うと、文字がかすれます。
→ 表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

縮小してプリントされます (エコノミー受信)


発信元情報や送信ページ数をプリントするため、縦・横ともに縮小 (約92%) します。

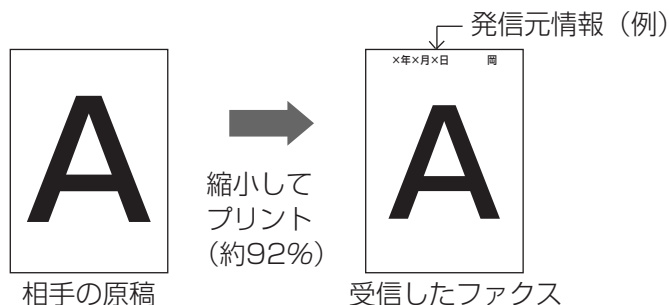

- 等倍でもプリントできます。(☎ 75ページ「エコノミー受信」)

プリント可能範囲


記録紙の斜線部分にはプリントされません。

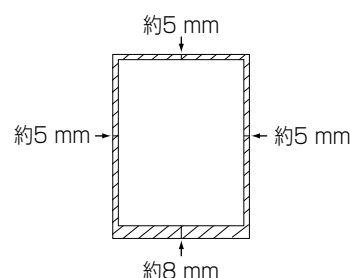

記録紙やインクフィルムがなくなったとき (メモリー代行受信)

記録紙やインクフィルムがなくなったりしてプリントできないときは、送られてきたファクスをメモリーに代行受信します。

おたくすEメールを利用しているときは、Eメールもメモリー代行受信されます。

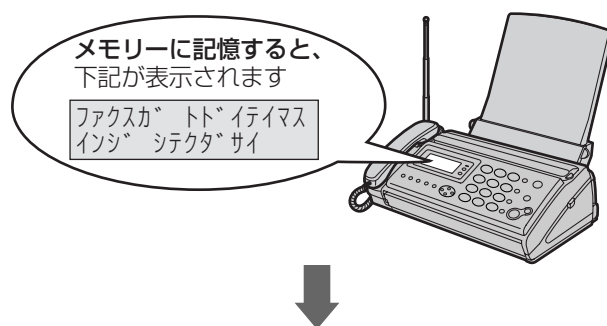


プリントするには

- 記録紙がなくなったとき → 新しい記録紙を (なるべく30枚) 入れる。(☎ 7ページ)
- インクフィルムがなくなったとき → インクフィルムを交換する。(☎ 85ページ)
- 本体が余分な熱をもっているとき → しばらく待つと自動的にプリントしはじめます。



プリントすると、メモリーに記憶した受信内容は自動的に消去されます。

お知らせ

- メモリーには、約46枚まで受信できます。(☎ 87ページ「メモリー容量のめやす」)
- プリント中は、 を押してもプリントを中止できません。
- メモリー代行受信しているファクスを消去することができます。(☎ 76ページ「ファクスメモリー消去」)

在宅時に電話に出られなくてもファクスを自動的に受ける

家にいるとき（在宅のとき）に、電話に出られなくてもファクスを自動的に受けるようにできます。

-  が消灯しているときに、はたります。消灯させるには、 を押してください。

呼出音を鳴らしてから自動的に受ける

自動的に受けるには、「在宅着信呼出音の回数」を「5」に設定してください。

1  を押し、**# 1 1 2** を押す

2  を繰り返し押して「5」を選び、


 を押す

3  を押す

ヨビダシ カイヌ=5
[センタク、トウロク] オス

15 ← 10 ← 5
20 → ジトウ オウトウ シナイ

■ 設定を解除するには
（お買い上げ時の設定に戻す）
→ 手順2で「15」を選ぶ。

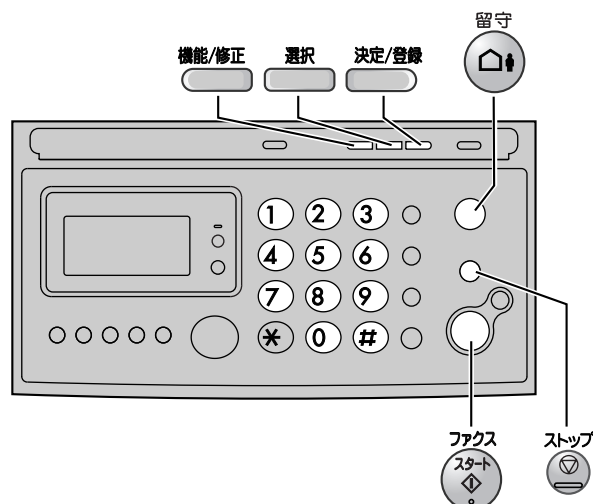


相手がファクスを送ってくると




本機では

「呼出音」が
5回鳴ってからつながる

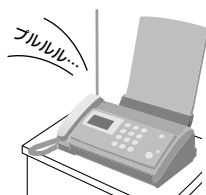


ファクスを自動的に受信する

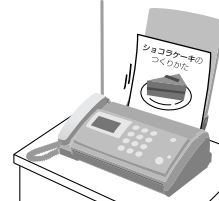

相手が電話をかけてくると




本機では

- 無鳴動受信（ 45ページ）にすると、呼出音が鳴らずにつながります。

「再呼出音」が
9回鳴る

- 無鳴動受信にしても鳴ります。

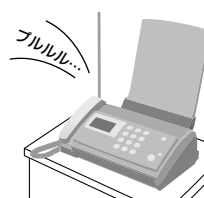

呼出音が約5回聞こえる



- 無鳴動受信にすると、呼出音が約1回聞こえます。

ここから相手に通話料金がかかります



ただいま
呼び出して
おります。
ブルル ブルル
ブルル...

お知らせ


- 呼出音（再呼出音）が鳴って電話に出たときは…

■ 相手が電話のとき

→ 話す。

■ 相手がファックスのとき

→ 親機は  を押し、受話器を戻す。

（子機は「ピッ」と鳴るまで  を押し）


ファックスの
信号音を
出したあと、
電話が切れる


電話を切る



呼び出しましたが、近くにおりません。ファクシミリをご利用の方は、送信してください。電話の方は、恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください。

呼出音を鳴らさずに自動的に受ける （無鳴動受信）



在宅時（ 消灯）に、常時または指定した時間帯だけ呼出音を鳴らさないようにしてファックスを受信できます。

- 電話の場合、相手に呼出音が約1回聞こえたあと、本機につながります。本機では、再呼出音のみ鳴ります。
（ 44ページの流れ図）

設定する／解除する

1  を押し、    を押す

2 ■ 指定した時間帯だけ鳴らさないとき

①  を押して「タイマー」を選び、
 を押す

ムメイトウ=タイマー
[センタク, トウロク] オス

② 鳴らさない時間帯を入力し（24時間式）、

 を押す

ムメイトウ シカ
23:00 → 06:30



- 深夜12:00は、    と入力する

■ 常時鳴らさないとき

 を押して「ジョウジ」を選び、
 を押す

ムメイトウ=ジョウジ
[センタク, トウロク] オス





■ 解除するとき

 を押して「シナイ」を選び、
 を押す

ムメイトウ=シナイ
[センタク, トウロク] オス

3  を押す

お知らせ

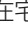- 無鳴動受信がはたらいっている時間帯は、ディスプレイに「無鳴動」が表示されます。
 
- 在宅着信呼出音の回数（ 44、75ページ）にかかわらず、無鳴動受信が優先してはたります。
- 留守のとき（ 点灯）は、無鳴動受信ははたしません。
- 下記の場合は、無鳴動に設定しても呼出音が鳴ります。
 - ・記録紙やインクフィルムがなく、メモリーがいっぱいのとき
 - ・相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあと、ファックスを送信してきたとき（再呼出音が鳴ります）
- 無鳴動に設定しても、並列に接続した電話機の呼出音は鳴ります。

使いかたに合った電話とファクスの受けかた

使いかたに合わせて、家にいるとき（在宅のとき）と留守のときのファクスの受けかたをそれぞれ選べます。

●「家にいるとき」と「留守のとき」の切り替えは、 ボタンを押して行います。

■ 家にいるとき（在宅のとき）

●  を消灯させる

お買い上げ時の設定で使う

いったん電話に出てから電話や
ファクスを受けます



☎ 42ページ

電話に出られなくても
ファクスを自動的に受けたいとき

● 用件の録音はできません。



設定が必要です

☎ 44ページ



できるの？

呼出音を鳴らさずにファクスを受けることができますか？

➡ 在宅のときのみできます。

無鳴動受信に設定してください。（☎ 45ページ）

■ 留守のとき

● 外出するときに、 を点灯させる

お買い上げ時の設定で使う

自動的にファクスの受信と
用件録音ができます




☎ 48ページ

ファクスだけ受けたいとき
（ファクス専用）

- 電話を受けることはできません。
- ファクスが送られてくると、呼出音が1回鳴ってから受信を開始します。



設定が必要です

1.  を押して点灯させる
2. 「留守着信呼出音の回数」の設定（☎ 75ページ）を「ファクス センヨウ」にする

ファクスを送受信後に続けて話す（電話予約）

親機ではファクスを送ったり受けたりしたあと、電話をかけ直さずに、続けて話ができます。

電話予約する

1 ファクスの送受信中に

受話器を取る

デ・ソウ ヨヤク チュウ

- 受信時は、受信中のページのあとで相手機を呼び出す
- 送信時は、送信が全部終わったあとで相手機を呼び出す

2 相手が出たら話す

電話予約の呼び出しを受ける

1 ファクスの送受信のときに呼出音が鳴ったら、

受話器を取る

- 約10秒以内に電話に出ないと、自動的に切れる

2 相手と話す

お知らせ

- 相手のファクスに電話予約機能がなかったり、Fネットを使用しているときは電話予約できません。

相手のファクスをこちらの操作で受ける（ポーリング受信）

あらかじめ自動送信設定となっている相手の原稿（情報）を、こちらからの操作で受信できます。

1 機能/修正 を2回押す

ホーリング

2 モニター を押し、ダイヤルする

3 「ピーヒョロロ」が聞こえたら、



を押す

→ 受信を開始する

お知らせ

- 相手の原稿がB4サイズの場合は、自動的にA4サイズに縮小されます。
- 相手機によっては、受信できない場合があります。

NTTのFネットを利用する

NTTと加入契約（G3サービス1300 Hz）をしたあと、「Fネット」の設定（☎ 76ページ）を「アリ」にしてください。

Fネット（ファクシミリ通信網サービス）に関するお問い合わせ先：

■お申し込みに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-414-924（通話料金無料）

受付時間 9：00～17：00
（土・日・祝を除く）

■サービスに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-161-011（通話料金無料）

受付時間 9：00～17：00
（土・日・祝を除く）

お知らせ

- Fネットでファクスが送られてきたときは
 - 本機の呼出音は鳴らずに、自動的に受信します。（加入契約が「G3サービス16 Hz」では鳴ります）
 - コピーや登録操作中は、右記メッセージを表示し、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信は行いません。その後、再び送られ自動的に受信します。

F NET ヨビタサービス

留守セットする

お買い上げ時の設定では、お出かけ前に留守^{留守}を点灯させておくだけで、自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

- 応答メッセージをあなたの声で録音できます。(50ページ「自作応答メッセージに変える」)

1 お出かけ前に留守^{留守}を押して点灯させる

→ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される

- 応答メッセージを止めるには


→ ^{ストップ}を押す

- 留守セットしても、残っている用件は消えません

用件録音できる時間のめやす

ノコリ ヤク 15分
オウトウ メッセージ: コテイ

コテイ: 固定応答メッセージ
ジサウ: 自作応答メッセージ
(50ページ)

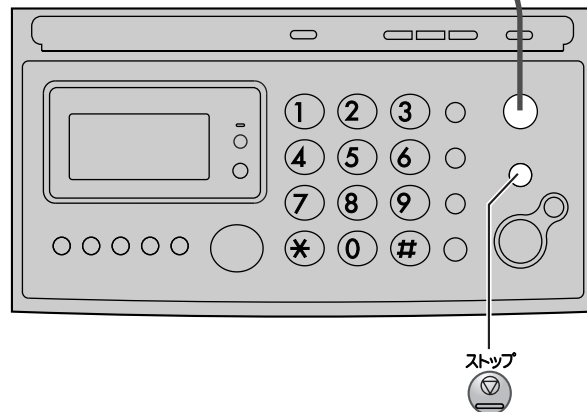

ストップ

相手が電話をかけてくると



相手がファクスを送ってくると



本機では

「呼出音」が4回鳴ってからつながる

- 呼出音の回数を変えられます。(75ページ「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージが流れたあと、用件を録音します

- スピーカーから相手の声が聞こえます。

ファクスを自動的に受信します



■留守番電話の応答中に電話に出るには

→ 親機は受話器を取る。(子機は ^{外線}を押す)

用件録音は途中で止まり、1件分として残ります。

用件録音時間と件数について

- 1件当たりの録音可能時間は2分です。
- 合計約18分、件数では最大50件まで録音できます。(87ページ「メモリー容量のめやす」)
 - ・録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
 - ・録音時間には、通話録音や自作応答メッセージも含まれます。
 - ・メモリー代行受信 (43ページ) しているときや、ファクスのEメール転送 (71ページ) でファクスがメモリーに記憶されているときは、用件録音時間が短くなります。
- メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは固定応答メッセージに切り替わります。(50ページ)
- 6秒以上無音が続いたときや、声が小さいときは、用件を録音できません。

用件を聞く

1

帰ってきたら

留守



を押して消灯させる

→ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻が再生される

録音した日付・時刻

01ケンメ サイセイ 03
8月 1日 13:45

2

再生が終わると…


サイセイシタヨウケンショウキョ
スル=※ シナイ=#

■再生した用件を消去するとき → ※ を押す

■再生した用件を残すとき → # を押す

● ボタンを押さないときは、約1分後に用件を残したまま日付・時刻の表示に戻る

新しい用件があると点滅

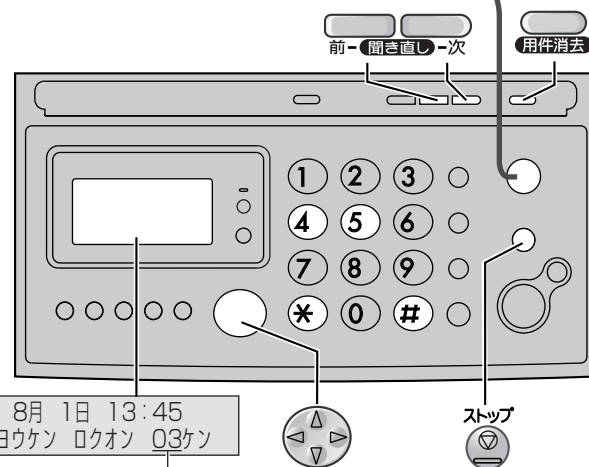

すべての用件件数を表示

用件再生中にできること	操 作
音の大きさを変える	音量 を押す
遅聞き再生（ゆっくり再生）をする	④ を押す
早聞き再生（早く再生）をする	⑤ を押す
再生速度を元に戻す	④ または ⑤ を押す
次の用件に進む	進む分だけ を押す（例：2つ先 → 2回押す）
前の用件に戻る	戻る分だけ を押す（例：2つ前 → 2回押す）
再生をやめる	ストップ を押す（再び再生するには、 または を押す）
再生中の用件を消去する（1件ずつ消去する）	再生中に ※ と押す
待受中にすべての用件を聞き直す	または を押す

用件を消去する

すべて消去する

1

日付・時刻の表示中に を押す

● 未再生の用件があると、下記が表示される

ヨウケン センショウキョ
サイセイ サレテ イマセン

2

※ を押す

スハベテ ショウキョシマスカ？
ハイ=※ イイエ=#

● 消去を中止するとき → # を押す

1件ずつ消去する

1

または を押し、

消去する用件を再生中に を押す

2

※ を押す

ショウキョ シマスカ？
ハイ=※ イイエ=#

● 消去を中止するとき → # を押す

留守番電話

用件を聞く／用件を消去する
留守セットする

自作応答メッセージに変える

あなたの声で応答メッセージを録音できます。（自動的に録音したメッセージに切り替わります。）

- メモリーがいっぱいときは、応答メッセージを録音できません。不要な用件を消してから録音してください。

1機能/修正を押し、**# ① ④ ⑦**を押す

2決定/登録を押す

ジ サク オウトウ ロクオン
[ケツティ] オス

3録音する

①受話器を取る

ジ ュウキョ
トツテクダ サイ

②**スタート**を押し、「ピー」音のあと受話器に向かって録音する（16秒以内）

ロクオンチュウ
■■■■■■■■■■

録音時間の経過を■■で表示

③終わったら、**ストップ**を押し、受話器を戻す
→録音されたメッセージを1回再生する

固定応答メッセージに戻すには

録音した自作応答メッセージを消してください。

- 1.機能/修正を押し、**# ① ④ ⑧**を押す
- 2.決定/登録を押す

ジ サク オウトウ ショウキョ
[ケツティ] オス
- 3.✱を押す

お知らせ

●あなたの声で応答メッセージを録音していても、用件録音やファクス受信ができないときは、固定応答メッセージに切り替わります。（下記）

固定応答メッセージについて

こんなとき	内 容
通常	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
用件録音ができないとき <ul style="list-style-type: none">●メモリーがいっぱいするとき●50件録音されているとき	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。
ファクス受信ができないとき <ul style="list-style-type: none">●メモリーがいっぱいするとき●46枚メモリー代行受信しているとき	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は、恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
用件録音やファクス受信もできないとき <ul style="list-style-type: none">●記録紙またはインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいとき	ただいま留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。

50

お出かけ前に／暗証番号を登録する

外出先から留守番電話の用件を聞くことができます。外出前にあらかじめ暗証番号の登録を行ってください。

1 留守番電話の暗証番号を登録する

2 お出かけ前に、留守セットする

3 外出先から操作する (☎ 52ページ)

留守番電話の暗証番号を登録する

1 機能/修正 を押し、**# 0 0 6**を押す

2 暗証番号を入力し (4ケタ)、

決定/登録
を押す

アシショウ No. = 1234
[4ケタ, トウロク] オス


● ***** や **#** は使えません

● まちがえたとき → 消去 を押す

3 ストップ を押す

お出かけ前に、留守セットする

留守
を押して点灯させる

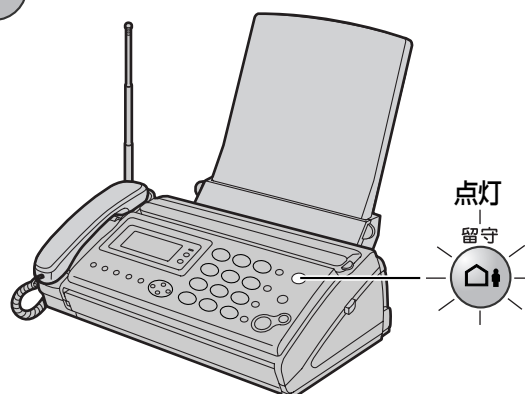

留守番電話

お知らせ

- ファクス専用にすると、外出先から用件を聞けません。(☎ 46ページ)

外出先からの電話代節約のために (トールセーバー)

外から電話して、新しい用件の有無を確認することができる機能です。
「留守着信呼出音の回数」の設定 (☎ 75ページ) を「トールセーバー」にしてください。

外から電話を
かける



新しい用件メッセージがあると呼出音3回以内で
留守番電話が応答します

新しい用件メッセージがないと呼出音4~6回で
留守番電話が応答します

(3回目の呼出音が終わったところで電話を切ると
通話料金はかかりません)

暗証番号を押し、
用件を聞く

- 通常の呼出音が聞こえたあと、異なる呼出音が2回聞こえますが、この2回の呼出音は回数に関係ありません。

お出かけ前に／暗証番号を登録する
自作応答メッセージに変える

外出先から留守番電話をリモート操作する

トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。

●あらかじめ暗証番号の登録が必要です。（☞ 51ページ）

1 外から電話をかける

2 応答メッセージが聞こえている間に 暗証番号を押す

新しい用件があるとき

用件が○件あります

新しい用件がないとき

用件が録音されていません

（終わるには、電話を切る）



3 新しく録音された用件を聞くには 4秒待つ、または[2]を押し、用件を聞く

●一度聞いた用件は再生されません

4 電話を切る

再生前の4秒間や再生終了後にできること

- 留守セットを解除する …… [0] を押す
- 用件転送ができるようにする …… [7] を押す
- 用件転送をやめる …… [9] を押す
- すべての用件を聞き直す …… [4] を押す
（一度聞いた用件も再生される）
- すべての用件を消す（再生終了後のみ）
… [6] を押し、「消去します。6を押してください。」のメッセージのあと再び [6] を押す

お知らせ

- 手順2で「用件が録音されていません」と聞こえても、4秒以内に [4] を押すと、すべての用件の聞き直しができます。
- 用件転送（[7]、[9]）は、あらかじめ転送先の登録が必要です。（☞ 53ページ）

再生中にできること

- 前の用件に戻る …… [1] を押す
- 再生中の用件を聞き直す …… [2] を押す
- 次の用件に進む …… [3] を押す
- 遅聞き再生（ゆっくり再生）をする …… [4] を押す
- 早聞き再生（早く再生）をする …… [5] を押す
- 再生速度を元に戻す …… [4] または [5] を押す
- 再生を中止する …… [#] を押す
- 再生中の用件を消す
… [6] を押し、「消去します。6を押してください。」のメッセージのあと再び [6] を押す
- 押しまちがえたとき ……正しい番号を押し直す

外出先から留守セットするには

1. 外から電話をかける
2. 本機が応答したら、メッセージが聞こえている間に暗証番号を押す
3. 「留守設定をしました」と聞こえたら、電話を切る

お知らせ

- 「在宅着信呼出音の回数」の設定（☞ 75ページ）を「ジドウ オウトウ シナイ」にすると、外出先から留守セットすることはできません。

留守番電話に録音された用件を転送する

留守番電話に録音された用件を外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送できます。

●あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(51ページ)

転送先の電話番号を登録する

- 1 親機の 機能/修正 を押し、
④ ① ④ ② を押す
- 2 選択 を押して「アリ」を選び、
決定/登録 を押す
ヨウケン テンソウ=アリ
[センタク, ケツタイ] オス
- 3 転送先の電話番号を入力し
(30ケタまで)、
決定/登録 を押す
テンソウサキ=0987654 ■
[トウロク] オス
 - まちがえたとき → 消去 を押す
 - 留守番電話の暗証番号を登録していないときは、暗証番号の入力画面が表示される
→ 4ケタで入力し、決定/登録 を押す
- 4 ストップ を押す

- 用件転送を解除するには
→ 手順2で「ナシ」を選ぶ。
- 転送先の電話番号を変更するには
→ 手順3で 消去 を押し、電話番号を入れ直す。

転送先で用件を聞くには

転送先で電話を受けて転送された用件を聞くには、トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機を使って操作してください。

- 1 本機の留守番電話に用件が録音されたら、登録された電話番号に本機から電話がかかる
● 約50秒以内に転送先の電話に出ないときは、電話が切れる
- 2 転送先で電話を受ける
こちらは留守番電話です。用件を転送しますので、暗証番号を入れてください。
- 3 暗証番号を押す
用件が○件あります。
- 4 4秒待つ、または 2 を押し用件を聞く
再生します。
- 5 電話を切る

留守番電話

留守番電話に録音された用件を転送する
外出先から留守番電話をリモート操作する

お知らせ

- 本機で、かかってきた電話を直接転送することはできません。
NTTのボイスワープサービスを利用すると、直接転送できます。(ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)

NTTのボイスワープサービスのお問い合わせ先：
NTT窓口
☎ 116 (通話料金無料)
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)
定休日 12月29日~1月3日
- オート再ダイヤル…転送先が電話に出ないときは、1分間隔で3回まで自動的にかけ直します。
それでもつながらないときは、さらに30分間隔で3回まで自動的にかけ直します。
- 本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、転送できない場合があります。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機は、NTT※の  ナンバー・ディスプレイ
キャッチホン・ディスプレイ に対応しています。(※NTT：NTT東日本、NTT西日本)

1

NTTと契約する（有料）

- NTT窓口（☎ 右記）にお申し込みください

2

ナンバー・ディスプレイの設定 → 本機の設定は不要です

（キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、本機の設定を行ってください（☎ 下記））

3

NTTの工事終了後に サービスが利用できます

- 工事日数についてはNTT窓口へ（☎ 右記）

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ先：

NTT窓口

☎ 116（通話料金無料）

受付時間 9：00～17：00
（土・日・祝も受付）

定休日 12月29日～1月3日

お願い

- 電話機を並列に接続しないでください。（誤動作の原因になります）

お知らせ

- NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。→ NTT窓口にお問い合わせください。
- ISDN回線に接続するとき
→ ターミナルアダプターの設定が必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）
- ホームテレホン、構内交換機に接続するとき → ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
- 本機は、ネーム・ディスプレイサービスには対応していません。

キャッチホン・ディスプレイの 設定をする

NTTへの契約の申し込みを行ってから、設定を「アリ」にしてください。サービスが開始されると、通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間表示され、着信メモリーに記憶されます。

1  を押し、**# ① ③ ⑦** を押す

2  を押して「アリ」を選び、

 を押す

キャッチディスプレイ=アリ
[センタク、トウロク]オス

「アリ」：利用するとき

「ナシ」：利用をやめるとき

3  を押す

ナンバー・ディスプレイサービスの 利用をやめるとき

NTTへの解約の連絡を行ってから、設定を「ナシ」にしてください。

1  を押し、**# ① ③ ③** を押す

2  を押して「ナシ」を選び、

 を押す

ナンバー・D=ナシ
[センタク、トウロク]オス

「ジドウ」：サービスが利用できるようになると、自動的に「アリ」になります（お買い上げ時の設定）

「アリ」：利用するとき

「ナシ」：利用をやめるとき

3  を押す

お知らせ

- 再度、ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、NTTと契約を行ったあと、手順2で「ジドウ」または「アリ」を選んでください。

電話を受けるとき／かけるとき

電話を受けるとき

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます

(親機)



(子機)



- 電話帳に登録した相手の場合 → 名前も表示する

キムラ
09876543...

- 相手の電話番号を表示できない場合 → ディスプレイに下記が表示される

ヒツチ …非通知でかかってきたとき

コウシュ デンワ …公衆電話からかかってきたとき

ヒョウジ ケンガイ …海外や一部の携帯電話などからかかってきたとき

ヒョウジ テキマセン …回線状況が悪かったときなど (子機は **ガイセン チャクシ** と表示されます)

こんなことができます

- 着信メモリー…かけてきた相手 (ファクス・留守番電話も含む) の電話番号を記憶します (☎ 56ページ)
- 迷惑電話着信拒否 (☎ 57ページ)
- 非通知着信拒否…相手が非通知でかけてきた電話やファクスを受けない (☎ 58ページ)
- 公衆電話着信拒否 (☎ 58ページ)

電話番号を通知して電話をかける

下記の2種類があります。

- NTTに「通常通知 (通話ごと非通知)」を申し込む

- NTTに「通常非通知」を申し込んでいる場合

1 「186」をダイヤルする

2 「プププ…」音が聞こえたら、
相手先をダイヤルする

電話番号を通知せずに電話をかける

下記の2種類があります。

- NTTに「通常非通知 (回線ごと非通知)」を申し込む

- NTTに「通常通知」を申し込んでいる場合

1 「184」をダイヤルする

2 「プププ…」音が聞こえたら、
相手先をダイヤルする

お知らせ

- 「通常通知」、「通常非通知」に関するお問い合わせは、NTT窓口へ。(☎ 54ページ)

かけてきた相手の電話番号を見る／使う（着信メモリー）

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻が親機のメモリーに記憶され、あとで見たり、電話をかけたりできます。

●最大30件まで記憶できます。

親 機

- 1 を押す
シンキ(※マーク) 1ケン
ケンサク ハ [▼▲] オス
- 2 を押す
● 押すごとに新しいデータから表示される
電話に出なかった件数
電話に出なかったときに表示
8月 1日 16:30
09876543...
電話帳の相手なら、名前も表示
8月 1日 9:55
キムラ
- 3 ■ 電話をかけるには
受話器を取る
■ ファクスを送るには
ファクス
原稿を入れ、 を押す
■ 終わるには
ストップ
 を押す
● 検索がすべて終わっていても「※」が消える

こんなこともできます

- 電話帳に登録する
→ 手順2で相手を選び、 (※) と押し、登録操作を行う。(32ページの手順3へ)
- 選んだ相手だけを消す
→ 手順2で相手を選び、 (※) と押し。
- 着信メモリーをすべて消す
→ (※) と押し。
- 着信リスト（着信履歴）をプリントする
→ と押し。

子 機

- 1 を押す
チャクシン ケンサク
電話に出なかった件数
シンキ(※) 1ケン
チャクシン 10ケン
着信メモリーの件数
- 2 を押す
● 押すごとに新しいデータから表示される
電話に出なかったときに表示
8月 1日 16:30
09876543...
電話帳の相手なら、名前も表示
8月 1日 9:55
キムラ
- 3 ■ 電話をかけるには
 を押す
■ 終わるには
 を押す
● 検索がすべて終わっていても「※」が消える

こんなこともできます

- 電話帳に登録する
→ 手順2で相手を選び、 (F1) を押し、登録操作を行う。(34ページの手順3へ)
- 選んだ相手だけを消す
→ 手順2で相手を選び、 (F2) (※) と押し。
- 着信メモリーをすべて消す
→ (F2) (※) と押し。

お知らせ

- 着信した日付・時刻は親機、子機とも親機に登録されている時刻によって記憶されます。
- 「ヒツウチ」「コウシュウ デンワ」「ヒョウジ ケンガイ」の場合も着信メモリーに記憶されます。親機は「ヒョウジ デキマセン」（子機は「ガイセン チャクシン」）の場合は、記憶されません。
- 「184」や「186」をつけてかけたいとき（親機のみ）
 1. 「184」または「186」をダイヤルし、 (ポーズ) を押す。
 2. を押し、 を押して相手を選び、受話器を取る。

いやな相手の電話を受けないようにする(迷惑電話着信拒否)


特定の相手からの電話やファクスを受けないようにできます。

- 最大30件まで登録できます。

着信メモリーから迷惑電話に登録する

- 1 着信メモリー を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
- 3 決定/登録 を押す
- 4 ボタンを押す

テンワチョウ=*
メイワク =#
- 5 決定/登録 を押す
●続けて登録するとき → もう一度手順2へ
- 6 ストップ を押す

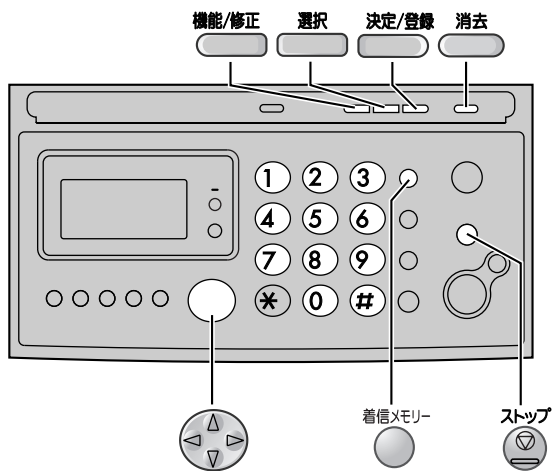

迷惑電話に登録する

- 1 機能/修正 を押し、 を押す
- 2 選択 を押して「アリ」を選び、決定/登録 を押す

メイワク キョヒ=アリ
[センタク, ケッテイ]オス
- 3 相手の電話番号を入力し(20ケタまで)、決定/登録 を押す

TEL01=09876543 ■
[トウロク]オス

 - まちがえたとき → 消去 を押す
 - 続けて登録するとき → 手順3を繰り返す
- 4 ストップ を押す

■修正・追加するには

- 手順3で を繰り返し押しして修正する
番号や空き番号を選ぶ。

着信拒否した相手がかけてきたとき

呼出音は鳴りません。相手に「プープープー」と話し中の音が聞こえます。

(ISDN回線をご利用の場合、ターミナルアダプターによっては、話し中の音にならないときもあります)

■迷惑電話着信拒否をすべて解除するには

- 「迷惑電話に登録する」の手順2で「ナシ」を選ぶ。

■迷惑電話着信拒否を個別に解除するには

- 「迷惑電話に登録する」の手順3で を押して相手の番号を表示させ、消去 を押して番号を消す。

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが、迷惑電話着信拒否ははたらきません。

非通知の電話やファクス を受けないようにする (非通知着信拒否)

相手が非通知でかけてきた電話やファクスを、
本機で受けないようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります)

- 1 親機の^{機能/修正}を押し、
1 8 4 を押す
- 2 ^{選択}を押して「スル」を選び、
^{決定/登録}を押す

ヒツウチ キョヒ=スル
[センタク, トウロク] オス
- 3 ^{ストップ}を押す

相手が非通知でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。
相手に下記のメッセージを2回流したあと、電話
が切れます。

あなたの電話番号は通知されていません。
恐れ入りますが、電話番号の前に「186」をつけて、
おかけ直してください。

公衆電話を受けない ようにする (公衆電話着信拒否)

公衆電話でかけてきた電話を、本機で受けない
ようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります)

- 1 親機の^{機能/修正}を押し、
1 8 6 を押す
- 2 ^{選択}を押して「スル」を選び、
^{決定/登録}を押す

コウシュウ キョヒ=スル
[センタク, トウロク] オス
- 3 ^{ストップ}を押す

相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。
相手に下記のメッセージを2回流したあと、電話
が切れます。

公衆電話からはおつなぎできません。
恐れ入りますが、公衆電話以外から、おかけ直し
ください。

■非通知着信拒否や公衆電話着信拒否を解除するには

→ それぞれ、手順2で「シナイ」を選ぶ

お知らせ

- 「ヒョウジ ケンガイ」、「ヒョウジ デキマセン」(子機は「ガイセン チャクシン」)と表示されたときは、着信拒否
できません。
- 相手が非通知や公衆電話でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに親機のディスプレイに「ヒツウチ」
や「コウシュウ デンワ」と表示されます。親機では、表示中に電話に出たり、ファクスを受信することができます。
- 非通知や公衆電話でかかってきた電話やファクスも、着信メモリーに記憶されます。
- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってくると「ヒツウチ」や「コウシュウ デンワ」と表示しますが、
着信拒否ははたらかしません。

モデムダイヤルインサービスを使うには

本機は、NTT*のモデムダイヤルインサービスに対応しています。（※NTT：NTT東日本、NTT西日本）
モデムダイヤルインサービスでは、1つの電話回線に複数の電話番号を持つことができます。

1 NTTと契約する（有料）
●NTT窓口（☎ 右記）にお申し込みください

2 NTTからのサービス開始の通知を待つ

3 サービス開始の日時に合わせて
本機の設定を行う

モデムダイヤルインサービスに
関するお問い合わせ先：

NTT窓口

☎ 116（通話料金無料）

受付時間 9：00～17：00

（土・日・祝も受付）

定休日 12月29日～1月3日

お願い

- サービスには、「モデムダイヤルインサービス」と「ダイヤルインサービス」があります。必ず「モデムダイヤルインサービス」で契約してください。
「ダイヤルインサービス」をご利用の場合は、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料）
- 電話機を並列に接続しないでください。（誤動作の原因になります）

お知らせ

- NTTの他のサービスと同時に使えなかったり、地域によっては利用できない場合があります。
→ NTT窓口にお問い合わせください。
- ISDN回線に接続するとき
→ 本機を主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）に設定したアナログポートに接続してください。ターミナルアダプターの設定も必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）
- ホームテレホン、構内交換機に接続するとき → モデムダイヤルインサービスは使えません。
- モデムダイヤルインは1本の電話回線を使用していますので、2つの電話番号を同時に使うことはできません。
- 相手が電話をかけてきたとき、モデムダイヤルインサービスを利用する前と比べてつながるまでに多少時間がかかります。（呼出音が鳴るまでに無音が約4秒～10秒続きます）
- モデムダイヤルインサービスを利用すると、トールセーバー（☎ 51ページ）がうまくはたらかないことがあります。

2つの電話番号を「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使う（設定のしかた ☎ 60ページ）

■ 相手が電話専用番号に電話をかけてくると…

→ 呼出音が鳴る

- ファクスの受信や留守番電話への録音もできます。



■ 相手がファクス専用番号にファクスを送ってくると…

→ 呼出音を鳴らさずに自動的に受信する

- 電話に出たり、留守番電話への録音はできません。



電話番号を「親機専用番号」と「子機専用番号」で使う（設定のしかた ☎ 60ページ）

子機を増設してすべての子機（最大4台）と親機の電話番号を変えると、最大5つの電話番号が持てます。

■ 相手が親機専用番号に電話をかけてくると…

→ 親機の呼出音が鳴る

- 子機で電話に出ることは、できません。
- ファクスの受信や留守番電話への録音もできます。



■ 相手が子機専用番号に電話をかけてくると…

→ 子機の呼出音が鳴る

- 親機で電話に出ることはできません。
- ファクスの自動受信や留守番電話への録音はできません。
- 子機が使用範囲外にあたり、電池充電切れで使えないときは、電話がかかってきてから約45秒後に親機の呼出音が鳴り出します。



モデムダイヤルインを使えるように設定する

モデムダイヤルインを使うには、下記のいずれかを設定してください。


- 必ず、モデムダイヤルインサービスが開始されてからすぐに行ってください。
サービスが開始される前に本機の登録を行ったときや、サービスが開始されても本機の登録を行っていないときは、電話やファクスを受けることはできません。

「電話専用番号」と「ファクス専用番号」 で使えるように設定する

- 電話専用番号には、主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）を登録してください。
- ファクス専用番号には、新しく与えられた番号を登録してください。

- 1 機能/修正 を押し、**# 1 3 1** を押す
- 2 選択 を押し、「TEL/FAX」を選び、決定/登録 を押す
ダイヤルイン=TEL/FAX
[センタク, ケッテイ]オス
- 3 電話専用番号の下4ケタを入力し、決定/登録 を押す
TEL=321
[4ケタ, トウロク]オス
● まちがえたとき → 消去 を押す
- 4 ファクス専用番号の下4ケタを入力し、決定/登録 を押す
FAX=320
[4ケタ, トウロク]オス
● まちがえたとき → 消去 を押す
- 5 ストップ を押す

- 使いかた (59ページ)

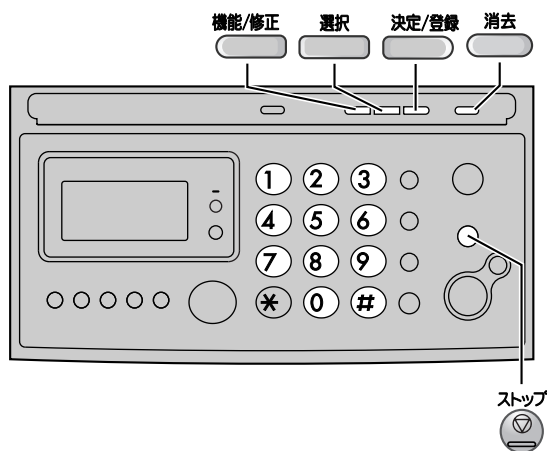

「親機専用番号」と「子機専用番号」 で使えるように設定する

- 親機専用番号には、主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）を登録してください。
- 子機専用番号には、新しく与えられた番号を登録してください。

- 1 機能/修正 を押し、**# 1 3 1** を押す
- 2 選択 を押し、「オヤキ/コキ」を選び、決定/登録 を押す
ダイヤルイン=オヤキ/コキ
[センタク, ケッテイ]オス
- 3 親機専用番号の下4ケタを入力し、決定/登録 を押す
オヤキ=321
[4ケタ, トウロク]オス
● まちがえたとき → 消去 を押す
- 4 子機専用番号の下4ケタを入力し、決定/登録 を押す
コキ1=320
[4ケタ, トウロク]オス
● まちがえたとき → 消去 を押す
- 5 ストップ を押す

- 2台目以降の子機は手順4を繰り返す

コキ2=...
[4ケタ, トウロク]オス

- 使いかた (59ページ)

お知らせ

- 2台目以降の子機には、親機専用番号（主番号）と子機専用番号のどちらでも登録できます。
- モデムダイヤルインサービスを利用後に子機を増設すると、自動的に親機専用番号が登録されます。変更するときは、上記手順で登録してください。

お願い

- モデムダイヤルインサービスを解約するときは、NTTに連絡してNTT側の工事が終了してから、手順2で「ナシ」に変更してください。工事終了後に変更しないと、ファクスや電話を受けることができません。

おたっくすEメールを使うには

親機を使って、パソコンや携帯電話（Eメール対応）などと、Eメールのやり取りができます。

1

クレジットカード（VISA、JCB、MASTERのいずれか）を準備する
（2004年1月現在）

- ご利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社から請求されます。

2

パナソニック コミュニケーションズ株式会社と「おたっくす情報サービス」の契約（有料）をする

- 申し込みのしかた
（☎ 62ページ「ユーザー登録」）
- すでに「おたっくす情報サービス」にお申し込みの方で、本機を新しく買い替えられた方（☎ 64ページ「変更登録手続き」）

おたっくすEメールに関する
お問い合わせ先：

通信サービスサポートセンター

☎ (092) 832-3322（通話料金有料）

受付時間 9:00～12:00、
13:00～17:00
（月曜～金曜）

定休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇などパナソニック
コミュニケーションズ株式会社の休日

Eメール p110@fem.dion.ne.jp

- お問い合わせのEメールには、お客様のお名前と連絡先電話番号および、機種品番を明記してください。



利用料金（税別）

2004年1月現在

登録料	500円（新規契約時のみ）		
基本料金	無料		
情報料 （通話料含む）	通常の情報料 （Eメール送受信）	8時～23時	23時～8時
		20円／1分毎	18.5円／1分毎

- おたっくすEメールの利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社（VISA、JCB、MASTERのいずれか、2004年1月現在）からの請求となります。電話会社からの通話料請求はありません。
- 請求金額が300円未満のときは、翌月以降へ繰り越して計上し、300円以上に達した月に請求されます。
- このサービスのご利用料金をお客様が支払われなかった場合には、サービス提供を停止させていただくことがあります。

お知らせ

- 本サービスの契約は、別添付の「おたっくす情報サービス契約約款」によります。
- ホームテレホン、構内交換機に接続するとき
→ おたっくすEメールは使えません。
- 通信中にキャッチホンの信号が入ると、白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりすることがあります。また、エラーになることがあります。

こんなことができます

- Eメール受信（☎ 66ページ）
- 未受信Eメール一覧の受信（☎ 67ページ）
- 文字Eメール送信（☎ 68ページ）
- ファクスEメール送信（☎ 69ページ）
- Eメールアドレス帳登録（☎ 69ページ）
- Eメール返信・転送（☎ 70、71ページ）
- ファクスのEメール転送（☎ 71、72ページ）
- ファクス転送データのプリント／消去（☎ 72ページ）
- 拡張サービス（☎ 73ページ）

おたっくすEメールを使うには
モデムダイヤルインを使うように設定する

モデムダイヤルイン／おたっくすEメール

6 約5分後、電話がかかってくる 電話に出て「ピポピポ…」音のあと、「Eメール通信を開始しますので、 電話を切ってお待ちください」とメッセージが聞こえたら、受話器を戻す



データ通信が始まり、「ユーザー登録完了」案内がプリントされる

- データ通信中は、**Eメール ニンショウ チュウ** が表示されます
- Eメールランプが点灯すると、おたっくすEメールが使えるようになります
- 「ユーザー登録完了」案内の例（2004年1月現在）

////////// 「ユーザー登録完了」案内 //////////

こちらはパナソニック コミュニケーションズ株式会社です。

このたびは、「おたっくす情報サービス」にお申し込みいただきましてありがとうございます。
おたっくすEメールのご利用が可能になりましたので、お知らせいたします。

あなたの電話番号 : 〇〇〇〇〇〇△△△△

◆あなたのEメールアドレス : p××××△△△△@fem.dion.ne.jp

◆あなたのセキュリティID : 〇〇〇〇

パナソニックの提供サービスに併せて電話サービスの提供もいたします。

あなたのセキュリティID

あなたのEメールアドレス

(例)

p××××△△△△@fem.dion.ne.jp

ユーザー名

ドメイン名


（お客様専用、パナソニック コミュニケーションズ株式会社が設定します）

（おたっくす情報サービスの登録者全員に、共通して付与されます）

- ユーザー名は、変更できます
→ 73ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」をご利用ください


7 Eメールを押し、決定/登録を押して 最新のサービス情報を受信する

- おたっくすEメールの最新のサービス情報「情報サービス案内」がEメールで届いていますので、受信します
- 情報料（通話料含む）がかかります

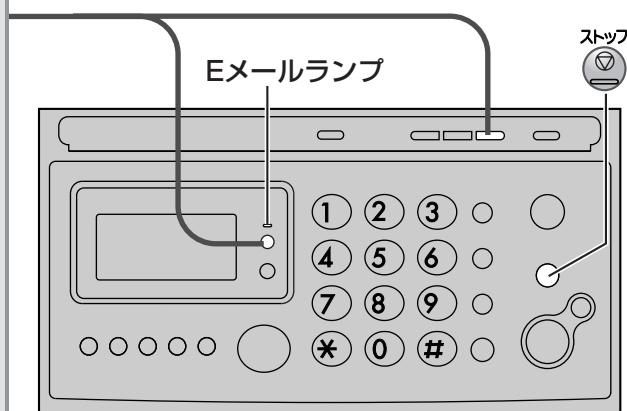

申し込み（ユーザー登録）のしかた

おたっくすEメール

- 1カイト 2カイト バンコウが チカイマス が表示されたとき → クレジットカードの番号を入れ直してください。
- トウロクニ シツパ イシマシタ が表示されたとき → 最初からやり直してください。
- Eメール ニンショウ チュウ 表示中に急用などで電話をかけたいとき
→ 「ピー」と鳴るまで  を押してください。（データ通信は、再度自動的に行われます）

お願い

- 「ユーザー登録完了」案内には、あなたのEメールアドレス、セキュリティIDなどが書かれていますので、大切に保管してください。忘れないように、裏表紙の「おたっくすEメールお客様メモ」に記録してください。

お知らせ

- Eメールアドレスは、変更できます。
→ 73ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」をご利用ください。
- クレジットカードが使えない場合 → ファクスにてお知らせします。

転居（電話番号変更）・買い替え・修理・クレジットカード変更のとき（変更登録手続き）

おたっくすEメールを利用して転居などで電話番号が変わったとき、買い替えたとき、修理後おたっくすEメールが使えなくなったとき、クレジットカード変更のときは、変更登録手続きを行ってください。

- Eメールアドレス、セキュリティID、「拡張サービス」の設定（着信通知サービス、Eメールアドレス変更など）は、そのまま継続して利用できます。

1 **機能/修正** を押し、Eメール を押し

2 下記の表示になるまで **選択** を

繰り返し押し、
決定/登録 を押し

ユーザー ハンコウ トウロク
[ケッティ]オス

3 電話番号を入れる

■ 電話番号を変更しないとき

を押し、
手順4へ

TELハンコウ ハンコウ?
ハイ=× イイエ=#

■ 電話番号を変更するとき

1 ***** を押し

TELハンコウ ハンコウ?
ハイ=× イイエ=#

2 前の電話番号を市外局番から
入力し、

決定/登録 を押し

イママデノ ハンコウ
TEL=0654321....

- 今までの電話番号が表示されることがあります

4 クレジットカード情報を入れる

■ カードを変更しないとき

を押し、
手順5へ

クレジットカード ハンコウ?
ハイ=× イイエ=#

■ カードを変更（新規に登録）するとき

1 ***** を押し

クレジットカード ハンコウ?
ハイ=× イイエ=#

2 新しいカードの番号を入力し
(16ケタ)、

決定/登録 を押し

クレジットカード No.?
■...-...-...-

3 再度入力し、

決定/登録 を押し

カクコンノタメ モウイチド
■...-...-...-

4 有効期限（月／年）を入力し、

決定/登録 を押し

ユウコウキゲン?
■./.(月/年)

- 有効期限は、クレジットカードに記載されています

5 あなたのEメールアドレスの「@」
より左側を入力し（8ケタ）、

決定/登録 を押し

ユーザー=p1234....
[8ケタ, ケッティ]オス

6 あなたのセキュリティIDを入力し
(4ケタ)、

決定/登録 を押し

セキュリティID=■...
[4ケタ, ケッティ]オス

7 **決定/登録** を押し

サーバーニ セツゾクシマス
[ケッティ]オス

→ 変更のデータ通信が始まる

- 通信が終わって約5分後、呼出音が鳴り、「変更登録手続き完了」案内が送られてくると、おたっくすEメールが使えるようになります

■ まちがえたとき → **消去** を押し直して入れ直す。

■ 1カイメ 2カイメ ノ
ハンコウカ チカイマス

が表示されたとき → クレジットカードの番号を入れ直してください。

■ トウロクニ シツパ イシマシタ

が表示されたとき → 最初からやり直してください。

お知らせ

- クレジットカードが使えない場合 → ファクスにてお知らせします。

ユーザー登録を 解約するとき

「おたつくす情報サービス」のユーザー登録を解約するときは、下記の操作を行ってください。

- 本機でまだ受信していないEメールも消去されますので、解約を行う前にEメールを受信してください。
- 解約すると、本機に記憶しているファクスのEメール転送データ（☎ 71ページ）も消去されます。

- 1 機能/修正 を押し、Eメール を押す
- 2 下記の表示になるまで を
繰り返し押し、
決定/登録 を押す

Eメール カイヤク
[ケッテイ] オス
- 3 を押して「オン」を選び、
決定/登録 を押す

Eメール カイヤク=オン
[センタク, ケッテイ] オス
- 4 を押す

カイヤク シマスか？
ハイ=＊ イイエ=＃

→ 解約のデータ通信が始まる

- ファクス送信データ
スベテ ショウキョ シマス

が表示されたとき
→ ファクスのEメール転送データ
（☎ 71ページ）も消去されます。
 を押すと、データの消去と解約を
中止します。
- カイヤク デキマセンデータ

が表示されたとき
→ 最初からやり直してください。

お知らせ

- 解約では、情報料（通話料含む）はかかりません。
再度登録すると、登録料がかかります。

本機を使わなく なったとき (Eメール初期化)

下記の操作を行ってください。
この操作を行わないと、本機を他の人に譲ったときなどに、おたつくすEメールの利用料金が登録されているお客様に請求されることがあります。

- 初期化をしても、「おたつくす情報サービス」のユーザー登録は解約されません。解約するときは、初期化の前に行ってください。
- 初期化すると、Eメールアドレス帳の内容・ファクスのEメール転送データも消去されます。

- 1 機能/修正 を押し、Eメール を押す
- 2 下記の表示になるまで を
繰り返し押し、
決定/登録 を押す

Eメール ショキカ
[ケッテイ] オス
- 3 を押して「オン」を選び、
決定/登録 を押す

Eメール ショキカ=オン
[センタク, ケッテイ] オス
- 4 を押し、
ストップ を押す

ショキカ シマスか？
ハイ=＊ イイエ=＃

- ファクス送信データ
スベテ ショウキョ シマス

が表示されたとき
→ ファクスのEメール転送データ
（☎ 71ページ）も消去されます。
 を押すと、データの消去と初期化を
中止します。

ユーザー登録を解約するとき／Eメール初期化
変更登録手続き

おたつくすEメール


Eメールを受ける

Eメールを受信するには、受信の操作が必要です。


おたたくすEメール申し込み時は、Eメールが届いていることをお知らせできません。

Eメールを自動的に受信したり、Eメールが届いていることをお知らせするには、73ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「着信通知サービス」(有料)をご利用ください。

1

Eメール  を押す

2

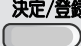決定/登録  を押す

Eメール ジュシン
[ケッテイ]オス

...

Eメール ツウシン チュウ
セツゾク チュウ





...

→ 新しいEメールがあると、プリントされる

- 情報料（通話料含む）がかかります

● 新しいEメールがないとき

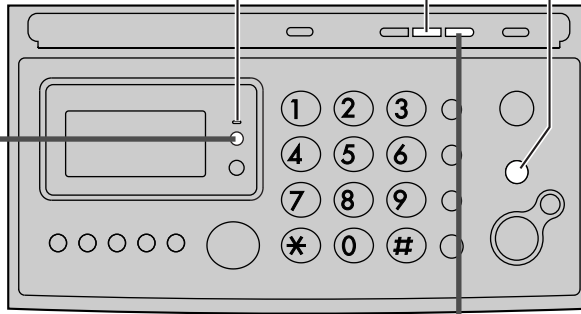ミジ ュシンEメール 0ケン

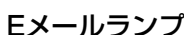



■途中で受信をやめるとき

→  を押す。




■ が表示されたとき

→ 再度、受信してください。

お知らせ

- 受信操作を行うと、Eメールがない場合でも、10円／1分毎（8時～23時）、8.5円／1分毎（23時～8時）の情報料（通話料含む）がかかります。
- 拡張サービスの「着信通知サービス」をご利用の場合は、「在宅着信呼出音の回数」の設定（ 75ページ）を「ジドウ オウトウ シナイ」に設定しないでください。（設定すると、着信通知ができません）
- 受信済みのEメールは約1週間保存されます。
- 用件録音などの音声情報でメモリーがいっぱいのときは、Eメールの受信ができないことがあります。
 - ・通常どおり受信するには → 不要な用件録音を消す（ 49ページ）

Eメールランプについて

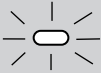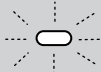	点灯	おたつくすEメールを利用できます
	点滅	<p>新しいEメールが届いています (Eメールの送信などをしたときに、Eメールが届いていると点滅します)</p> <p>➔ 受信してください (受信すると点灯に変わります)</p>
	消灯	<p>おたつくすEメールを利用できません</p> <p>● ユーザー登録 (☞ 62ページ) を行ってください。すでに おたつくすEメールにご加入の場合は、変更登録手続き (☞ 64ページ) を行ってください。</p>

受信できる添付ファイルについて

Eメールには書類などが添付されている (添付ファイル) ことがあります。本機では、下記のファイル形式を受信できます。(2004年1月現在)




- 画像ファイル : JPEG (～.jpg、～.jpeg)、TIFF (非圧縮形式) (～.tif、～.tiff)、BMP (～.bmp)
- テキストファイル : TXT (テキスト形式) (～.txt)
- 文書ファイル : ～.doc (Microsoft® Word 2000/2002 for Windows® 形式の文書)
～.xls (Microsoft Excel 2000/2002 for Windows形式の文書)
～.ppt (Microsoft PowerPoint® 2000/2002 for Windows形式の文書)
～.pdf (Adobe Acrobat® 4.0J形式の文書)

- 添付ファイルの用紙サイズによっては、受信できないことがあります。
- 受信できない添付ファイルがあると、Eメールでお知らせします。

未受信Eメールの一覧を受信する

未受信EメールのEメールアドレス、タイトル、送信された日付・時刻を確認できます。

- 10円/1分毎 (8時～23時)、8.5円/1分毎 (23時～8時) の情報料 (通話料含む) がかかります。

- 1 **Eメール**  を押す
- 2 右記の表示になるまで **選択**  を繰り返し押す
- 3 **決定/登録**  を押す
➔ 未受信のEメールがあると、一覧がプリントされる

ミジ ュシヨ Eメール イチラン
[ケッタイ] オス

Eメール ツウシヨ チュウ
セツゾク チュウ

⋮

ミジ ュシヨ Eメール (2ケン)

件数を表示

お知らせ

- 不要なEメールを受信せずに削除できます。
➔ 73ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「未受信Eメールの個別削除」をご利用ください。

文字Eメールを送る

ダイヤルボタンで入力した文字メッセージを、Eメールで送れます。

1 Eメールを押す

2 選択を押し、決定/登録を押す

モシ Eメール ソウシン
[ケッテイ] オス

3 相手のEメールアドレスを入力し (129文字まで)、

決定/登録を押す

アドレス?
yuki@△△△.def.ghi

- 文字入力のしかた (※30ページ)

便利な入力のしかた

- 前回のEメールアドレスを入力するには
→ カーソルが先頭の位置で を押す
- 複数の相手に送るには (同報送信)
→ を押して「,」(カンマ) で区切り、次のEメールアドレスを入力する

アドレス?
.def.ghi jiro@△

- Eメールアドレス帳 (※69ページ) を使って送るには (1人のみ選べる)

- 1. カーソルが先頭の位置で を押す
 - 名前の頭文字から探すとき
→ 続けて ~ を押して
名前の頭文字を入力する
- 2. を押して相手を選ぶ
- 3. を押す

4 タイトルを入力し (32文字まで)、

決定/登録を押す

タイトル?
ヨヤクノケ

- 文字入力のしかた (※30ページ)

便利な入力のしかた

- 前回のタイトルを入力するには
→ カーソルが先頭の位置で を押す
- タイトルをすべて消すには
→ カーソルが先頭の位置で を約2秒以上押す

5 メッセージを入力する (200文字まで)

メッセージ?
8ジ ニエキマ

- 文字入力のしかた (※30ページ)

便利な入力のしかた

- 前回のメッセージを入力するには
→ カーソルが先頭の位置で を押す
- メッセージをすべて消すには
→ カーソルが先頭の位置で を約2秒以上押す


6 決定/登録を押す

Eメール ツウシン チュウ
セツゾク チュウ

⋮

- ここから利用料金がかかります
- 通信終了後、未受信Eメールの件数が表示される

ソウシン シマシタ
ミジ ユシンEメール XXケン

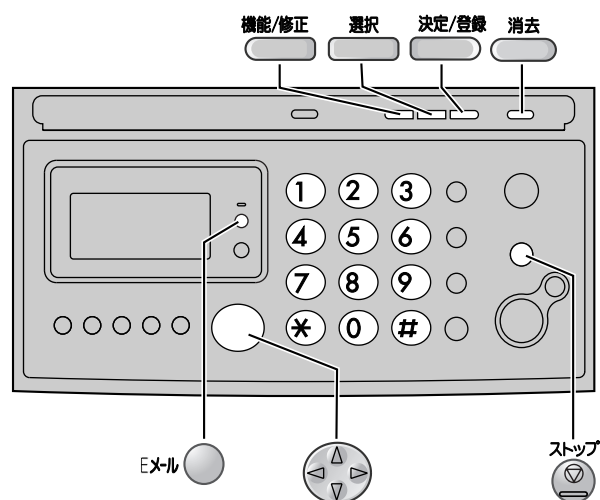


■途中で送信をやめるとき → を押す。

ファクスEメールを送る

ファクス感覚で手書きのメッセージを、Eメールで送れます。

1 原稿を入れる（「ピッ」と鳴る）

- 送る面を裏向きに
- 一度に重ねて5枚まで
-  を押して画質を選べます



2 Eメール を押し、

決定/登録  を押す

ファクス Eメール ソウシン
[ケッテイ]オス

3 相手のEメールアドレスを入力し

（129文字まで）、

決定/登録  を押す

アドレス？
yuki@△△△.def.g

- 文字入力のかた（☞ 30ページ）
- 便利な入力のかた（☞ 68ページの手順3）

4 タイトルを入力する（32文字まで）

タイトル？
ヨヤクノケ

- 文字入力のかた（☞ 30ページ）
- 便利な入力のかた（☞ 68ページの手順4）

5 決定/登録 を押す

Eメール ツウシン チュウ
セツバク チュウ

- ここから利用料金がかかります
- 通信終了後、未受信Eメールの件数が表示される

ソウシン シマシタ
ミジユシンEメール xXケン

■途中で送信をやめるとき →  を押す。

お知らせ

- パソコンなどにはTIFF形式の添付ファイルとして送信されます。73ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「ファクスEメール送信形式設定」を利用すると、JPEG形式に変更できます。

Eメールアドレス帳に登録する

相手の名前とEメールアドレスを最大30件まで登録できます。

- あらかじめ、「アンナイ トリダシ」の名前で「info@fem.dion.ne.jp」が登録されています。（☞ 73ページ「拡張サービス」）
- アドレス帳を使って送るには（☞ 68ページ）

1 機能/修正 を押し、Eメール を押す

2 下記の表示になるまで 選択 を押し、

決定/登録  を押す

アドレス チョウ
[ケッテイ]オス

3 決定/登録 を押す

4 名前を入力し（12文字まで）、

決定/登録  を押す

ナマエ？
キム

- 文字入力のかた（☞ 30ページ）

5 Eメールアドレスを入力し（60文字まで）、



決定/登録  を押す

アドレス？
hanako@△△△.def






- 続けて登録するとき → もう一度手順4へ

6 ストップ を押す

■Eメールアドレス帳を修正するには



→ 手順3で  を押して修正する相手を選び、機能/修正  を押したあと、手順4からの操作をする。

■Eメールアドレス帳の内容をプリントするには






1. 機能/修正  を押し、Eメール  を押す。
2. 下記の表示になるまで 選択  を押し、決定/登録  を押す。
3. プリントが終わったら、ストップ  を押す。

アドレス チョウ インジ
[ケッテイ]オス

■Eメールアドレス帳を個別に消去するには

→ 手順3で  を押して消去する相手を選び、消去  と押す。

■Eメールアドレス帳をすべて消去するには

1. 機能/修正  を押し、Eメール  を押す。
2. 下記の表示になるまで 選択  を押し、決定/登録  を押す。
3.  を押す。

アドレス センショウキョ
[ケッテイ]オス

ファクスEメールを送る／Eメールアドレス帳に登録する
文字Eメールを送る

おたつくすEメール

受信したEメールに返信する

本機で受信したEメールを、差出人に返信できます。

- 返信できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。
- 添付ファイルは返信されません。
- 受信したEメールに記載されている「文書番号」が必要です。

(受信したEメールの例)

受信日時：2004/08/01 18:41

合計1ページ

タイトル：こんにちは

送信日時：2004/08/01 18:40:05

差出人：yuki@abc.def.ghi

宛先：p1234△△△△@fem.dion.ne.jp




同報宛先：taro@△△△.co.jp


文書番号：0001

文書番号

今日は天気がいいですね。




文字Eメールで返信する

- 1 Eメール  を押す
- 2 下記の表示になるまで  を
繰り返し押し、
 を押す

モシ° Eメール ハンシン
[ケッティ]オス
- 3 返信するEメールの文書番号を入力し、
 を押す

フ°ンジョ No.=0001
[4ケタ, ケッティ]オス
- 4 メッセージを入力する
(200文字まで)




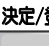
メッセージ?
サンホ°ニイコウ間

 - 文字入力のしかた ( 30ページ)
 - 便利な入力のしかた ( 68ページの手順5)
- 5  を押す


Eメール ツウシン チュウ
セツゾク チュウ

⋮

ファクスEメールで返信する

- 1 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る)
 - 送る面を裏向きに
 - 一度に重ねて5枚まで
 -  を押して画質を選べます
- 2 Eメール  を押す
- 3 下記の表示になるまで  を
繰り返し押し、
 を押す

ファクス Eメール ハンシン
[ケッティ]オス
- 4 返信するEメールの文書番号を入力する

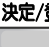フ°ンジョ No.=0001
[4ケタ, ケッティ]オス
- 5  を押す




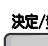



Eメール ツウシン チュウ
セツゾク チュウ

⋮

お知らせ

- 受信文書の引用 … お買い上げ時の設定では、返信するときに受信した文書が引用されて相手に届きます。(引用文の先頭に「>」マークが表示されます)

→ 引用をやめるには

1.  を押し、Eメール  を押す。
2. 右記の表示になるまで  を繰り返し押し、 を押す。
3.  を押して「シナイ」を選び、 を押す。
4.  を押す。

ホンフ°ンノ インヨウ
[ケッティ]オス

インヨウ=シナイ
[センタク, トウロク]オス

受信したEメールを転送する

本機で受信したEメールを、転送できます。

- 転送できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。
- 添付ファイルも転送されます。
- 受信したEメールに記載されている「文書番号」が必要です。(70ページ)

1 Eメール を押す

2 下記の表示になるまで を

繰り返し押し、
決定/登録 を押す

Eメール テンソウ
[ケッテイ] オス

3 転送するEメールの文書番号を入力し、

決定/登録 を押す

フテンソウ No.=0001
[4ケタ, ケッテイ] オス

4 転送先のEメールアドレスを入力し

(129文字まで)、

決定/登録 を押す

アドレス?
yuki@△△△.def.g

- 文字入力のみ (30ページ)
- 便利な入力のみ (68ページの手順3)

5 メッセージを入力する (200文字まで)

メッセージ?
テンソウシマ

- 文字入力のみ (30ページ)
- 便利な入力のみ (68ページの手順5)

6 決定/登録 を押す

Eメール ツウシン チュウ
セツゾク チュウ


⋮

受信したファクスをEメール転送する

つづく>>>

自動受信したファクスを、プリントしないで外出先のパソコンなどへEメールで転送できます。

- いったん電話に出て受信したファクスは転送されません。
- 転送後に転送データを消去するか、しないかを選べます。(72ページの手順6)
消去しないときは、メモリーがいっぱいになると転送できません。

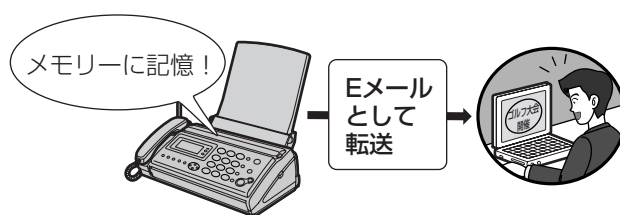

転送データがあると...

ファクステンソウ データカ
XXマイ アリマス

会社のパソコンなどで見ることができます

転送を設定する

1 機能/修正 を押し、Eメール を押す

2 下記の表示になるまで を

繰り返し押し、
決定/登録 を押す

ファクス テンソウ
[ケッテイ] オス

3 を押して「アリ」を選び、

決定/登録 を押す

ファクス テンソウ=アリ
[センタク, ケッテイ] オス

4 転送先のEメールアドレスを入力し

(129文字まで)、

決定/登録 を押す

アドレス?
yuki@△△△.def.g

- 文字入力のみ (30ページ)
- 複数の相手に送ったり、Eメールアドレス帳を使って送れます (68ページの手順3)
- 前回のEメールアドレスをすべて消すには
→ カーソルが先頭の位置で 消去 を約2秒以上押す

5 タイトルを確認し、

決定/登録 を押す

タイトル?
ファクスノ テンソウ デス

- 変更するときは
→ 消去 を押して入れ直し (32文字まで)、
決定/登録 を押す



つづく>>>

受信したEメールを転送する／受信したファクスをEメール転送する

おたつくすEメール

受信したファクスをEメール転送する

⇒⇒つづき

- 6  を押して転送後にデータを消去するか、しないかを選び、 を押す

テンソウゴ ショウキヨ=スル
[センタク、トウロク] オス

「スル」 : 転送したデータを消去する
「シナイ」 : 転送後も本機にデータが残り、あとでプリントできる (75 右記)

●「シナイ」にしたとき


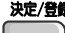

→ メモリーがいっぱいになると転送できませんので、いっぱいになる前にデータを消去してください。(75 右記)

- 7  を押す

- 8 ファクスを自動的に受ける設定にする

- 留守のとき →  を押して点灯させる
- 家にいるとき (75 44ページ)

■転送を解除するには



→ 手順3で  を押して「ナシ」を選び、  と押す。

- メモリー内に転送データがあると、下記が表示されます。

ファクステンソウ データヲ
スベテ ショウキヨ シマス



インジ シマスカ?
ハイ=※ イイエ=#

- プリントするときは、 を押す。
(未転送を含むすべての転送データがプリントされ、メモリー内の転送データは消去される)
- プリントしないときは、 を押す。
(プリントせずにメモリー内の転送データが消去される)

■転送先を変更するには




→ 手順4で変更するEメールアドレスを入れ直す。

- メモリー内に未転送データがあると、下記が表示されます。

ファクステンソウ データカ
メモリーニ アリマス



アドレスハソコ シマスカ?
ハイ=※ イイエ=#

- 変更するときは、 を押す。
(未転送データは、変更したEメールアドレスへ送信される)
- 変更しないときは、  と押す。


メモリー内の転送データをプリントする

転送後にデータを消去しない設定にしておくと (75 左記の手順6)、転送データを本機からプリントできます。

プリントが終わると、データは消去されます。

- 1  を押し、 を押す

- 2 下記の表示になるまで  を

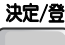繰り返し押し、
 を押す

テンソウデータ カクニン
[ケツタイ] オス


- 3  を押す

テンソウデータ=インジ
[センタク、ケツタイ] オス

メモリー内の転送データを消去する

- 1  を押し、 を押す

- 2 下記の表示になるまで  を

繰り返し押し、
 を押す

テンソウデータ カクニン
[ケツタイ] オス

- 3  を押して「ショウキヨ」を選び、
 を押す

テンソウデータ=ショウキヨ
[センタク、ケツタイ] オス

- 4  を押す

スベテ ショウキヨシマスカ?
ハイ=※ イイエ=#

- 「ファクスメモリー消去」(75 76ページ)を行うと、転送データも消去されます。





拡張サービスについて




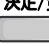
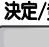
もっと便利にお使いいただくために、着信通知サービス、Eメールアドレス変更などの機能を「拡張サービス」として用意しています。「拡張サービス」を利用するには、下記の操作をしてください。



拡張サービスの一覧を取り出す

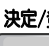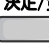

文字Eメールを使って取り出します。

- 1 Eメール  を押す
- 2  を押し、
決定/登録  を押す
- 3 「info」と入力し、
決定/登録  を押す

モシ Eメール ソウシン
[ケッテイ] オス
- お買い上げ時は、Eメールアドレス帳の「アンナイ トリダシ」でも案内を取り出せます
→ カーソルが先頭の位置で  を押し、
 を押して選び、決定/登録  を押す
- 4 タイトルに、数字の「0」を入力し、
決定/登録  を押す
- 5 決定/登録  を押す（メッセージの入力は不要です）
- 6 約5分待ち、66ページ「Eメールを受ける」の操作をして拡張サービスの一覧を取り出す

使いたい機能の案内を取り出す

文字Eメールを使って取り出します。

- 1 左記の1～3の手順を行う
- 2 タイトルに、取り出した拡張サービスの一覧を見ながら「案内番号」を入力し、
決定/登録  を押す
- 3 決定/登録  を押す（メッセージの入力は不要です）
- 4 約5分待ち、66ページ「Eメールを受ける」の操作をして案内を取り出す

拡張サービスについて
受信したファックスをEメール転送する




おたつくすEメール

お知らせ

- 10円/1分毎（8時～23時）、8.5円/1分毎（23時～8時）の情報料（通話料含む）がかかります。

音声案内に従って操作するとき

取り出した各機能の案内に、音声案内に従って操作するように記載されているものがあります。

1. Eメール  を押す
2. 右記の表示になるまで  を繰り返し押し、決定/登録  を押す
3. 音声案内に従って操作し、終わったら、電話を切る

カクチャウ サービス
[ケッテイ] オス

呼出音を変える (ベル／メロディ)

外から電話がかかってきたときの呼出音を選びます。(内線からの呼出音は、変更できません)
(お買い上げ時の設定：ベル「1」)

種類	呼出音の番号		内容
ベル	(親機) ① ～ ⑤	(子機) ① ～ ⑤	(5種類のベルがあります)
メロディ	①	①	ラデツキー行進曲
	②	②	ボレロ
	③	③	エンターティナー
	④	④	別れの曲

© 2002 M-ZoNE

親 機

- 機能/修正** を押し、**# 0 5 4** を押す
- 選択** を押して「ベル」または「メロディ」を選び、**決定/登録** を押す
ヨビダシオン=メロディ
[センタク, ケッタイ]オス
例)「メロディ」のとき
メロディ=2
[1-4, トウロク]オス
- 呼出音の番号を入力し、**決定/登録** を押す
→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
- ストップ** を押す


子 機

- 機能** を押し、下記の表示になるまで
音量 を押す
ヨビダシオン=×
ベル=×メロディ=#
↑ 交互表示
トウロクハ
[F1]オス
- *** (ベル) または **#** (メロディ) を押し、**登録** を押す
例)「メロディ」のとき
メロディ=2
[1-4]デセンタク
- 呼出音の番号を入力し、**登録** を押す
→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
- 切** を押す

音の大きさを変える (呼出音量／受話音量／スピーカー音量)

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。


親 機

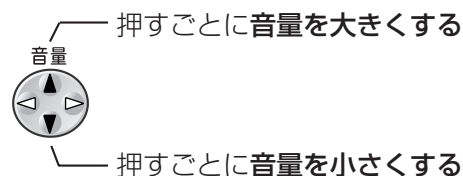

変更できるもの	変更できるとき	変更範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	8段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量*	モニター を押したとき 留守番電話の再生中	9段階


※「レベル0」に設定しても、次に使うときは「レベル2」の音量になります。

呼出音を鳴らさないとき (呼出音「切」)

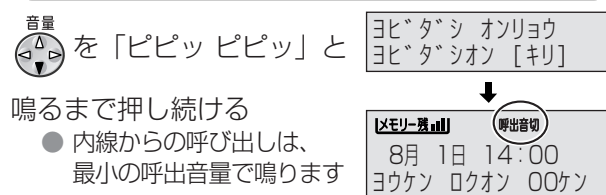

■ 解除するには → **音量** を押す


子 機

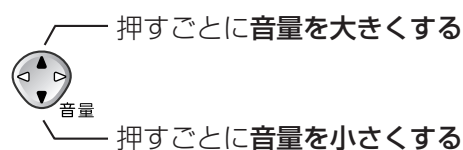

変更できるもの	変更できるとき	変更範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量*	通話中	2段階
スピーカー音量	スピーカホン を押したとき	2段階

※ 通話中に **受話音量切替ボタン** を押しても変更できません。

呼出音を鳴らさないとき (呼出音「切」)

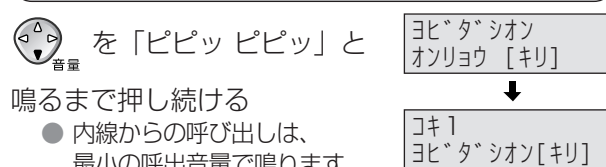

■ 解除するには → **音量** を押す

親機の機能を変える



使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。
お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能登録一覧表（設定のしかた）

機能登録一覧表（設定のしかた）				
<div>機能/修正 </div> <div>▶ コード番号を押す</div> <div>選択 を押して選ぶ、または数字などを入力</div> <div>▶ 決定/登録 </div> <div>▶ ストップ </div>				
大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
最初の設定	日付・時刻	# 0 0 1	現在の日付・時刻を設定する	78
	あなたの名前	# 0 0 2	相手のファクスにプリントされる、あなたの名前を登録する	78
	あなたの電話番号	# 0 0 4	相手のファクスにプリントされる、あなたの電話番号を登録する	78
	電話回線種別	# 0 7 9	電話の回線の種別を選ぶ ジドウ／プッシュ／20／10	78
	登録リスト印字	# 0 0 0	現在の親機の登録内容（機能登録一覧表）をプリントする （手順：コード番号を押したあと を押す）	—
呼出音・回数	呼出音	# 0 5 4	親機の呼出音を選ぶ（子機でも設定できます） ベル：1／2／3／4／5 メロディ：1／2／3／4	74
	在宅着信呼出音の回数	# 1 1 2	在宅時にも自動的に応答して、相手にメッセージを流します。メッセージを流すまでの呼出音の回数を選ぶ 5カイ／10カイ／15カイ／20カイ／ジドウ オウトウ シナイ（電話に出るまで呼出音が鳴り続ける）	44
	留守着信呼出音の回数	# 1 2 1	留守時に、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数を選ぶ 2カイ／4カイ／6カイ／9カイ／ファクス センヨウ／トールサーバー（☎ 51ページ） ● を押して選んでください ● 「9カイ」に設定すると、ファクスを自動受信できないことがあります ● 「ファクス センヨウ」に設定したときは、 を押して点灯させてください（☎ 46ページ）	—
電話帳の設定	電話帳リスト印字	# 0 4 1	親機の電話帳とワンタッチダイヤルの内容をプリントする （手順：コード番号を押したあと を押す）	33
	電話帳転送	# 1 4 3	親機の電話帳の内容を子機に転送する （子機から親機への転送はできません）	36
	電話帳全消去	# 1 4 4	親機の電話帳の内容をすべて消去する （手順：コード番号を押したあと と押す）	—
ファクスの受け方	無鳴動受信	# 1 1 4	在宅のとき、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける シナイ／ジョウジ／タイマー ● 「タイマー」にしたとき、切替時間を設定する	45
	エコノミー受信	# 0 9 0	ファクス受信のとき、縮小率92%でプリントするか、縮小しないかを選ぶ アリ（縮小率92%でプリントする）／ナシ（等倍でプリントする） ● 「ナシ」に設定すると、1ページ分の内容が2ページになったり、2ページ目が白紙になることがあります	43


機能登録一覧表（親機）
呼出音を変える（ベル／メロディ）／音の大きさを変える

お好みに機能を変える

親機の機能を変える

⇒⇒つづき

機能登録一覧表（設定のしかた）



大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照 ページ
ファクスの設定	海外送信モード	# 0 2 3	海外へうまく送れないときは、「1カイ」を選ぶ 1カイ / ナシ	41
	Fネット	# 1 0 5	NTTのFネットを利用するか、しないかを選ぶ アリ（利用する） / ナシ（利用しない） ●本機をホームテレホンに接続するときは、「アリ」に設定してください（※別添付の「困ったときには」）	47
	ファクスメモリー消去	# 1 0 6	メモリー代行受信（※43ページ）したファクス、ファクスのEメール転送データ（※71ページ）をすべて消去する （手順：コード番号を押したあと  ※ と押す）	—
留守番電話の設定	暗証番号	# 0 0 6	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録する	51
	用件転送	# 1 4 2	録音された用件を外出先の電話に転送するか、しないかを選ぶ アリ（転送する） / ナシ（転送しない） ●「アリ」に設定したとき、転送先の電話番号を登録する	53
	自作応答録音	# 1 4 7	自分の声で応答メッセージを録音する	50
	自作応答消去	# 1 4 8	自分の声で録音した応答メッセージを消去する （固定応答メッセージに戻る）	50
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	# 1 3 3	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、「ジドウ」または「アリ」を選び、利用をやめるとき「ナシ」を選ぶ ジドウ / アリ / ナシ	54
	キャッチホン・ディスプレイ	# 1 3 7	キャッチホン・ディスプレイサービスを使うとき、「アリ」を選び、利用をやめるとき「ナシ」を選ぶ アリ / ナシ	54
	非通知着信拒否	# 1 8 4	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、非通知の電話やファクスを受けるか、受けないかを選ぶ スル（受けない） / シナイ（受ける）	58
	公衆電話着信拒否	# 1 8 6	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、公衆電話を受けるか、受けないかを選ぶ スル（受けない） / シナイ（受ける）	58
	迷惑電話着信拒否	# 1 3 6	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、迷惑電話やファクスを受けるか、受けないかを選ぶ アリ（受けない） / ナシ（受ける） ●「アリ」に設定したとき、拒否する番号を登録する	57

機能登録一覧表（設定のしかた）


機能/修正 ➡ コード番号を
押す を押して選ぶ、
または数字などを入力 ➡

大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照 ページ
その他の 設定	フィルム残量表示	# 0 9 8	インクフィルムの残量のめやすを表示するか、しないかを選ぶ ●別売品の長さ50mのインクフィルムの残量を表示します。付属のお試し用インクフィルムでは、長さが短い ため、正しく表示されません。 アリ（表示する）／ （表示しない）	18
	分割コピー	# 0 9 1	A4サイズより長い原稿をコピーして、原稿の下部がプリントされなかったときに、続きを次のページにプリントするか、そのページで中断するかを選ぶ アリ（次のページにまたがってプリント）／ （そのページで中断してプリント）	—
	簡単取り次ぎ	# 0 6 8	電話のまわしかたを、3者通話から電話をまわすようにするか、しないかを選ぶ アリ（3者通話からまわす）／	25 26 28
	モデムダイヤル イン	# 1 3 1	モデムダイヤルインサービスの使いかたを選ぶ TEL/FAX ／ オヤキ/コキ ／ ●「TEL/FAX」または「オヤキ/コキ」に設定したとき、 電話番号の下4ケタをそれぞれ登録する	60
すべての 機能 を表示	1. を押す 2. 右記の表示になるまで を繰り返し押し、 を押す 3. を繰り返し押す ➡ 75～77ページのすべての機能を表示する			

ディスプレイを見ながら機能を探して選ぶこともできます

1. を押す
2. を繰り返し押しして機能の大項目を選ぶ
3. を押す
4. を繰り返し押しして変更・登録する機能を選ぶ
5. 、 などを押して変更・登録する
6. 終わったら、 を押す

サイショノ セッテイ
[ケッテイ]オス

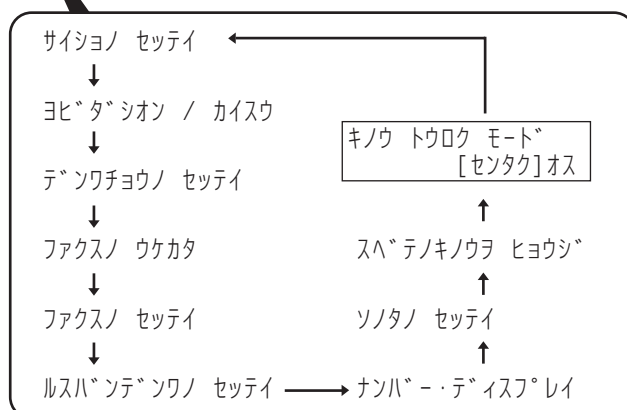

親機の機能を変える

⇒⇒つづき


日付・時刻を合わせる

日付・時刻がずれているときは、合わせてください。
(1ヵ月に約60秒ずれることがあります)

- 機能/修正 を押し、**# 0 0 1** を押す
- 年・月・日・時刻 (24時間式) を入力する

2004年10月01日
15:45

例) 2004年10月1日15時45分
2 0 0 4 1 0 0 1 1 5 4 5 と押す

 - まちがえたとき
→  を押してカーソルを合わせ、
入れ直す
- 決定/登録 を押す
- ストップ を押す


あなたの名前を登録する

登録した名前は、ファクス送信の際、相手の受信用紙にプリントされます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。名前を知られたくないときは、登録しないでください。

- 登録した名前は、ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしているとき (55ページ) 相手の受信用紙にプリントされます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。
- 機能/修正 を押し、**# 0 0 2** を押す
 - 名前を入力し(30文字まで)、

決定/登録 を押す

アナタノナミ? オノミ

 - 文字入力のしかた (30ページ)
 - まちがえたとき →  を押す
 - ストップ を押す


あなたの電話番号を登録する


登録した電話番号は、ファクス送信の際、相手の受信用紙にプリントされます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。電話番号を知られたくないときは、登録しないでください。

- 登録した電話番号は、ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしているとき (55ページ) 相手の受信用紙にプリントされます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。
- 機能/修正 を押し、**# 0 0 4** を押す
 - 電話番号を入力し (20ケタまで)、

決定/登録 を押す

アナタノデンワバンゴウ?
TEL=098 765 43

スペースを入れるとき →  を押す

 - まちがえたとき →  を押す
 - ストップ を押す


手動で電話の回線種別を設定する

回線種別を自動設定できないときは、プッシュ回線か、ダイヤル回線かを手動で設定してください。

- 機能/修正 を押し、**# 0 7 9** を押す
 - 選択 を押し、

決定/登録 を押す

カイセンシュヘツ=プッシュ
[センタク、トウロク] オス

「プッシュ」 : プッシュ回線
「20」 : ダイヤル回線 速度20 pps
「10」 : ダイヤル回線 速度10 pps
「ジドウ」 : 自動設定 (お買い上げ時の設定)
 - 「プッシュ」「20」「10」のいずれか
を選んだときは  を押す
- 「ジドウ」を選んだときは、自動設定を開始する

回線種別がわからないとき

「プッシュ」で登録する

↓ 電話がかからないとき

「20」で登録する


↓ 電話がかからないとき

「10」で登録する

↓ 電話がかからないとき

NTT窓口 (☎116) にお問い合わせください

子機の機能を変える



使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。
お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能登録一覧表（設定のしかた）

機能 F1	▶	◀▶ を押して機能を選ぶ	▶	※ または ※	▶	登録 F1	▶	切
機 能	(ディスプレイ)	変更・登録できる内容					参照 ページ	
クイック通話	クイック ツウワ=ナシ アリ=※ ナシ=＃	充電台から子機を取るだけで、電話をかけるようにするとき「アリ」を選び、  を押してからかけるようにするとき「ナシ」を選ぶ アリ／ 					—	
オフフック応答	オフフックアウトウ=アリ アリ=※ ナシ=＃	充電台から子機を取るだけで、電話を受けるようにするとき「アリ」を選び、  や  を押してから受けるようにするとき「ナシ」を選ぶ  ／ナシ					—	
呼出音	ヨビタシオン=※ ベル=※メロディ=＃	子機の呼出音を選ぶ ベル：  ／2／3／4／5 メロディ：1／2／3／4					74	
キー確認音	キー カクニンオン=アリ アリ=※ ナシ=＃	ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ  （出す）／ナシ（出さない）					—	
エニーキーアンサー	エニーキーアンサー=アリ アリ=※ ナシ=＃	 、  以外のどのキーを押しても電話を受けるようにするとき「アリ」を選び、  または  （内線呼出時は  または  ）を押してから受けるようにするとき「ナシ」を選ぶ  ／ナシ					—	

機能登録一覧表（子機）
日付・時刻／あなたの名前／あなたの電話番号／電話の回線種別

機能登録一覧表（設定のしかた）

機能 F1	▶	◀▶ を押して機能を選ぶ	▶	登録 F1	▶	※ または ※	▶	切
機 能	(ディスプレイ)	変更・登録できる内容					参照 ページ	
電話帳印字	デンワチョウ イソジ [トウロク]オス	子機の電話帳の内容をプリントする					35	
電話帳消去	デンワチョウショウキョ [トウロク]オス	子機の電話帳の内容をすべて消去する (手順：  を押して機能を選んだあと  ※ と押す)					—	

お好みに機能を変える

子機を増やす (増設・減設)

下記の別売の子機を増やせます。(別売品 ☎ 裏表紙「増設子機」、2004年1月現在)

品番：KX-FKN90-A※、KX-FKN340-H、KX-FKN340-N

(※付属の子機と同じ性能です)

- KX-PW95CL (付属の子機が1台) の場合あと**3台**増やせます。
KX-PW95CW (付属の子機が2台) の場合あと**2台**増やせます。
- 子機を増やすには、お使いの親機への登録 (増設) が必要です。
 - ・ KX-FKN90の場合は、下記の「親機に登録する (増設)」を行ってください。
(詳しくは、増設子機に添付の「取扱説明書」をよくお読みください)
 - ・ KX-FKN340の場合は、操作方法が異なりますので、増設子機に添付の「取扱説明書」をお読みください。
- 登録した子機の使用をやめるときは、下記の「登録を解除する (減設)」を行ってください。


親機に登録する (増設) (KX-FKN90の場合)

子 機

1 を先の細い棒などで押す

→ 点灯、 点灯

2 を押す

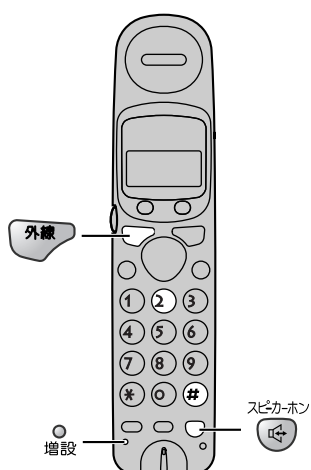

親 機

子機の操作に続けて、親機の登録操作を3分以内で行ってください。

3 を押し、 を押す

4 を押す

5 増設する内線番号を押す

- 2台目の子機の場合は を押す
- 3台目の子機の場合は を押す
- 4台目の子機の場合は を押す

登録を解除する (減設)

親 機

1 を押し、 を押す

2 を押す

3 減設する内線番号 (~) を押す

4 を押す



お願い


- 登録を解除 (減設) した子機は、電池パックを外してください。
(誤動作の原因になります)

記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき

原稿読取部（ガラスや白く平らな面 ❷ 下記手順2）・記録紙送りローラーに修正液やインクなどの汚れがつくと白や黒い線の原因になりますので、汚れが取れるまでふいてください。

1 電源コードを抜き、操作パネルを開ける


- 電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません

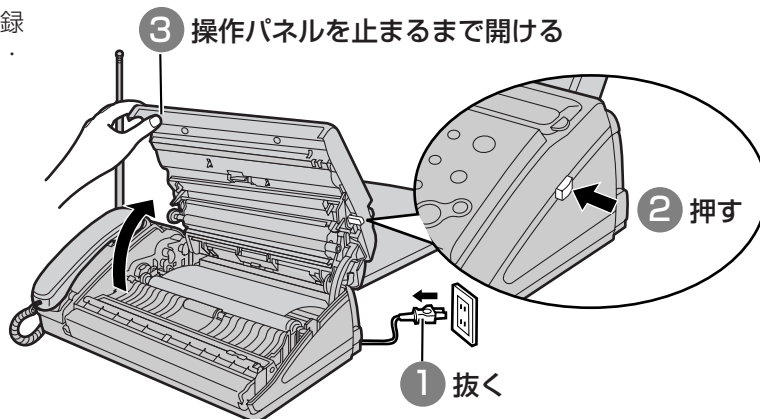

2 ガラス・白く平らな面・記録紙送りローラーをふく

柔らかい布に水を含ませ、固くしぼったあと、汚れをていねいにふき取る

- ガラスと白く平らな面の汚れが取れないときは、ファクス原稿読取部クリーナー（別売品／品番：KX-AN132）でふいてください（記録紙送りローラーには使わないでください）

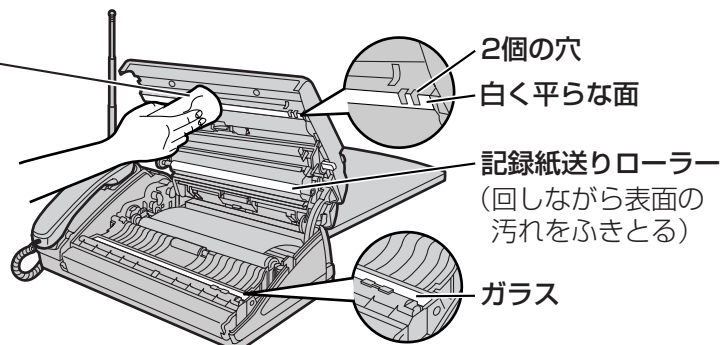

3 操作パネルを閉め、電源コードをつなぐ

❶ 両端を押さえて確実に閉める

- お買い上げ時の設定では、電源コードをつなぐと、電話の回線種別の設定を自動的に行います（☎ 8ページ）




お願い

- ガラス（☎ 上記）やサーマルヘッド部分（☎ 右記）には、指でさわらないようご注意ください。（汚れなどにより、白や黒い線の原因になります）
- お手入れ後はコピーして、白や黒い線が入っていないことを確認してください。
- お手入れ後もコピーした記録紙に白や黒い線が入るときは、販売店にご相談ください。

お知らせ

- お手入れ後も受信用紙が汚れるときは、通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか確認してください。

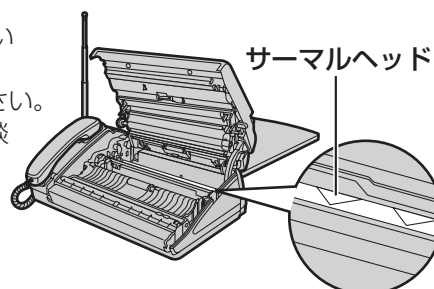

記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき
子機を増やす（増設・減設）

増設

記録紙／原稿


記録紙が詰まったとき

記録紙を入れる部分（給紙ローラー）に、ほこりやゴミが付着すると、記録紙が詰まる場合があります。


詰まった記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

1 電源コードを抜き、記録紙を取り出す

- 電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません


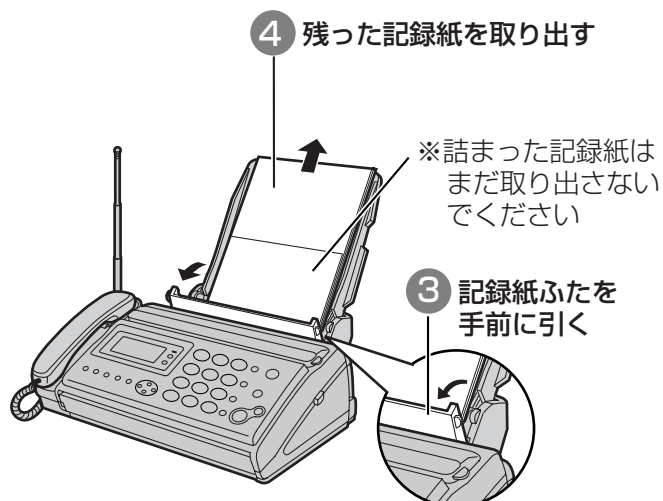


2 記録紙トレイを外す

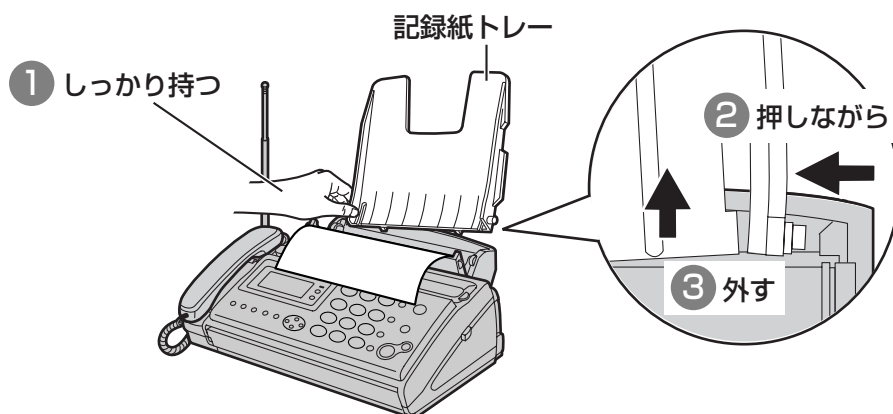


3 操作パネルを開け、詰まった記録紙を内側から取り除く

- 2 操作パネルを止まるまで開ける

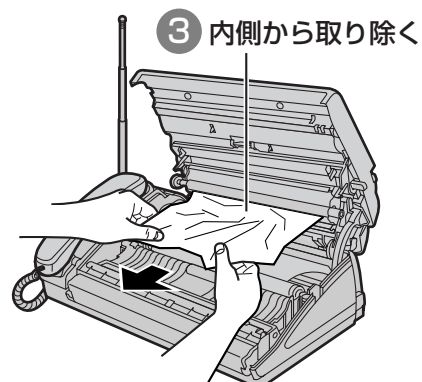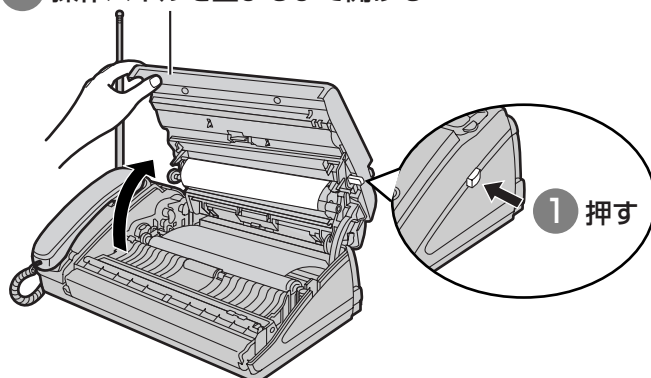


4 記録紙ガイドを開け、給紙ローラーをふく

- ① 緑文字の「▼ 開く」部に指をかけて記録紙ガイドを矢印の方向（下方向）に開ける

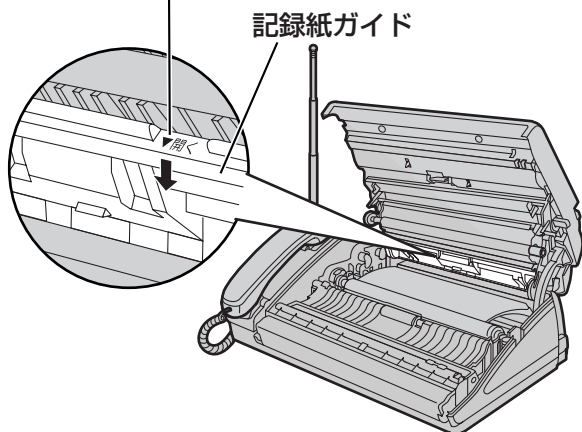


- ② 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼったあと、ローラーを回しながら表面の汚れをていねいにふき取る

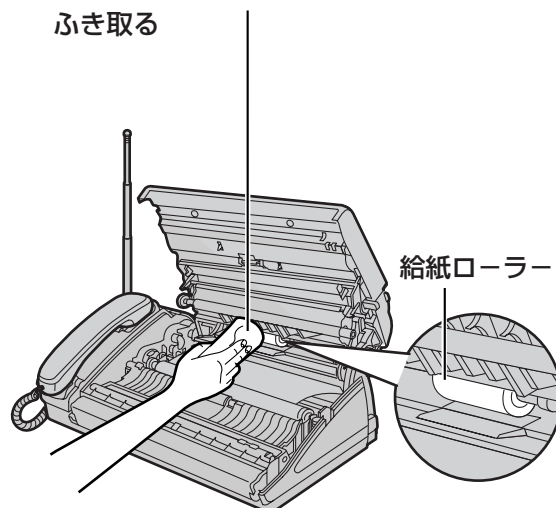

5 操作パネルを閉め、電源コードをつなぐ

- ① 両端を押さえて確実に閉める

- お買い上げ時の設定では、電源コードをつなぐと、電話の回線種別の設定を自動的に行います（☎ 8ページ）

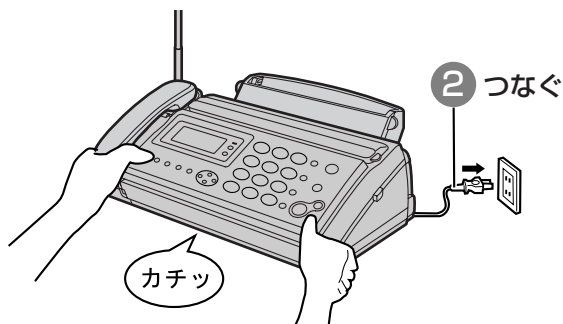

■ 操作パネルを閉めて

インクフィルムイカIマシタカ
ハイ=× イイエ=#

が表示されたとき

- ➔ **#** を押す。

（インクフィルムの残量表示は継続されます）


- インクフィルムの残量表示を設定しているときに表示されます。（☎ 77ページ）

6 記録紙トレイを取り付け、記録紙をセットする

（☎ 7ページの手順1の②からの操作をする）

お願い


- サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。（汚れなどにより、白や黒い線の原因になります）

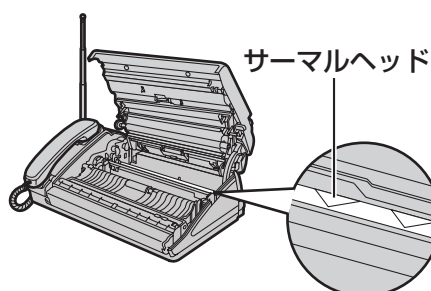


原稿が詰まったとき

1 を押して原稿を排出させる


- 詰まった原稿がすべて取り除けた場合は、手順2からの操作は不要です

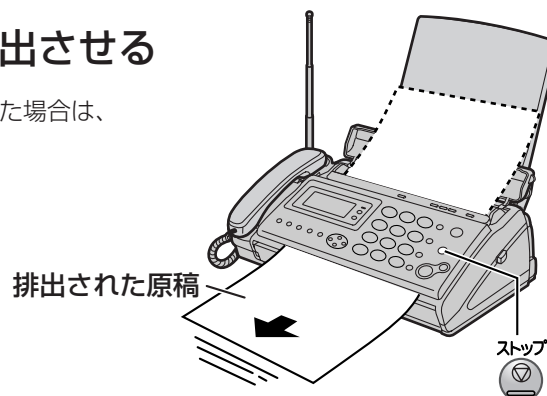

2 原稿が排出されないときは、 操作パネルを開ける

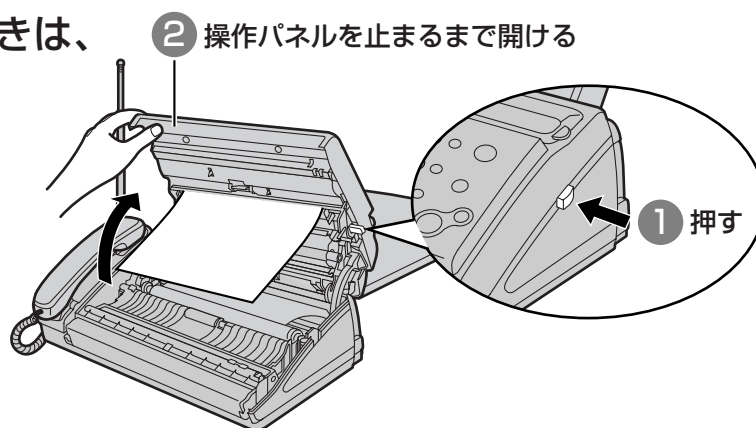

3 詰まった原稿を内側から取り除く

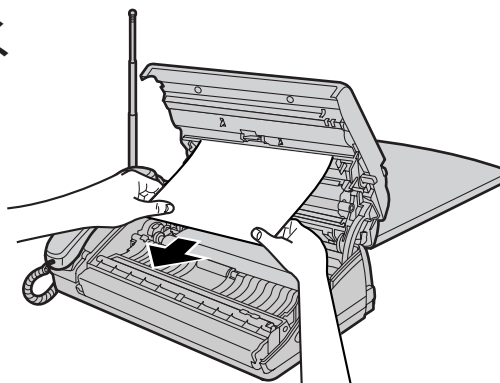

4 操作パネルを閉める

両端を押さえて確実に閉める



■操作パネルを閉めて

インクフィルムイレカエマシタ
ハイ=× イイエ=#

が表示されたとき

→  を押す。

(インクフィルムの残量表示は継続されます)

- インクフィルムの残量表示を設定しているときに表示されます。(77ページ)


インクフィルムを交換するとき

インクフィルムは、別売品の品番：KX-FAN141をお買い求めください。

- KX-FAN140やKX-FAN142は本機にはお使いいただけません。
ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- 別売品以外のインクフィルムを使うと、記録品質への悪影響や動作上の不具合、製品の故障の原因になります。


1 操作パネルを開ける (6ページの手順1)

2 使用済みのインクフィルムと白色軸を取り外す

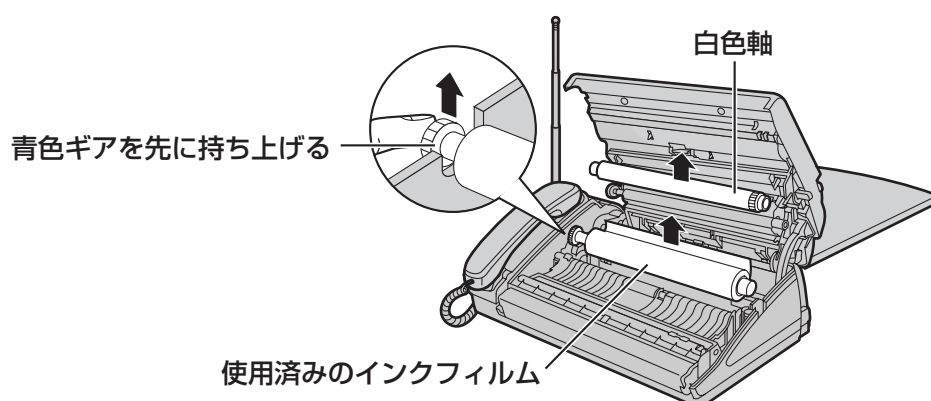

3 新しいインクフィルムを取り付ける (6ページの手順2～3)

- 取り付ける前に左右の保護キャップと紙を取り外してください

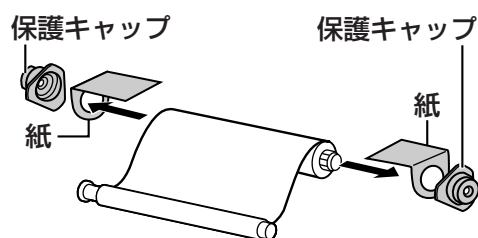

■ インクフィルムの残量を表示させたいとき

➡ 交換終了後に「フィルム残量表示」の設定をする。(77ページ)

- 設定すると、操作パネルを開閉するたびに

インクフィルム残量表示が表示されます。

➡ 交換したときは (※)、
交換していないときは (#) を押す。

お知らせ

- 別売品のインクフィルムは、長さ約50mです。(A4サイズで約150枚プリントできます)

インクフィルムの廃棄について

- 廃棄の際には、はさみで切るなどして、情報の保護にお気をつけください。
インクフィルムには、プリントした内容が白抜きで残ります。
- インクフィルムは使い捨てです。ご使用済みのインクフィルムは「プラスチック製品」として地域条例に基づいて廃棄してください。


インクフィルムを交換するとき
原稿が詰まったとき

原稿／必要なとき


子機の電池パックを交換するとき

電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

1 電池カバーを開ける

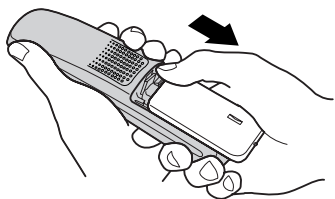

2 古い電池パックを外す

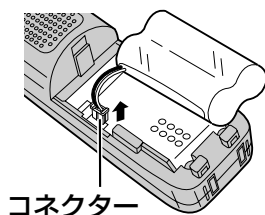

3 新しい電池パックを入れて充電する (☞ 9ページの手順2～3)

お願い

- 必ず指定の電池パック（別売品／品番：KX-FAN37、仕様：ニカド電池、DC 2.4 V、600 mAh）をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-Cd

- この製品には、ニカド電池を使用しています。
- ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - ・製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
 - ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
 - および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
 - (社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>
- リサイクル時のお願い
 - ・電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ・ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - ・電池パックを分解しないでください。

お手入れ

お手入れするときは、電源コード、ACアダプターをコンセントから抜いてください。


親機

柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってふく



子機・充電台

乾いた布でからぶきする

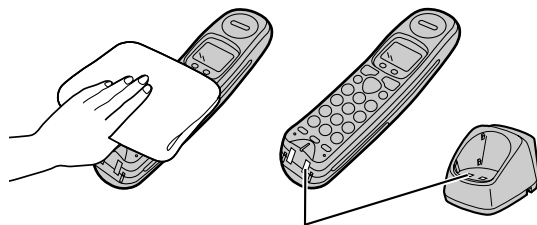

充電端子は月に一度、
乾いた布でからぶきする

充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、充電できないことがあります

お願い

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の原因になります）

仕様

親 機	
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 約 0.6 W (Fネットの設定が「ナシ」の場合) 最大時 約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 約 20 W 送信時 約 16 W 受信時 約 20 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約139×344×250 mm (突起部除く) 約378×344×298 mm (記録紙トレイ取付時、突起部除く)
質量	約3.7 kg (お試用インクフィルム10 m 装着時)
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	320 Ω ^{*1}
形式	送受信兼用 G3機
原稿サイズ	定型サイズ: B4～A5 最大: 幅257 mm × 長さ800 mm 最小: 幅146 mm × 長さ128 mm
有効読取幅	252 mm (B4) 208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4普通紙)
電送時間 ^{*2}	約15秒 (独自モード)
通信速度	9600/7200/4800/2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真 (ハーフトーン)	64階調
走査線密度	主走査: 8ドット/mm 副走査: 7.7本/mm (小さい) 3.85本/mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン (MH)、独自
記録紙サイズ	A4カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナル (約16秒)、固定内蔵 留守番録音: デジタル録音方式 合計録音時間: 最大約18分 ^{*3}

子 機	
電源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池 (専用ニカド電池) (品番: KX-FAN37) (DC 2.4 V) (600 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約181×44×40 mm
質量	約170 g (電池パック含む)
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%
形式	小電力タイプ
使用時間	連続通話時間: 約7時間 ^{*4} 待受時間: 約180時間 ^{*4}
充電時間	約10時間
使用可能距離	約100 m/見通し距離

子 機 用 充 電 台	
電源	ACアダプター (品番: PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待機時 約 0.4 W 充電時 約 1.1 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約72×72×90 mm
質量	約77 g
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%

メモリー容量のめやす

留守番電話などの録音 できる時間 (音声情報)	ファクスなどの受信 できる枚数 (画像情報)
音声情報のみの場合、最大 約18分まで録音できます ^{*3} ● 画像情報を保存しているとき → 約18分より短くなります	画像情報のみの場合、最大 約46枚まで保存できます ^{*5} ● 音声情報を保存しているとき → 約46枚より少なくなります

- 写真原稿や文字の多い原稿の場合は、保存できる枚数が上記より極端に少なくなることがあります。
(例) A4サイズの新聞を画質「ふつう」で受信したとき
→ 約6枚
- 次の場合はメモリー残量がなくなり、「音声情報」や「画像情報」が記憶・保存できません。
 - ・録音件数が50件になったとき
 - ・ファクスを46枚受信したとき

※1 直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※2 電送時間: A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8×3.85本/mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

※3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

※4 10時間以上充電した状態で、使用環境温度が20℃のとき

※5 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8×3.85本/mm) で受信したときの枚数です。

仕様の
子機の電池パックを交換するとき／お手入れ

必要なとき

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

別添付の「困ったときには」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	パーソナルファクス
品番	KX-PW95CL KX-PW95CW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス送・受信、Eメール送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル／パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪府北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0903

保証とアフターサービス

必要なとき

A～Z 行

ACアダプター	9
ADSLに接続するとき	別冊2
Eメール	
・利用料金	61
・申し込み（ユーザー登録）	62
・変更登録手続き	64
・解約 （ユーザー登録を解約する）	65
・初期化	65
・受信	66
・送信	68, 69
・返信	70
・転送	71
Eメールアドレス	63
Eメールアドレス帳	
・登録／修正／消去	69
・プリント	69
・Eメールを送る	68
Eメールアドレス変更 （拡張サービス）	73
Eメールランプ	67
Fネット	47, 76
ISDN回線に接続するとき	別冊2
Q&A（故障かなと思ったとき／よくある質問）	別冊4～17

あ 行

新しい用件を再生する	49
あなたの声で録音する （自作応答メッセージ）	50
あなたの電話番号	78
あなたの名前	78
暗証番号	51～53
184（電話番号非通知）	55
186（電話番号通知）	55
インクフィルム	
・取り付け	6
・交換する	85
・残量表示	18, 77, 85
・廃棄について	85
引用設定	70
液晶ディスプレイ（親機）	18
液晶ディスプレイ（子機）	21
エコノミー受信	43, 75
エニーキーアンサー	24, 79
応答メッセージ	48, 50
オート再ダイヤル（ファクス）	41
オート再ダイヤル（用件転送）	53
お客様ご相談センター	88
遅聞き再生	49, 52
おたっくすEメール	61
おたっくす情報サービス	61, 62
お手入れ	86
オフフック応答	79
音声操作案内	38, 40
音量（音の大きさ）を変える	74

か 行

海外送信モード	41
海外へ送る（ファクス）	41
外出先から留守番電話を 操作する	52
回線種別	8, 78
拡張サービス	73
画質選択のめやす	40
壁かけ（子機）	9
紙づまり	82, 84
紙づまりの防止	15
かんたん再ダイヤル	23
簡単取り次ぎ	25, 26, 28, 77
キー確認音（子機）	79
聞き直し	49, 52
機能登録一覧表	75～77, 79
機能登録一覧表のプリント	75
キャッチホン	22, 24
キャッチホン・ディスプレイ サービス	54
キャリアシート	39, 裏表紙
給紙ローラーの汚れを ふき取る	83
記録紙	15, 裏表紙
記録紙送りローラー	81
記録紙カバー	7, 16
記録紙ガイド	83
記録紙づまり	15, 82
記録紙トレイ	7, 16
記録紙ふた	7, 16
記録紙をセットする	7
クイック通話	79
クレジットカード	61
原稿ガイド	11, 16
原稿挿入口	16
原稿について （サイズ／厚さなど）	39
原稿づまり	84
原稿ふた	11, 16
原稿読み取り可能範囲	39
減設	80
公衆電話着信拒否	58
コードレス子機	
・コードレス子機について	14
・盗聴について	14
構内交換機	23, 41
子機の増設／減設	80
固定応答メッセージ	48, 50
コピー	38
こんな表示が出たら（エラー表示）	別冊18～裏表紙

さ 行

サーマルヘッド	81, 83
再生（本機で）	49
再生（外出先から）	52
再生（転送先から）	53
再ダイヤル（電話）	23
再ダイヤル（ファクス）	41
再呼出音	44
在宅着信呼出音の回数	44, 75
3者通話	28
自作応答メッセージ	50
自動縮小機能（ファクス）	41
自動縮小コピー	38
自動受信（ファクス）	44, 46
シャープボタン（親機）	19
シャープボタン（子機）	20
充電（子機）	9
充電台	9, 17
充電台を壁（柱）に掛けるとき	9
充電端子	9, 17, 86
充電ランプ	20
修理ご相談窓口	88, 89
受信できる添付ファイル について	67
受信文書の引用設定	70
受話音量	74
受話音量切替ボタン	17, 74
受話口（子機）	20
仕様	87
消去（ファクス）	76
消去（用件）	49, 52
親切案内（ファクス）	41, 42
親切受信（ファクス）	42
親切送信（ファクス）	41
すべての用件を聞き直す	49, 52
スピーカー（親機）	16
スピーカー（子機）	17
スピーカー音量	74
スピーカーホンの使いかた	23
スプリッタ	別冊2
セキュリティID	63
設置場所について	14
操作パネル（親機）	18
操作パネル（子機）	20
操作パネルオープンボタン （親機）	16
増設	80
増設子機	80, 裏表紙
相談窓口	88, 89
送話口（子機）	20

た 行

ターミナルアダプター	別冊2
ターミナルボックス	別冊3
ダイヤル回線	8, 78
着信拒否	
・迷惑電話着信拒否	57
・非通知着信拒否	58
・公衆電話着信拒否	58
着信通知サービス	66, 73
着信メモリー	56
着信リスト (着信履歴)	56
通話時間表示について	23
通話録音	27
次の用件	49, 52
ディスプレイ (親機)	18
ディスプレイ (子機)	21
停電	15, 別冊15
停電用電話機モジュージャック	16
デモモード	別冊15
転居など (電話番号が 変わったとき)	64, 別冊15
転送	
・電話帳	36
・用件	53
・Eメール	71
・ファクスのEメール転送	71
電池カバー (子機)	9, 17
電池残量 (子機)	21
電池パック (子機)	9, 裏表紙
電池パックの交換 (子機)	86
添付品	5
電話回線種別	8, 78
電話回線用モジュージャック	16
電話機コード	8
電話帳 (親機)	
・登録／検索／修正／消去	32, 33
・プリント	33
・転送 (親機→子機)	36
・電話をかける	23
・ファクスを送る	41
電話帳 (子機)	
・登録／検索／修正／消去	34, 35
・プリント	35
・電話をかける	23
電話番号が変わったとき (転居など)	64, 別冊15
電話予約	47
電話をまわす	25~27
登録一覧表	75~77, 79
トールセーバー	51
トーンボタン (親機)	19, 22
トーンボタン (子機)	20, 22

な 行

内線通話	29
内線番号	21, 80
ナンバー・ディスプレイサービス	54
ニカド電池	86
入力モード	30

は 行

早聞き再生	49, 52
非通知着信拒否	58
日付・時刻を合わせる	78
ファクスアダプター	別冊3
ファクスEメール	69, 70
ファクス原稿読取部 クリーナー	81, 裏表紙
ファクス情報サービス	別冊16~17
ファクス親切案内	41, 42
ファクス親切受信	42
ファクス親切送信	41
ファクス専用	46
ファクス転送	71
ファクスメモリー消去	76
付属品・添付品	5
プッシュ回線	8, 78
プッシュホンサービス	22
プリント可能範囲 (コピー)	39
プリント可能範囲 (ファクス)	43
分割コピー	77
文書番号 (Eメール)	70
並列接続するとき	別冊3
別売品	裏表紙
変更登録手続き (Eメール)	64
返信 (Eメール)	70
ポーズ	18, 20, 22, 23, 41
ホームテレホンに接続するとき	別冊3
ポーリング受信	47
保証とアフターサービス	88
保留	22, 24

ま 行

前の用件	49, 52
待受時間 (子機)	21
マルチファンクションキー	18, 20
未受信Eメールの一覧	67
無鳴動受信	45
迷惑電話着信拒否	57
メモリー (親機)	
・メモリー残量表示	18
・メモリー代行受信	43
・メモリー代行受信した ファクスを消去する	76
・用件録音時間と件数	48
・メモリー容量のめやす	87
メール	
・利用料金	61
・申し込み (ユーザー登録)	62
・変更登録手続き	64
・解約 (ユーザー登録を解約する)	65
・初期化	65
・受信	66
・送信	68, 69
・返信	70
・転送	71
メールアドレス	63

メールアドレス帳	
・登録／修正／消去	69
・プリント	69
・Eメールを送る	68
メールアドレス変更 (拡張サービス)	73
申し込み (ユーザー登録) のしかた	62
文字Eメール	68, 70
文字入力	
・入力のしかた	30
・文字の種類 (入力モード)	30
・挿入／修正／消去	31
・文字リスト	31
モデムダイヤルイン サービス	59, 60
モニターの使いかた	23

や 行

ユーザー登録 (Eメール)	62
ユーザー登録完了案内	63
ユーザー登録の解約	65
ユーザー名	63
用件再生 (本機で)	49
用件再生 (外出先から)	52
用件再生 (転送先から)	53
用件消去	49, 52
用件転送	53
用件の聞き直し	49, 52
用件録音時間と件数	48
呼出音	
・音量	74
・在宅時の呼出音の回数	44, 75
・留守時の呼出音の回数	48, 75
・種類を変える (ベル／メロディ)	74
読み取り可能範囲	39

ら 行

リストのプリント	75
リセット (動作がおかしいとき)	別冊15
リターンメール	別冊14
リモート受信	別冊3
リモート操作	52
利用料金 (Eメール)	61
留守セット	48, 52
留守セット解除 (用件を聞く)	49, 52
留守着信呼出音の回数	75
連続通話時間 (子機)	21
録音時間	48

わ 行

ワンタッチダイヤル	
・登録／修正／消去	37
・プリント (電話帳リスト印字)	75
・電話をかける	23
・ファクスを送る	41

別売品（ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

価格は2004年1月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格（税別）
増設子機	KX-FKN90-A （ブルー）＊ KX-FKN340-H （グレー） KX-FKN340-N （ゴールド）	16,000円 17,000円 17,000円
インクフィルム（50m）	KX-FAN141	1,400円
普通紙ファクス用記録紙 （A4カット紙 1包250枚）	KX-FAN150A4	525円
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN37	1,600円
キャリアシート	KX-A130（A4用） KX-A131（B4用）	450円 500円
ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	500円

※ 付属の子機と同じ性能です。

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！



こんな症状
はありませ
んか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の時は、
使用を中止し、故障や
事故の防止のため必ず
販売店に点検をご依頼
ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販 売 店 名	☎ （ ） —
---------	-----------------------

おたっくすEメールお客様メモ

お 客 様 の Eメールアドレス	p○○○○○○○○○○@fem.dion.ne.jp
セキュリティID	○○○○

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号